

Varování

Neodpovídáme za závady zapříčiněné nesprávným používáním nebo při používání, které je v rozporu s výše popsányými bezpečnostními normami.

Zákaznická služba

Kontaktujte místního dovozce nebo Vaši prodejnu, abyste získali kontakt na specializovaný servis. Najdete ho na: **www.kraftwerk.eu**

Od data koupě platí **záruka** na materiální závady a závady vzniklé při výrobě pro

- fyzické osoby po dobu **po dobu 2 let**
- pro právnické osoby **po dobu 1 roku**




Refraktometr nemrznoucí směsi a kyseliny v baterii

KR-31125



**Děkujeme, že jste si vybrali refraktometr KRAFTWERK.
Před jeho použitím si prosím pozorně přečtete návod.**

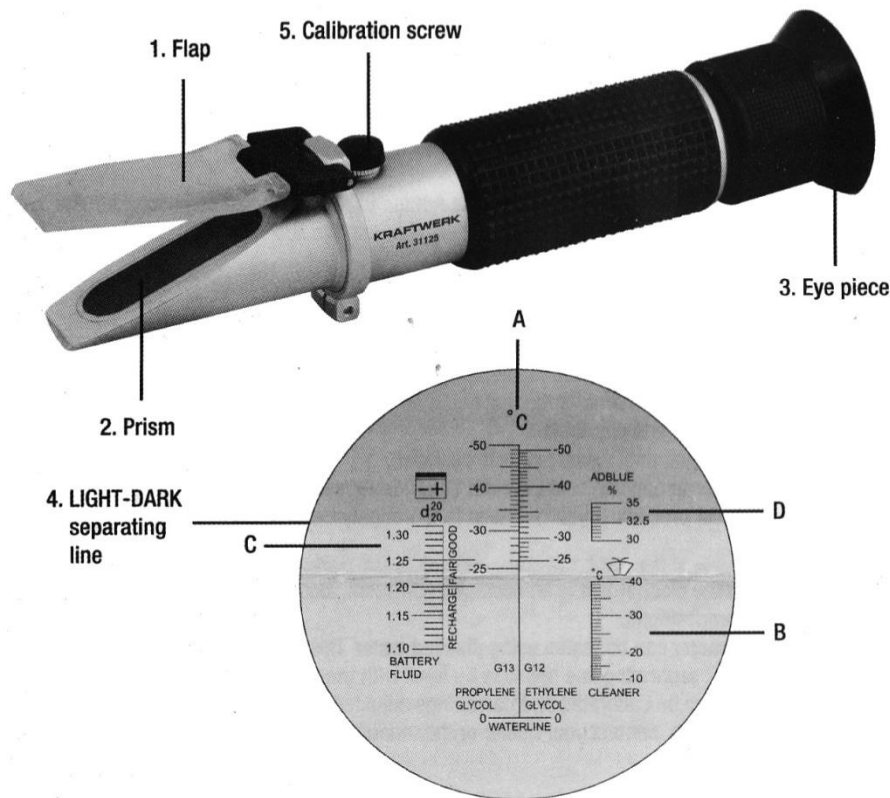

1. klapka
2. optická prizma
3. zorník
4. oddělovací linka (oddělovací světlou a tmavou část displeje)
5. šroub pro kalibraci

Užívání testeru

Jediným pohledem na refraktometr zjistíte charakter tekutiny:

- na stupnici A chladicí kapaliny: propylen glykon* nalevo, etylen ** vpravo
- na stupnici B kapaliny do ostřikovače (viz úvodní schéma s hodnotami)

Refraktometr disponuje displejem, který je rozdělen do čtyř stupnic, ze kterých je možné přečíst hodnotu jednotlivých tekutin.

*propylen je nemrznoucí směs používána převážně mimo Evropu

** etylen je nemrznoucí směs používána převážně v Evropě

Tester kyseliny v baterii



Upozornění při testování kyseliny v baterii: kyselina nesmí přijít do kontaktu s očima a kůží. Může to vést k újmě na zdraví.

Hustota kyseliny uvnitř baterie je měřena v kg/l. Stupnice ukazuje rozsah klasifikovaný jako:

PRO DOBITÍ / DOSTATEČNÝ / DOBRÝ.

AdBlue kontrolka koncentrace



Při užívání AdBlue je zásadní dodržovat čistotu! Seběmenší znečištění může způsobit poškození AdBlue systému, které může nakonec vést k poškození celého systému.

Dlouhé skladování a vysoké teploty mohou pomalu vést ke korodování AdBlue. Při případné kontrole AdBlue je nutné, aby oddělovací linka (oddělovací světlou a tmavou část displeje) byla v poloze 32,5% na stupnici. Jakékoliv posuny hladiny vody naznačují, že AdBlue koroduje.

Postup při kontrole

1. Ujistěte se, že prizma (2) a klapka (1) na měřicím přístroji jsou čisté.
2. Pomocí přiložené pipety umístěte kapku zkoušené kapaliny na prizmu.
3. Uzavřete klapku (1) tak, aby kapalina nestékala.
4. Nastavte otáčením zorník (3) tak, abyste dosáhli ostroty zobrazení stupnice.
5. Přečtěte na odpovídající stupnici hodnotu, která je znázorněna linkou, oddělovací světlou a tmavou část displeje.
6. Po dokončení měřicího procesu důkladně očistěte prizmu suchou látkou. Nenamáchejte ji ve vodě!

Poznámka: Výsledky testů se mohou lišit, jelikož se jedná se o kapaliny na bázi alkoholu zabraňující zamrznutí a kapaliny tak mají různé složení.

Displej refraktometru může být testován pouze za pomoci destilované vody. Takový test je třeba vykonat podle jednotlivých kroků v „Postupu při kontrole“. Oddělovací linka musí být ve stejné úrovni jako je hladina vody (0-0).

Pokud se toto neděje, refraktometr je třeba kalibrovat a nastavit jej pomocí šroubu pro kalibraci (5) tak, aby linka oddělovací světlou a tmavou část byla na úrovni hladiny vody 0-0 (waterline).

V případě jakýchkoliv neshod kontaktujte svého obchodníka nebo výrobce.