

Návod k použití

pneumatický rázový utahovák KRAFTWERK k.č. 3836K

Typ: pneumatický rázový 1/2" utahovák s mechanismem „TWIN HAMMER“

UPOZORNĚNÍ: před použitím pozorně prostudujte návod

Bezpečnostní pokyny:

- při práci používejte ochranné pomůcky, zejména ochranné brýle a rukavice
- používejte pomůcky pro ochranu sluchu
- dodržujte provozní tlak vzduchu v rozmezí **6,3 – 7,0 bar**
- používejte pouze správné a nepoškozené nástavce **určené pro pneumatické úderové nářadí**
- nepoužívejte ve výbušném prostředí
- ujistěte se, že pro připojení k rozvodu stlačeného vzduchu používáte hadicové koncovky správné velikosti
- udržujte pneumatické nářadí mimo dosahu dětí
- odpojte pneumatické nářadí od rozvodu stlačeného vzduchu vždy, když potřebujete vyměnit nástavce, nebo po ukončení práce (pracovní doby)
- nepřenášejte utahovák držením za přívodní vzduchovou hadici
- nedotýkejte se krouticích se součástí nářadí ani nástavců
- při práci udržujte nářadí v dostatečné vzdálenosti od těla
- pravidelně kontrolujte připojení hadice
- utahovák odpojujte od přívodní hadice pouze pokud není pod tlakem. Nekontrolovatelné pohyby hadice pod tlakem mohou mít za následek vážná poranění
- nástavce vždy zajistěte, aby se předešlo jejich samovolnému uvolnění
- utahovák s nasazenými nástavci nikdy nepoužívejte naprázdno

Nářadí používejte pouze k účelům, na které jsou určeny a při dodržení výše uvedených bezpečnostních pokynů.

Výrobce (distributor) neručí za škody a následky způsobené nesprávným použitím a nedodržením bezpečnostních pokynů.

Použití:

Pneumatický rázový utahovák je určen k dotahování a povolování šroubů a matic s možností nastavení velikosti momentu otáčením regulace umístěné v zadní přírubě. Po dosažení nastaveného momentu je automaticky omezen přenos síly na výstupní hřídel.

Pro správný provoz je nutno zajistit dodávku stlačeného vzduchu v požadovaném množství i tlaku dle níže uvedených parametrů. Přiváděný vzduch je nutno zbavit kondenzátu, zajistit jeho čistotu a přimazávání. Množství oleje obsaženého v přiváděném vzduchu je cca 1-2 cm³ při provozu za směnu.

V případě nedodržení uvedených požadavků, zejména při pohonu vzduchem znečištěným, nepřimazávaným, nebo obsahujícím kondenzát, nemusí utahovák správně pracovat, popř. může dojít i k jeho poškození.

Technická data:



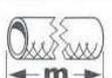
						
1/2"	930-1330	67-665	1 min. 9000	1 min. 1400	m/s ² >2,5	dBA 101
						
kg 1,9	mm 190	AIR 1/4"	AIR mm 10	AIR l/min. 142	mm 10	max. bar 6,3-7

Schéma zapojení

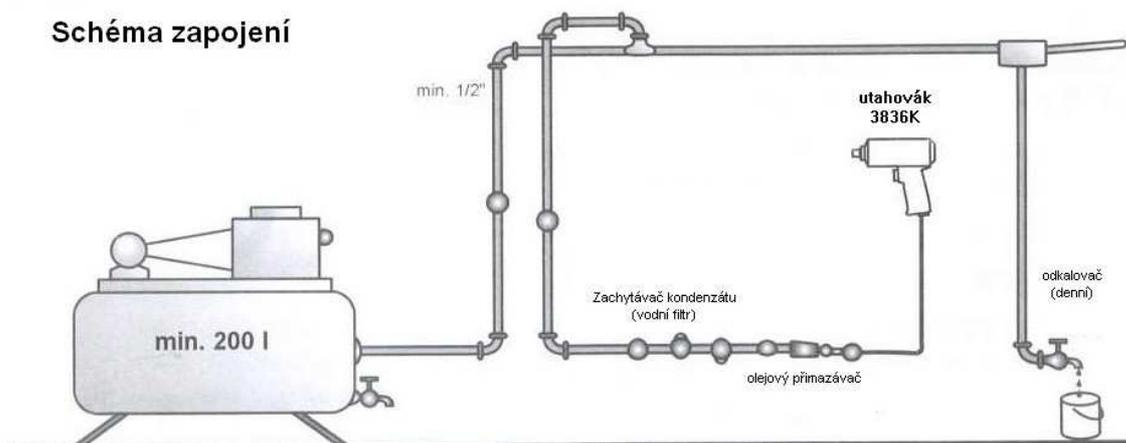

Seznam náhradních dílů

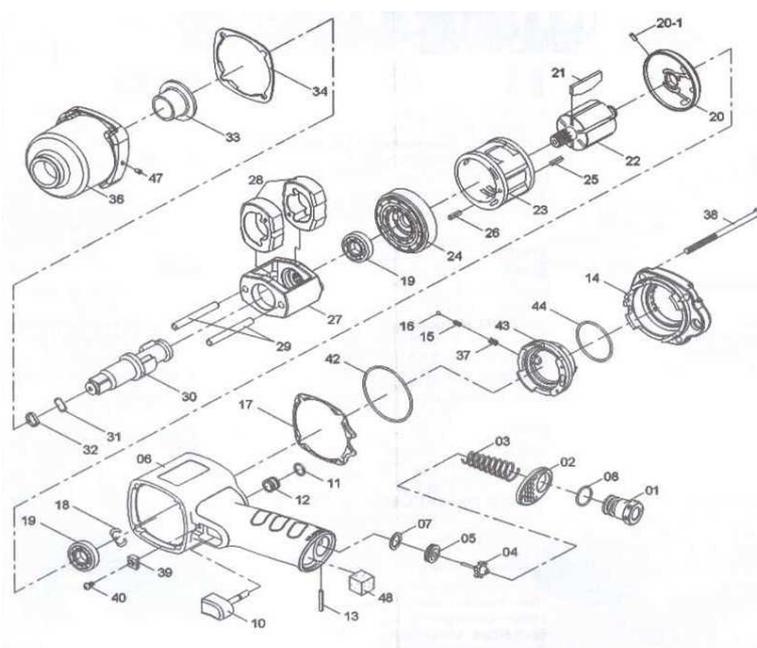

KAT. Č.	NÁZEV	KS	KAT. Č.	NÁZEV	KS
3836-01	1/4" zásuvka přívodu vzduchu	1	3836-23	válec	1
3836-02	filtr	1	3836-24	přední kryt motoru	1
3836-03	pružina škrťícího ventilu	1	3836-25	zajišťovací kolík pružiny	1
3836-04	škrťící ventil	1	3836-26	zajišťovací kolík pružiny	1
3836-05	sedlo škrťícího ventilu	1	3836-27	domeček úderového mechanismu	1
3836-06	kryt motoru	1	3836-28	úderový mechanismus	2
3836-07	podložka	1	3836-29	svorník úderového mechanismu	2
3836-08	O-kroužek	1	3836-30	úderník	1
3836-10	tlačítkový vypínač	1	3836-31	O-kroužek	1
3836-11	O-kroužek	1	3836-32	držák nástavců	1
3836-12	trubička	2	3836-33	pouzdro úderníku	1
3836-13	zajišťovací kolík pružiny	1	3836-34	těsnění	1
3836-14	víčko krytu motoru	1	3836-36	kryt úderového mechanismu	1
3836-15	pružina	1	3836-37	pružinová pojistka	1
3836-16	kulička	1	3836-38	šroub	4
3836-17	těsnění	1	3836-39	držák tlačítkového vypínače	1
3836-18	segerová pojistka	1	3836-40	šroub	2
3836-19	ložisko	2	3836-42	O-kroužek	1
3836-20	zadní kryt motoru	1	3836-43	otočný ovladač nastavení momentu	1
3836-20-1	zajišťovací kolík pružiny	1	3836-44	O-kroužek	1
3836-21	list rotoru	6	3836-47	mazací zdířka	1
3836-22	rotor	1	3836-48	tlumič výfuku	1