



Návod k obsluze

Typ 90195

OPATŘENÍ

- časté zapínání zabudovaného podsvícení zkracuje životnost baterie.
- U vodotěsných hodinek by měl výměnu baterie provádět pouze kvalifikovaný odborník, který zaručí, že vodotěsnost pouzdra zůstane zachována i po jeho otevření.
- Pokud nebudete hodinky delší dobu používat, pravidelně kontrolujte, zda fungují.
- Jednou ročně doporučujeme nechat hodinky zkontrolovat u kvalifikovaného odborníka. Zajistíte tak dlouhou životnost a bezchybné fungování hodinek.

5

BEZPEČNOSTNÍ TIPY

- Elektronické hodinky podléhají směrnici o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EHS.
- Nikdy neotevírejte pouzdro hodinek a nezasahujte do strojek.
- Abyste předešli poškození nebo rizikům způsobeným nesprávným používáním hodinek, dodržujte tyto instrukce a uschovejte tento návod pro budoucí použití.
- Elektronické zařízení v těchto hodinkách je citlivé. Pro zachování dlouhé životnosti hodinek dodržujte následující opatření a doporučení k údržbě.

	Vodotěsnost				
	Vodotěsné	3 ATM	5 ATM	10 ATM	20 ATM 30 ATM
Pocení		Ano	Ano	Ano	Ano
Mytí rukou		Ne	Ano	Ano	Ano
Mytí auta		Ne	Ano	Ano	Ano
Spousta nebo koupel		Ne	Ne	Ano	Ano
Postříkání		Ne	Ne	Ano	Ano
Dež		Ne	Ne	Ano	Ano
Rekreace plavání		Ne	Ne	Ne	Ano
Závodní plavání		Ne	Ne	Ne	Ano
Nádechové potápění		Ne	Ne	Ne	Ano
Mytí vysokotlakým čističem (nemí-li proud přímo na hodinky)		Ne	Ne	Ne	Ano
Skákání do vody		Ne	Ne	Ne	Ano

2

ÚDRŽBA

- Udržujte hodinky v čistotě.
- Hodinky čistěte měkkým hadříkem a vodou. Neponořujte hodinky do vody, nejsou-li voděodolné.
- Pokud se hodinky dostanou do styku se slanou vodou, opláchněte pouzdro a řemínek pod tekoucí vodou a důkladně osušte měkkým hadříkem.
- Kovový řemínek by se měl čistit pravidelně, aby si zachoval atraktivní vzhled. Použijte měkký kartáček a jemné mýdlo. Po čištění řemínek důkladně osušte měkkým hadříkem.


6

OPATŘENÍ

- Nevystavujte hodinky extrémním změnám teplot:
 - Extrémní teplo způsobuje poruchy a zkracuje životnost baterie.
 - Extrémní chlad způsobuje zpoždování nebo předbíhání hodinek.
- Nevystavujte hodinky vlhkosti, nejsou-li vodotěsné
 - Pod vodou nemačkejte žádná tlačítka ani neotáčejte korunkou.
 - Zpozorujete-li zamízení nebo vodu ve vnitřku hodinek, okamžitě je nechte zkontrolovat odborníkem. Voda by mohla způsobit rezavění elektronických součástek uvnitř hodinek.
 - Ani vodotěsné hodinky nejsou odolné vůči saunování, potápění s přístrojem, horké vodě a některým dalším podmínkám. S hodinkami, u kterých není vodotěsnost deklarována, se nesmí plavat a nesmí se nosit při pobytu ve vodě.

3

TLAČÍTKA A DISPLEJ

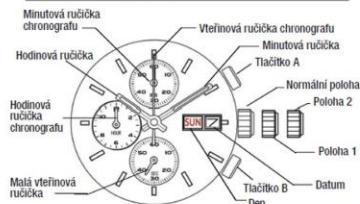

NASTAVENÍ ČASU

- Vytáhněte korunku do polohy 2 (dvě cvaknutí směrem ven).
- Otáčejte korunkou, a nastavte tak hodinovou a minutovou ručičku.
- Po zasunutí korunky do normální polohy se rozeběhne malá vteřinová ručička.

7

OPATŘENÍ

- Nevystavujte hodinky extrémním otřesům. Normální otřesy při běžném užívání ovšem vaše hodinky nepoškodí.
- Zabraňte styku hodinek s mýdlem a chemikáliemi, které by mohly hodinky poškodit. Hodinky nenoste v prostředí, kde jsou vystaveny silným chemikáliím, tukům a rozpouštědům, protože by mohly odbarvit nebo poškodit pouzdro, řemínek či další části hodinek.
- Vyhýbejte se silným elektrickým polím a statické elektřině. Ty mohou poškodit strojek. Magnetická pole od domácích spotřebičů, jako jsou televize a hi-fi, v běžných podmínkách fungování hodinek nenarušují.
- U starých a vybitých baterií hrozí vytékání a je nutné je ihned vyměnit. Vytékající baterie mohou poškodit strojek.
 - Baterie se vybíjejí. Časté používání funkcí jako budík, stopky, odpočítávání atd. a také

4

NASTAVENÍ DATA

- Vytáhněte korunku do polohy 1 (jedno cvaknutí směrem ven).
- Otáčejte korunkou proti směru hodinových ručiček a nastavte požadované datum.
 - Pokud datum nastavíte v době od cca 21:00 do 1:00, může se stát, že druhý den zůstane datum stejné.

- Po nastavení data zasuněte korunku do normální polohy.

NASTAVENÍ DNE

- Vytáhněte korunku do polohy 1 (jedno cvaknutí směrem ven).
- Otáčejte korunkou po směru hodinových ručiček a nastavte požadovaný den.
 - Pokud den nastavíte v době od cca 23:15 do 6:00, může se stát, že druhý den zůstane den stejný.
- Po nastavení dne zasuněte korunku do normální polohy.

8

POUŽITÍ CHRONOGRAFU

- Tento chronograf měří a zobrazuje čas ve vteřinách po maximální dobu 11 hodin 59 minut a 59 vteřin.

Vteřinová ručička chronografu běží po celou dobu 11 hodin 59 minut a 59 vteřin od spuštění.

- Měření času pomocí chronografu:

- Chronograf spustíte a zastavíte stisknutím tlačítka A.
- Zmačknutím tlačítka B resetujete chronograf a vteřinová, minutová a hodinová ručička chronografu se vrátí do polohy 0.



9

SEŘÍZENÍ CHRONOGRAFU (TAKÉ PO VÝMĚNĚ BATERIE)

Tento postup aplikujte, pokud se po resetování nevrátí vteřinová ručička chronografu do polohy 0 a také po výměně baterie.

- Vytáhněte korunku do polohy 2.

- Stiskněte tlačítko A, aby se vteřinová ručička chronografu vrátila na 0. Vteřinovou ručičku chronografu můžete posunovat přidržetím tlačítka A.

- Minutová a hodinová ručička chronografu je synchronizována se sekundovou ručičkou chronografu.
- Krátkým stisknutím tlačítka A se posune sekundová ručička chronografu o jednu vteřinu.
- Dlouhým stisknutím tlačítka A se otáčí sekundová ručička chronografu rychleji.

- Až budou všechny ručičky ukazovat 0, zasuněte korunku do normální polohy.

* Korunku nezasunujte do normální polohy, dokud sekundová ručička nedojde do polohy 0 (12:00). Po zasunutí korunky se totiž ručička zastaví a stávající poloha se nastaví jako nulová poloha.

10

VÝMĚNA BATERIE

Jestliže se hodinky zpomalí nebo zastaví, nebo jestliže digitální displej zhasíná či zhasí úplně, musíte vyměnit baterii. V případě, že mají hodinky oddělené úložiště baterie, můžete baterii vyměnit sami. Ujistěte se, že máte vhodný typ baterie a že baterii vkládáte správnou stranou.

Kvůli zachování životnosti baterie jsou náramkové hodinky opatřeny aretací korunky. Před prvním použitím odstaňte aretaci a zasuněte korunku do normální polohy.



11

LIKVIDACE

Baterie a akumulátory se nesmějí vhadzovat do komunálního odpadu. Bez ohledu na to, zda obsahují či neobsahují škodlivé látky, je spotřebitel povinen odevzdat všechny typy baterií na příslušné sběrné místo nebo prodejci a umožnit tak ekologickou likvidaci baterií.



Vybíte baterie vždy odevzdejte či vraťte.

BATERIE

Stará elektronická zařízení se nesmějí vhadzovat do komunálního odpadu. Spotřebitel je ze zákona povinen odevzdat nepoužitelná zařízení mimo komunální odpad, tedy např. na obecní sběrné místo. Jedině tak zabrání škodám na životním prostředí.



DE 44537638

Z tohoto důvodu jsou elektronická zařízení označena symbolem uvedeným vlevo.

12




Záruka

Na vaše hodinky KW-Racing se vztahuje dvouletá záruka počínající datem nákupu. Tato záruka se vztahuje na nedostatky a vady materiálu a výrobní vady.

TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

- baterii, pouzdro, sklíčko, náramek nebo řemínek,
- škodu způsobenou nesprávným používáním, nedostatečnou údržbou, havárií, a běžným opotřebením a nošením,
- škodu způsobenou vodou, pokud u hodinek není deklarována vodotěsnost.

Tato záruka zaniká, jestliže škody na hodinkách vznikly v důsledku havárie, zanedbání, neautorizované opravy a dalších vlivů, které nepatří mezi materiálové a výrobní vady.

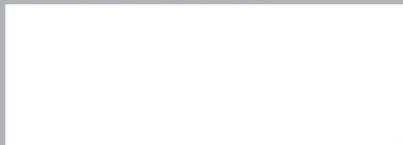

Razítko / Podpis prodejce / Datum nákupu