

## DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Uvědomte si, že stroj je stále v provozním stavu, neboť není nutné zasouvat šňůru do elektrické zásuvky.
2. Zabezpečte, abyste při práci měli vždy pevnou oporu pro nohy. Zajistěte, aby se nikdo nenačázel pod pracovištěm, používáte-li stroj ve výšce.
3. Stroj vždy pevně držte.
4. Nepřiblížujte se rukama k pohyblivým částem stroje.
5. Při vrtání do zdí, podlah nebo do míst, kde by se mohla nacházet „živá“ elektrická vedení, se NIKDY NEDOTÝKEJTE KOVOVÝCH ČÁSTÍ STROJE! Stroj přidržujte za izolovaný povrch rukojetí, abyste zabránili elektrickému úderu při zavrtání do „živého“ drátu.
6. Nenechávejte stroj běžet naprázdno. Stroj používejte vždy tak, abyste ho pevně drželi v ruce.
7. Nedotýkejte se vrtací korunky nebo obráběného kusu bezprostředně po skončení práce; tyto části mohou být extrémně teplé a mohlo by dojít k popálení kůže.

## DODRŽUJTE TYTO POKYNY

### PROVOZNÍ POKYNY

#### Vložení nebo vyjmouti bateriové vložky

- Před vkládáním nebo vyjmáním bateriové vložky stroj vždy vypněte.
- Při vyjmání bateriové vložky povytáhněte úchytku na stroji a uchopte bateriovou vložku po obou stranách a vytáhněte ji ze stroje.
- Při vkládání bateriové vložky nastavte jazýček na bateriové vložce do roviny s drážkou na pouzdro a zasuňte baterii na své místo. Za-klapněte úchytku zpět do původní polohy. Před použitím stroje se přesvědčte, zda je úchytnka plně zavřená.
- Při vkládání bateriové vložky nepoužívejte nadměrnou sílu. Nevklouzne-li bateriová vložka snadno na své místo, znamená to, že nebyla vložena správně.

#### UPOZORNĚNÍ:

- Vaše nová bateriová vložka není nabita. Před použitím ji budete muset nabít.
- Nabíjíte-li novou bateriovou vložku nebo ta-kovou bateriovou vložku, která se dlouho nepo-užívala, může se stát, že se nedá nabít na plnou kapacitu. Je to normální stav a neznamená žád-nou závadu. Bateriovou vložku nabijete na pl-nou kapacitu po jejím několikrát opakováném úplném vybití.
- Chcete-li nabijet dvě bateriové vložky za sebou, nechte rychlonabíječku mezi oběma nabíje-ními 15 minut v klidu.

### Montáž nebo demontáž šroubovací nebo vrací korunky (obr.1 a 2)

#### DŮLEŽITÉ:

Před montáží nebo demontáží vrací (šroubovací) korunky se vždy přesvědčte, zda je stroj vypnut a bateriová vložka vyjmuta.

Přidržujte kroužek a otáčejte pouzdrem doleva tak, aby se otevřely čelisti skličidla. Vložte vrací (šrou-bovací) korunku nadoraz do skličidla. Pevně držte kroužek a otáčejte pouzdrem doprava, aby se skli-čidlo utáhlo.

Při demontáži vrací (šroubovací) korunky přidržujte kroužek a otáčejte pouzdrem doleva.

### Přepínání (obr. 3)

#### UPOZORNĚNÍ:

- Před vložením bateriové vložky do stroje se vždy přesvědčte, zda spoušť správně funguje a zda se při uvolnění vrací zpět do polohy „vy-pnuto“.
- Před tím než začnete pracovat, zkонтrolujte vždy směr otáčení.
- Páčku přepínače zpětného chodu použijte teprve až se stroj úplně zastaví. Při změně směru otáčení před úplným zastavením by mohlo dojít ke zničení stroje.
- Není-li stroj v provozu, nastavte páčku přepí-nače zpětného chodu do střední (neutrální) polohy.

#### Model 6017D

K otáčení doprava nastavte páčku přepínače zpět-ného chodu těsně před spoušť na stranu A. K otáčení doleva nastavte tu páčku na stranu B. Spu-štění stroje se provede jednoduše zatáhnutím za spoušť. K zastavení stroje spoušť uvolněte.

Je-li páčka přepínače zpětného chodu ve střední (neutrální) poloze, stroj se při zmáčknutí spoušť nespustí.

## Modely 6018D a 6019D

K otáčení doprava nastavte páčku přepínače zpět-ného chodu těsně před spoušť na stranu A. K otáčení doleva nastavte tu páčku na stranu B. Spuštění stroje se provede jednoduše zatáhnutím za spoušť. Otáčky stroje se zvyšují vyšším tlakem na spoušť. K zastavení stroje spoušť uvolněte. Je-li páčka přepínače zpětného chodu ve střední (ne-utrální) poloze, stroj se při zmáčknutí spoušť nespustí.

## Nastavení upevňovacího momentu (obr. 4)

### Model 6019D

Natočte kroužek seřizování momentu tak, aby délky na stupnici byly sesouhlaseny s ručičkou ukazatele na těle stroje. Upevňovací moment je minimální, jestliže ručička ukazatele je sesouhlasena s číslicí jedna a upevňovací moment je maximální, jestliže ručička ukazatele je sesouhlasena se značkou. Při nastavení na číslice 1 až 5 bude spojka při různých úrovních momentu prokluzovat. Spojka je konstruována tak, aby při nastavení na značku neprokluzovala.

Před vlastní prací zašroubujte šroub zkušebně do vašeho materiálu nebo do kusu duplikátního materiálu, címž se určí požadovaný moment pro příslušnou operaci.

#### POZNÁMKA:

*Nastavovací kroužek se nedá zablokovat, je-li uka-zatel v poloze uprostřed mezi dvěma délky.*

## Změna rychlosti (obr. 5)

Chcete-li zvýšit otáčky, stroj nejdříve zastavte a pak posuňte páčku změny otáček na stranu „II“. Chcete-li otáčky snížit, posuňte páčku změny otáček na stranu „I“. Před začátkem práce se přesvědčte, zda páčka změny otáček je nastavena ve správné poloze. Používejte pro příslušnou činnost vždy správné otáčky.

#### UPOZORNĚNÍ:

- Páčku změny otáček nastavte vždy až nedoraz do správné polohy.
- Budete-li pracovat se stro-jem s páčkou nastavenou v poloze mezi stranou „I“ a „II“, mohlo by dojít k poškození stroje.
- Páčku změny otáček nepoužívejte v době, kdy stroj běží. Mohlo by dojít k poškození nebo zni-čení stroje.

## Šroubování

### Modely 6017D a 6018D

Vložte hrot šroubovací korunky do hlavy šroubu a na stroj zatlače. Stroj pomalu spusťte. Uvolněte spoušť, jakmile je šroub zašroubován na nejnižší úroveň.

### Model 6019D

Serďte požadovaný moment otáčením kroužku se-řizování momentu. Vložte hrot šroubovací korunky do hlavy šroubu a na stroj zatlače. Stroj pomalu spusťte a pak postupně zvyšujte otáčky. Jakmile spojka proklouzne, spoušť uvolněte.

#### POZNÁMKA:

- Přesvědčte se, zda je šroubovací korunka nasa-zena do hlavy šroubu rovně. V opačném přípa-dě by mohlo dojít k poškození nebo zničení šroubu nebo šroubovací korunky.
- Při šroubování šroubů do dřeva si předvrtejte vodící otvory, což usnadní šroubování a zabrání pukání dřevěného obrobku. Viz následující ta-bulka.

### 13. Odpoujte nástroje od přívodní sítě

Odpojte nástroje od přívodní sítě, když se nepoužívají, ale také před údržbou nebo před výměnou příslušenství, jako jsou lopatky, brity, špičky a jiné řezné nástroje.

### 14. Odstraňujte montážní a seřizovací klíče

Zvykněte si kontrolovat a přesvědčovat se, zda jste před uvedením zařízení do chodu odstranili montážní a seřizovací klíče.

### 15. Zabraňte nechtemenmu spuštění

Nedržte prst na vypínači, přenášte-li dané zařízení připojené k zásuvce. Přesvědčte se, zda je vypínač vypnutý, když připojujete zástrčku do zásuvky napájecí sítě.

### 16. Venkovní použití prodlužovacích šnúr

Při použití daného zařízení venku použijte pouze prodlužovací šnúry určené k použití ve venkovním prostředí a takto označené.

### 17. Budte pozorní

Neustále myslte na to, co děláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte s žádným nástrojem, zařízením nebo na žádném stroji, jste-li unaveni.

### 18. Kontrolujte poškozené součásti

Před každým použitím kteréhokoliv zařízení, nástroje nebo stroje pečlivě zkонтrolujte ochranné kryty a ostatní součásti, zda nejsou poškozené, a stanovte, zda budou správně fungovat a plnit funkci, ke které jsou určeny.

Zkontrolujte vzájemné ustavení pohybujících se částí do osy nebo do přímého směru, připojení pohyblivých částí či zda nedošlo k lomu součástí. Zkontrolujte montáž a další podmínky, které by mohly ovlivnit činnost zařízení. Poškozené ochranné kryty a ostatní součásti dejte rádě opravit nebo vyměnit. Svěřte to autorizovanému servisnímu středisku, pokud to v tomto návodu k obsluze není uvedeno jinak. Dejte vyměnit vadné vypínače také v autorizovaném servisním středisku. Nepoužívejte žádný nástroj nebo zařízení, jestliže jej vypínač nedokáže zapnout nebo vypnout.

### 19. Používejte jen takové příslušenství nebo vybavení, které doporučuje návod k obsluze nebo je uvedené v příslušném katalogu elektricky poháněných nástrojů.

Použití jiného příslušenství nebo vybavení může představovat riziko vzniku úrazu.

### 20. Dejte nástroj nebo zařízení opravit odborníkovi

Tento elektrický spotřebič odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Aby byl uživatel chráněn před nebezpečími, která spotřebič může představovat, smí opravu elektrického spotřebiče provádět pouze odborníci.

### 21. Ochranný kryt proti úderu elektrickým proudem

Vyhýbejte se dotyků těla s uzemněnými povrchy (např. potrubími, radiátory, sporáky, chladničkami).

## POKYNY PRO BEZPEČNOU PRÁCI

Prosíme, přečtěte si tyto pokyny a říďte se jimi!  
Uložte je tak, abyste do nich mohli kdykoliv nahlédnout.

### POKYNY PRO BEZPEČNOU PRÁCI

**Výstraha!** Při použití elektrických nástrojů musíte vždy dodržovat základní bezpečnostní předpisy a dbát na dodržování opatření pro zajištění bezpečné práce, aby se snížilo nebezpečí vzniku požáru, elektrického rázu nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem či jiného úrazu. K tomu je třeba respektovat i následující zásady.

Přečtěte si všechny tyto pokyny, než začnete s tímto výrobkem pracovat, říďte se jimi a uschovejte je, abyste do nich mohli kdykoliv nahlédnout.

Pro bezpečnost při práci:

#### 1. Udržujte čistotu na pracovišti

Nepořádek na pracovišti a na pracovním stole může způsobit úrazy.

#### 2. Berte v úvahu pracovní prostředí

Nevystavujte stroje s elektrickým pohonem atmosférickým srážkám. Nepoužívejte stroje s elektrickým pohonem ve vlhkém nebo mokrému prostředí. Pracoviště musí být vždy dobře osvětlené. Nepoužívejte stroje s elektrickým pohonem v takových místech a v takovém prostředí, kde se vyskytují hořlavé kapaliny nebo jsou přítomny hořlavé plyny.

#### 3. Udržujte děti mimo pracoviště

Nedovolte návštěvníkům dotýkat se nástroje nebo prodlužovací šňůry. Všichni návštěvnici se musí zdržovat jen mimo plochu daného pracoviště.

#### 4. Uložte nepotřebné nástroje

Pokud se nástroje nebo přídavná zařízení právě nepoužívají, má být vše uloženo v suchém, vysoko položeném nebo uzamykatelném místě, a mimo dosah dětí.

#### 5. Používejte správný nástroj

Nepoužívejte malé nástroje nebo malá zařízení k pracím, ke kterým je třeba použít nástroje určené pro těžký provoz. Nepoužívejte nástroje k účelům, ke kterým nejsou určeny; např. nepoužívejte kotoučovou pilu k řezání větví nebo kmennů.

#### 6. Nepřetěžujte nástroje

Práce se bude dařit lépe a bude bezpečnější při takovém výkonu nástroje, pro který je nástroj určený.

#### 7. Noste správný oděv

Nenoste volný oděv nebo šperky a ozdoby. Mohou se zachytit za pohybující se části výrobního zařízení. Při práci venku se doporučují pryžové rukavice a protiskluzová obuv. Máte-li dlouhé vlasy, chráňte si je ochrannou pokrývkou hlavy.

#### 8. Používejte ochranné brýle

Je-li prováděná práce zdrojem prašnosti, používejte také štítek na obličeji nebo masku proti prachu.

#### 9. Nezacházejte špatně s elektrickou přívodní šňůrou

Nikdy nenoste nástroj nebo zařízení za šňůru a při odpojování od zásuvky to neprovádějte taháním za šňůru. Chraňte šňůru před teplem, olejem a ostrými předměty.

#### 10. Upevněte předmět, na kterém pracujete s použitím daného zařízení a nástroje

Použijte úpinku nebo svérák k upnutí opracovávaného předmětu. Je to bezpečnější než držení v ruce a uvolní to obě ruce k ovládání nástroje a k provádění práce.

#### 11. Nepřemáhejte se

Vždy udržujte správné rozkročení nohou a rovnováhu těla.

#### 12. Nástroje pečlivě udržujte

Udržujte nástroje naostřené a čisté, budou bezpečnější a výkonnější. Dodržujte návod pro mazání a pro výměnu příslušenství. Pravidelně kontrolujte přívodní šňůry, a jsou-li poškozené, dejte je opravit do autorizované servisní opravny.

Pravidelně kontrolujte prodlužovací šňůry a vyměňte je, jsou-li poškozené. Udržujte ovládací páky suché a čisté, nezamaštěné olejem nebo tukem.

Nominální průměr vrutu do dřeva (mm)	Doporučená velikost vodicího otvoru (mm)
3,1	2,0 - 2,2
3,5	2,2 - 2,5
3,8	2,5 - 2,8
4,5	2,9 - 3,2
4,8	3,1 - 3,4
5,1	3,3 - 3,6

## Vrtání

### Modely 6017D a 6018D

- Vrtání do dřeva**  
Při vrtání do dřeva docílete nejlepších výsledků použijete-li vrtáky do dřeva s vodicím šroubem. Vodicí šroub usnadňuje vrtání tlakem vrtací ko-runky na obráběný kus.
- Vrtání do kovu**  
Aby se zabránilo klouzání vrtací korunky na začátku vyvrtávání otvoru, zhotovte pomocí důlčíku a kladiva vrub v místě, kde se má vrtat. Vložte hrot vrtací korunky do vrubu a začněte vrtat. Při vrtání do kovu používejte řeznou ka-palinu. Výjimkou je železo a mosaz, které se mohou vrtat nasucho.

### Model 6019D

Nastavte kroužek seřizování momentu tak, aby značka byla sesouhlasena s ručičkou ukazatele.

- Vrtání do dřeva**  
Při vrtání do dřeva docílite nejlepších výsledků použijete-li vrtáky do dřeva s vodicím šroubem. Vodicí šroub usnadňuje vrtání tlakem vrtací korunky na obráběný kus.
- Vrtání do kovu**  
Aby se zabránilo klouzání vrtací korunky na začátku vyvrtávání otvoru, zhotovte pomocí důlčíku a kladiva vrub v místě, kde se má vrtat. Vložte hrot vrtací korunky do vrubu a začněte vrtat. Při vrtání do kovu používejte řeznou ka-palinu. Výjimkou je železo a mosaz, které se mohou vrtat nasucho.

### UPOZORNĚNÍ:

- Nadměrný tlak na stroj práci neurychlí. Ve skutečnosti tento nadměrný tlak způsobí pouze poškození hrotu vrtací korunky, sníží výkon stroje a zkráť jeho životnost.*
- V okamžiku, kdy dochází k proražení otvoru, působí na stroj a na vrtací korunku ohromná síla. Držte proto stroj pevně a venujte práci maximální pozornost právě v okamžiku, kdy vrtací korunka začne prorážet obrobek.*

## Kapacita při vrtání a šroubování

Dále uvedená tabulka uvádí přibližné kapacity při vrtání a šroubování z jedné baterie nabíjené 1 hod. Kapacita se však může při různých podmínkách lišit.

Použití	Průměr otvoru	Obrobek	Plech/deska	Počet otvorů
Kov	3 mm	Plech válcovaný za studena	1,6 mm	Přibližně 200
	6,5 mm			Přibližně 40
	3 mm	Hliníkový plech	1,6 mm	Přibližně 650
	10 mm			Přibližně 110
Dřevo	9 mm	Dřevo Lauan	25 mm	Přibližně 300
	* 15 mm			Přibližně 90

Použití	Rozměry šroubu do dřeva	Obrobek	Utahování
Šrouby do dřeva	3,5 mm x 20 mm	Dřevo Lauan	Přibližně 500 šroubů
	4,5 mm x 20 mm		Přibližně 400 šroubů
	* 15 mm x 35 mm		Přibližně 90 šroubů

(\* -200 ot/min)

## ÚDRŽBA

### UPOZORNĚNÍ:

**Před prováděním jakékoliv práce na stroji se pře-svědčte, zda je stroj vypnutý a zda je bateriová vložka vyjmuta.**

Aby se zajistila bezpečnost a spolehlivost produktu, musí se údržba nebo seřizování provádět v autorizovaných servisních střediscích Makita.

## ZÁRUKA

Na stroje Makita poskytujeme záruku podle legislativy příslušné země. Poškození vzniklá v důsledku normálního opotřebení, přetížení nebo nesprávného používání budou ze záruky vyjmuta. V případě reklamací odeslete prosím stroj v nerozmontovaném stavu společně se ZÁRUČNÍM LISTEM vašemu dodavateli nebo servisnímu středisku Makita.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

### UPOZORNĚNÍ:

**Na vašem stroji Makita se doporučuje používat příslušenství a přídavná zařízení doporučená v tomto Návodu k obsluze. Použití jiného příslušenství nebo přídavných zařízení může vyvolat riziko zranění osob. Příslušenství nebo přídavná zařízení se musí používat pouze správným a za-mýšleným způsobem.**

<b>Vysvětlivky k obrázkům</b>		
1. Pouzdro	7. Ručička ukazatele	13. Kroužek
2. Uvolnit	8. Slabý	14. Utáhnout
3. Kroužek	9. Silný	15. Úložný prostor
4. Utáhnout	10. Kroužek seřizování	16. Váltoček
5. Páčka přepínače zpětného momentu	11. Páčka změny otáček	17. Spoušť
6. Spoušť	12. Povolit	18. Přepínač rychlostí

## TECHNICKÉ PODMÍNKY

Model	6017D	6018D	6019D
Výkony			
Ocel .....	10 mm	10 mm	10 mm
Dřevo .....	15 mm	15 mm	15 mm
Šroub do dřeva .....	5,1 x 35 mm	5,1 x 35 mm	5,1 x 35 mm
Šroub se zápust-nou hlavou .....			6 mm
Otáčky bez zátěže (ot/min)			
Vysoké .....	600	0 - 600	0 - 600
Nízké.....	200	0 - 200	0 - 200
Celková délka.....	251 mm	251 mm	251 mm
Čistá hmotnost.....	1,0 kg	1,1 kg	1,1 kg
Výstup .....	7,2 V	7,2 V	7,2 V

- Vzhledem k pokračujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené mohou měnit bez předběžného oznámení.
- Technické podmínky se mohou v různých zemích lišit.









## Bezpečnostní pokyny

K zajištění vlastní bezpečnosti dodržujte prosím přiložené bezpečnostní pokyny.

## SYMBOLY

Na následujících obrázcích jsou uvedeny symboly, které naleznete na této přímočaré pile. Před uvedením pily do činnosti se ubezpečte, že významu těchto symbolů rozumíte.

	Pouze k vnitřnímu použití
	Přečtěte si návod k obsluze.
	DVOJITÁ IZOLACE

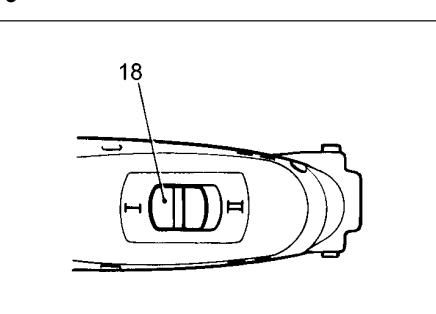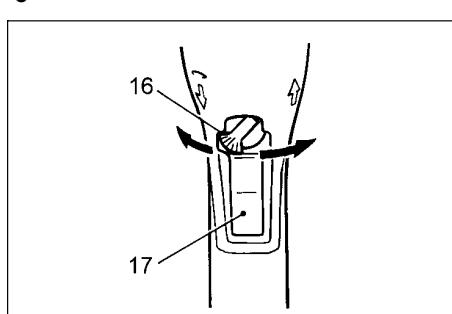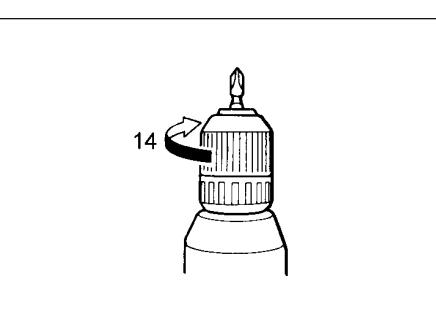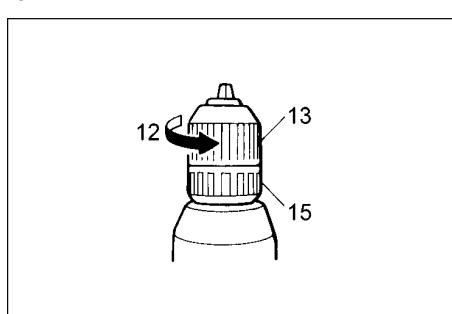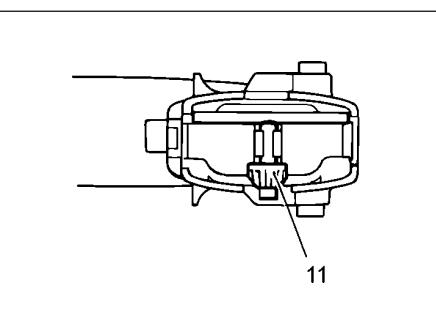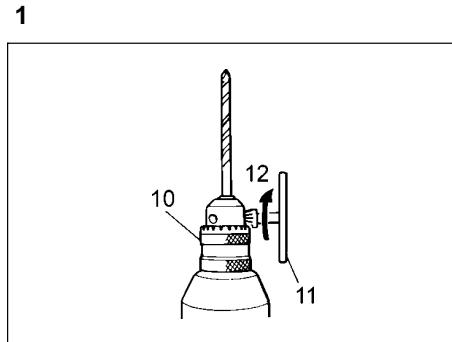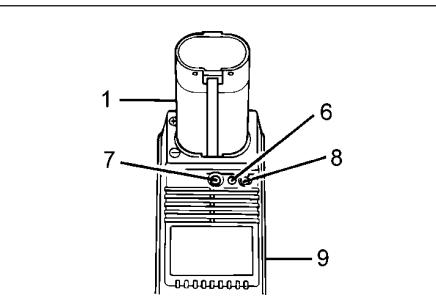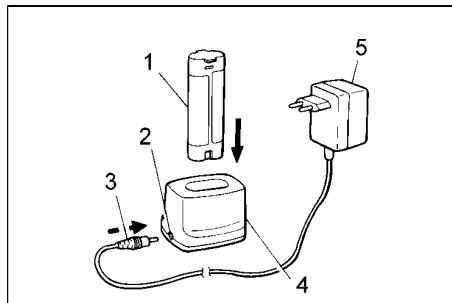

## PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Níže podepsaný Masahiro Yamaguchi, pověřený společností Makita Manufacturing Europe Ltd, Road 7, Hortonwood Industrial Estate, Telford, Shropshire TF1 4GH, Spojené království prohlašuje, že vrtáčky poháněné baterií

**Model 6017D, 6018D, 6019D**  
(výr.čís.: sériová výroba)

vyrobené společností Makita Manufacturing Europe Ltd jsou v souladu s dále uvedenými normami nebo normativními dokumenty,

EN55014, EN50082-1

podle „Směrnice rady“ 89/336/EEC a 89/392/EEC.

2. ledna 1996

Masahiro Yamaguchi

generální ředitel

### Hluk a vibrace modelu 6017D, 6018D, 6019D

Typická vážená úroveň tlaku zvuku - A nepřesahuje hodnotu 70 dB(A).  
Úroveň hluku při provozu může přesáhnout 85 dB(A).

- Používejte ochranné prostředky na uši -


Typická vážená střední kvadratická hodnota zrychlení je větší než  $2,5 \text{ m/sec}^2$ .



# Aku dvourychlostní vrtací šroubovák

## Návod k obsluze

6017D  
6018D  
6019D

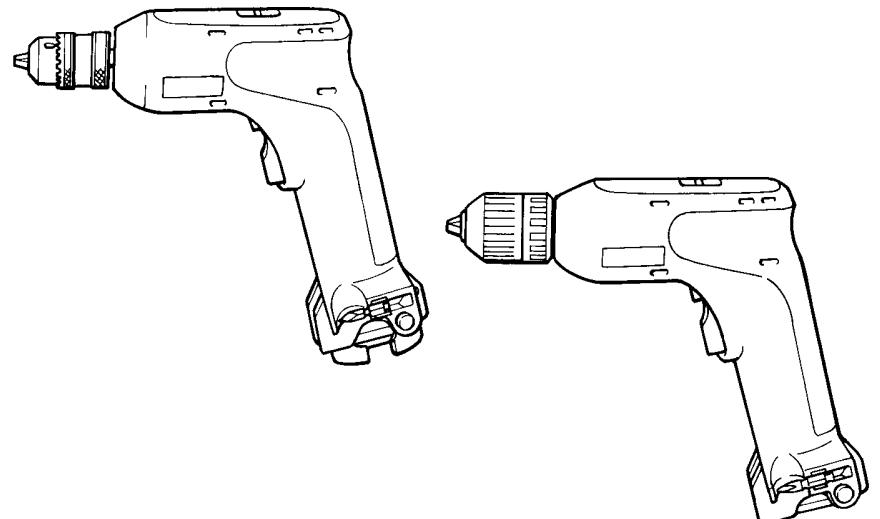

Makita Corporation  
Anjo, Aichi Japan  
Made in Japan