

19. Buďte vždy ve střehu

Buďte si vždy vědomi toho, co děláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li unaveni.

20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny

Před dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny, budou správně pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé části navzájem správně nastaveny, zda nejsou některé díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí řádně opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisním středisku, pokud není stanoveno jinak v „Návodu k obsluze“. Vadné spínače a přepínače nechejte opravit v autorizovaném servisním středisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypínač správně nezapíná nebo nevypíná.

21. Výstraha

Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení než toho, které je doporučeno v tomto „Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, může vyvolat riziko zranění osob.

22. Nechejte stroj opravit odborníkem

Tento elektrický spotřebič odpovídá ustanovením uvedených v příslušných bezpečnostních předpisech. Opravy elektrických spotřebičů smí provádět pouze odborníci. Jinak by mohlo vzniknout vážné nebezpečí pro uživatele.

DOPLŇUJÍCÍ PRAVIDLA BEZPEČNÉ PRÁCE

1. Při práci, kde se řezný nástroj může dostat do styku se zakrytými částmi elektrického vedení nebo s vlastní šňůrou, přidržujte stroj za izolované části rukojeti. Styk s „živým“ drátem dostane nechráněné kovové části stroje pod napětí a pracovník může být vystaven elektrickému úderu.
2. Přesvědčte se, zda máte pevnou oporu pro nohy. Pracujete-li se strojem ve výšce, zajistěte, aby se nikdo nenacházel nebo nepohyboval pod vaším pracovištěm.
3. Držte stroj pevně.
4. Nepřibližujte se rukama k pohyblivým částem stroje.
5. Nedotýkejte se šroubovací korunky nebo obrobku bezprostředně po skončení práce, tyto části mohou být extrémně horké a mohlo by dojít k popálení kůže.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY

POKYNY PRO PROVOZ

Nastavení hloubky

Hloubka se nastavuje otáčením stavěcího pouzdra. Otáčením stavěcího pouzdra ve směru „A“ se hloubka zmenšuje a otáčením pojistného pouzdra ve směru „B“ se hloubka zvětšuje. Jedna celá otáčka stavěcího pouzdra znamená změnu hloubky o 1,5 mm (obr. 1).

Nastavte stavěcí pouzdro tak, aby vzdálenost mezi vrcholem hloubkového dorazu a hlavou šroubu činila přibližně 1 mm, jak je znázorněno na obr. 2. Zašroubujte do vašeho materiálu nebo do náhradního materiálu zkušební šroub. Není-li hloubka pro váš šroub stále vhodná, pokračujte v seřizování tak, až docílíte správného nastavení hloubky (obr. 2).

Demontáž a montáž šroubovací korunky (obr. 3 a 4)

Důležité:

Před montáží nebo demontáží šroubovací korunky se vždy přesvědčte, zda je stroj vypnut a odpojen od napájecího zdroje.

Při demontáži magnetické nástrčné korunky sejměte nejdříve hloubkový doraz ze stavěcího pouzdra. Pak vytáhněte magnetickou nástrčnou korunku. Při montáži magnetické nástrčné korunky, zastrčte ji do stroje na doraz. Pak namontujte hloubkový doraz. Zatlačte ho napevno zpět do stavěcího pouzdra.

Přepínání (obr. 5)

UPOZORNĚNÍ:

Před připojením stroje ke zdroji napájení se vždy přesvědčte, zda správně funguje spoušť a zda se po uvolnění vrací zpět do polohy „OFF“ (vypnuto).

Stroj se spouští jednoduše stisknutím spouště. Otáčky stroje se zvyšují zvětšením tlaku na spoušť. Stroj se zastavuje uvolněním spouště. Při plynulém provozu stiskněte spoušť a pak zatlačte aretační tlačítko. K ukončení provozu v zajištěné poloze stiskněte spoušť na doraz a pak ji uvolněte.

POZNÁMKA:

Šroubovací korunka se nezačne otáčet i když je spoušť zapnuta a motor běží, pokud nenasadíte vrchol korunky na hlavu šroubu a nevyvinete dopředný tlak, který sepne spojku.

Přepínání zpětného chodu (obr. 6)

UPOZORNĚNÍ:

- Před zahájením práce vždy zkontrolujte směr otáčení.
- Používejte přepínač zpětného chodu teprve tehdy, až se stroj úplně zastaví. Provedení změny směru otáčení před tím, než se stroj zastaví, může stroj poškodit nebo zničit.

Tento stroj je opatřen přepínačem, který slouží ke změně směru otáčení. K otáčení doprava posuňte přepínací páku zpětného chodu na stranu „A“ nebo na stranu „B“ k otáčení doleva.

Šroubování (obr. 7)

Vložte šroub do šroubovací korunky a nasadte špičku šroubu na povrch kusu, který se má připevnit. Vyvíňte na stroj tlak a spusťte ho. Jakmile se spojka odpojí spoušť uvolněte.

UPOZORNĚNÍ:

- Při vkládání šroubu do šroubovací korunky dávejte pozor, abyste na šroub nezatlačili. Kdyby se šroub zatlačil dovnitř, spojka by se sepnula a šroub by se začal náhle otáčet. Tím by mohlo dojít k poškození obrobku nebo ke zranění.
- Přesvědčte se, zda je šroubovací korunka vložena na hlavu šroubu přímo a rovně. V opačném případě by mohlo dojít k poškození šroubu nebo i šroubovací korunky.

3. Chraňte se před elektrickým úderem

Zabraňte styku lidského těla s uzemněnými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladničkami).

4. Nedovolte dětem přístup ke strojům

Nepřipusťte, aby se cizí osoby a zejména děti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací šňůrou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovního místa.

5. Skladování strojů

Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných místech mimo dosah dětí.

6. Nevývíjejte tlak na stroj

Stroj provede práci lépe a bezpečněji, bude-li se používat stanoveným způsobem.

7. Používejte správný stroj

Nesnažte se používat malé stroje nebo příslušenství k provádění úkonů určených pro výkonnější stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou určeny na příklad nepoužívejte kotoučovou pilu k řezání větví nebo kmenů stromů.

8. Správně se oblékejte

Neoblékejte si volný oděv, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými částmi stroje. Při práci ve venkovním prostředí doporučujeme používat pryžové rukavice a protikluznou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy.

9. Používejte ochranné brýle

Při řezání v prašném prostředí používejte obličejovou nebo protiprachovou masku.

10. Připojte zařízení na odstraňování prachu

Jsou-li stroje opatřeny zařízením na odstraňování nebo shromažďování prachu, zabezpečte, aby byla připojena a správně používána.

11. Nakládejte šetrně s přívodní šňůrou

Nepřenášejte stroj za přívodní šňůru nebo za ní netahejte při vytahování ze zásuvky. Nepoužívejte přívodní šňůru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran.

12. Zabezpečte obráběný kus

K držení obráběného kusu používejte svorky nebo svěrák. Je to bezpečnější než držet obráběný kus v ruce a zároveň to umožňuje používat obě ruce k držení stroje.

13. Při práci se nepředklánějte

Vždy si zajistěte pevnou půdu pod nohama a udržujte rovnováhu.

14. Věnujte náležitou péči údržbě

K zajištění lepší a bezpečnější činnosti udržujte příslušenství stroje ostré a v čistém stavu. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně prohlížejte přívodní šňůry stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vyměnit v autorizovaných servisních střediscích. Pravidelně prohlížejte prodlužovací šňůry a vyměňte je, pokud jsou poškozeny. Držadla strojů udržujte v suchém a čistém stavu bez zbytků oleje a mazacích tuků.

15. Stroje odpojujte od zdroje napájení

V době, kdy není stroj v provozu, dále před prováděním servisu, jakož i při výměně příslušenství (jako např. vrtáků, řezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení.

16. Odstraňte seřizovací klíče

Zvykněte si na to, že před spuštěním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou seřizovací přípravky a klíče odstraněny.

17. Zabraňte nechtěnému spuštění

Nepřenášejte stroj připojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. Přesvědčte se, zda vypínač stroje, který se bude připojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto).

18. Prodlužovací kabely při venkovním užití

Při venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro takový účel určeny a patřičně označeny.

Symbole

Dále jsou uvedeny symboly, které se používají pro tento stroj. Před použitím stroje si buďte jisti, že rozumíte jejich významu.



Přečtěte si návod k obsluze



Dvojitá izolace

Vysvětlivky k obrázkům

- | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 Stavěcí pouzdro | 4 Magnetická nástrčná korunka | 7 Páčka zpětného chodu |
| 2 Přibližně 1 mm | 5 Spoušť | 8 Hák |
| 3 Hlubkový doraz | 6 Aretační tlačítko | |

SPECIFIKACE

Model	6826
Kapacity	
Samofezný šroub	6 mm
Otáčky bez zatížení (ot./min ⁻¹)	0–2500
Celková délka	282 mm
Čistá hmotnost	1,5 kg

Vzhledem k pokračujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené mohou měnit bez předběžného oznámení.

Poznámka: Technické podmínky se mohou v různých zemích lišit.

Použití

Stroj je určen ke šroubování šroubů do dřeva, kovu a plastických materiálů (umělých hmot).

Napájení

Stroj se může připojit pouze k takovému zdroji napájení, jehož napětí odpovídá hodnotám uvedeným na štítku stroje a může pracovat pouze v jednofázové soustavě se střídavým napětím. Stroje jsou opatřeny dvojitou izolací podle evropských norem a proto se mohou napájet přímo ze zásuvky bez zemního drátu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výstraha!

Při používání elektrických strojů je nezbytné dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zranění osob, atd.

Před tím, než začnete pracovat s tímto strojem, přečtěte si a dodržujte tyto pokyny.

K zajištění bezpečné práce:

- Udržujte pracoviště v čistotě**
Nepořádek na pracovišti a na pracovních stolech může způsobit zranění.
- Zvažujte pracovní prostředí**
Nevystavujte elektrické stroje působení vlivům deště. Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých a mokřích místech. Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlen. Nepoužívejte elektrické stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny.


Hák (obr. 8 a 9)

Hák se používá k příležitostnému zavěšení stroje. Při použití háku ho vyklopte ve směru „A“ a pak ho zatlačte ve směru „B“, čímž se zabezpečí v požadované poloze. Když přestanete hák používat, vraťte ho zpět do původní polohy. Postupujte v obráceném pořadí jako při vytahování háku.


ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ:


Pro váš stroj Makita, popsaný v této příručce, se doporučuje používat dále uvedená příslušenství a přídatná zařízení. Používání jakýchkoliv jiných příslušenství nebo přídatných zařízení může vyvolat riziko zranění pracovníků. Příslušenství a přídatná zařízení se musí používat pouze správným a zamýšleným způsobem.

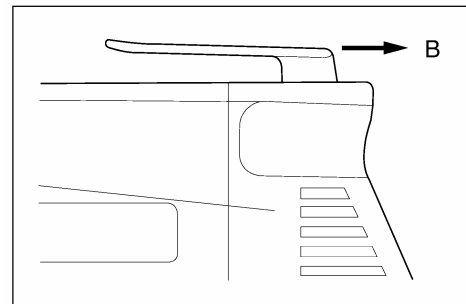


9

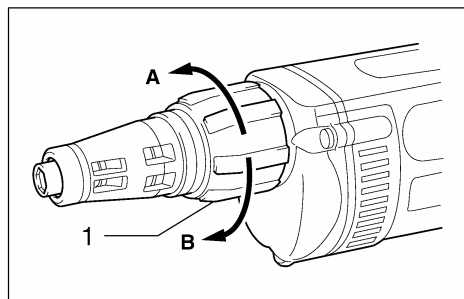


1

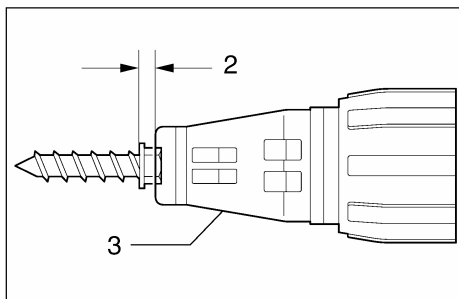


2

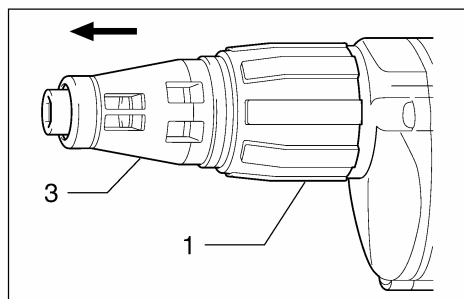


3

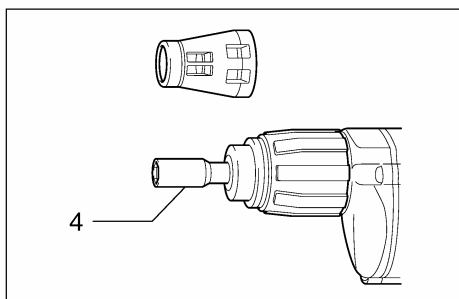


4

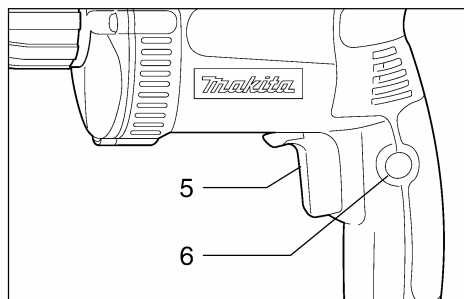


5

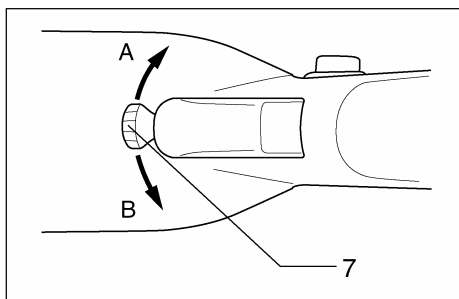

6

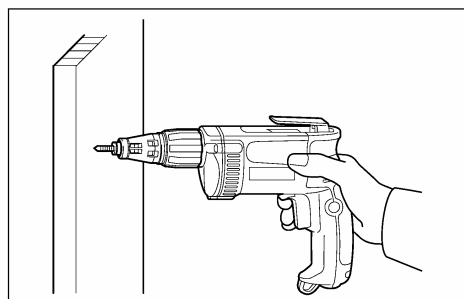

7

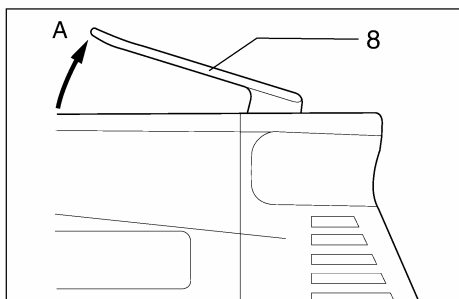

8


PŘÍSLUŠENSTVÍ

UPOZORNĚNÍ:


Pro váš stroj Makita, popsáný v této příručce, se doporučuje používat dále uvedená příslušenství a přídatná zařízení. Používání jakýchkoliv jiných příslušenství nebo přídatných zařízení může vyvolat riziko zranění pracovníků. Příslušenství a přídatná zařízení se musí používat pouze správným a zamýšleným způsobem.



Šroubovací bit Philips 1–25, 2–25 a 3–25

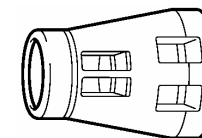


Hloubkový doraz



Magnetický držák bitů 6,35–60



Přenosný kufřík z umělé hmoty

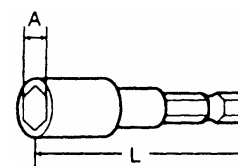

Magnetická nástrčná korunka

A	L
3/8"	65 mm
5/16"	
1/4"	

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S EC

Prohlašujeme na naši vlastní zodpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami a normalizovanými dokumenty:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

podle Směrnic výboru 73/23/EEC, 89/336/EEC a 98/37/EC.



Yasuhiko Kanzaki CE 2000

Ředitel



Šroubovák

Hlučnost a vibrace modelu 6826

Typická A-vážená hladina zvukového tlaku je 81 dB (A).

Hladina hluku při práci může přesáhnout hodnotu 85 dB (A).


– Používejte chrániče sluchu –

Typická vážená efektivní hodnota zrychlení není vyšší než 2,5 m/s²

Návod k obsluze

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

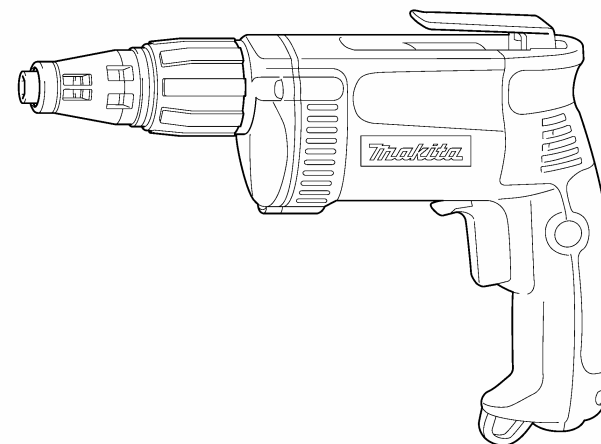

6826

