

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S NORMAMI EU

Tímto na naši vlastní odpovědnost prohlašujeme,
že tento výrobek je podle směrnic
89/336/EHS a 98/37/ES
Rady v souladu s následujícími normami
normalizovaných dokumentů:
EN60745, EN55014.

Yasuhiko Kanzaki CE 2004
Ředitel

Vznik hluku a vibrací modelu 8414D

Typické A-vážené hladiny hluku jsou:
hladina zvukového tlaku: 86 dB (A)
hladina akustického tlaku: 99 dB (A)
– Používejte ochranu sluchu –
Vážená efektivní hodnota zrychlení činí 6 m/s².
Tyto hodnoty byly získány podle EN50260.

Vznik hluku a vibrací modelu 8434D

Typické A-vážené hladiny hluku jsou:
hladina zvukového tlaku: 86 dB (A)
hladina akustického tlaku: 99 dB (A)
– Používejte ochranu sluchu –
Vážená efektivní hodnota zrychlení činí 7 m/s².
Tyto hodnoty byly získány podle EN50260.

Vznik hluku a vibrací modelu 8444D


Typické A-vážené hladiny hluku jsou:
hladina zvukového tlaku: 86 dB (A)
hladina akustického tlaku: 99 dB (A)
– Používejte ochranu sluchu –
Vážená efektivní hodnota zrychlení činí 8 m/s².
Tyto hodnoty byly získány podle EN50260.




Akumulátorový rázový vrtací šroubovák

Návod k obsluze


**8414D
8434D
8444D**

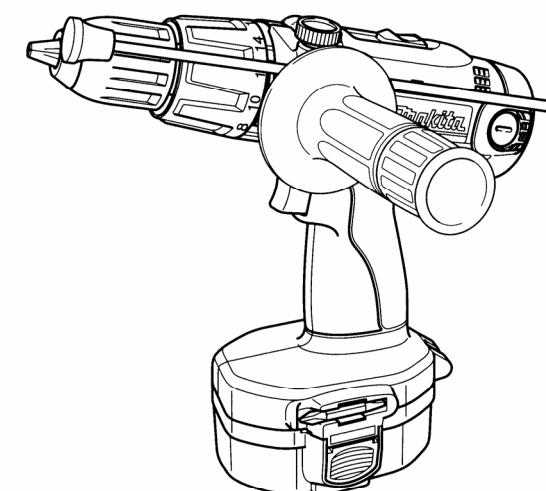


MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

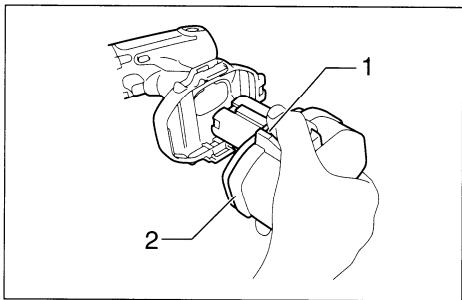


1

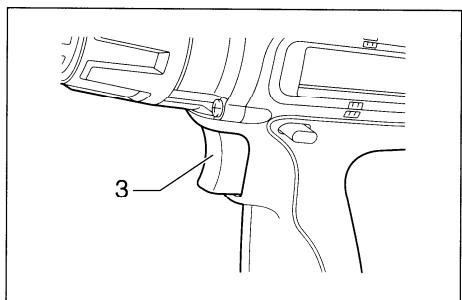


2

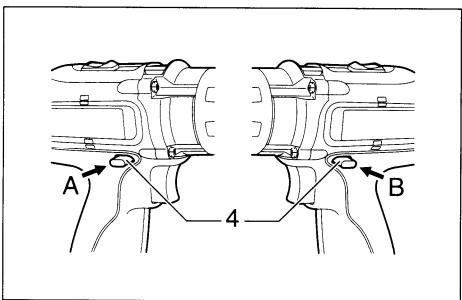


3

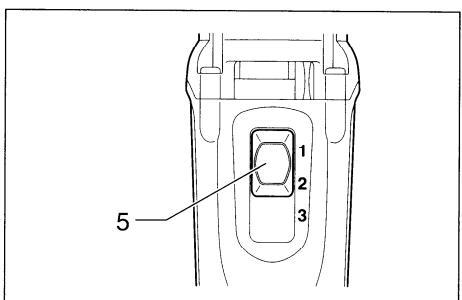


4

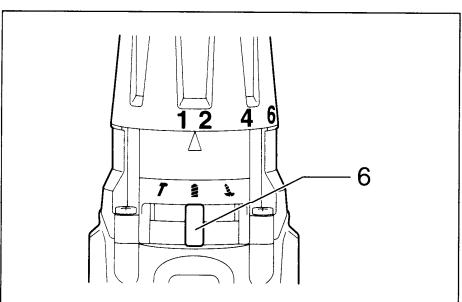


5

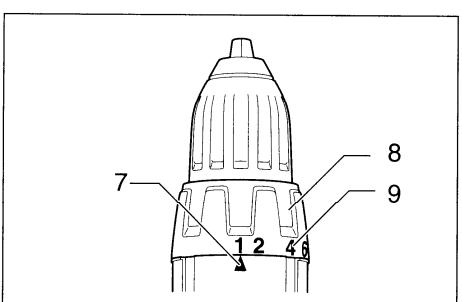

6

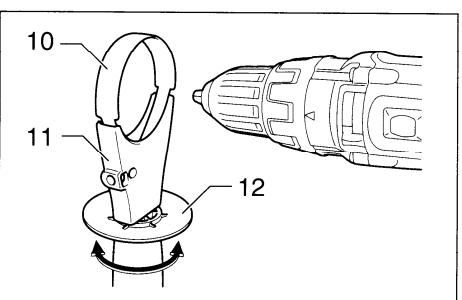

7

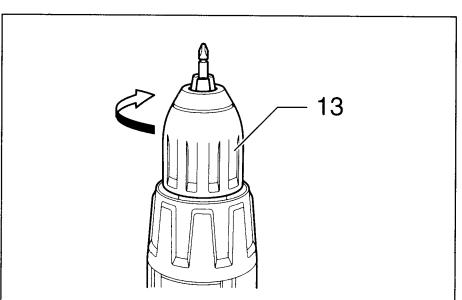

8


PŘÍSLUŠENSTVÍ

POZOR


- Následující části příslušenství nebo zařízení jsou doporučeny pro použití se strojem Makita, jež je popsán v tomto návodu. Používání jiných částí příslušenství nebo zařízení může představovat nebezpečí poranění. Části příslušenství nebo zařízení používejte jen k určenému účelu.

Potřebujete-li další informace ohledně těchto částí příslušenství, obraťte se prosím na Váš zákaznický servis Makita.


- Vrtací nástavce
- Nástavce k příklepovému vrtání
- Šroubovací nástavce
- Přídavná rukojeť
- Hloubkový doraz
- Vyfukovací pipeta
- Ochranné brýle
- Brusný talíř
- Pěnový leštící kotouč
- Nástavec z beránciny
- Různé originální akumulátory a nabíječky Makita

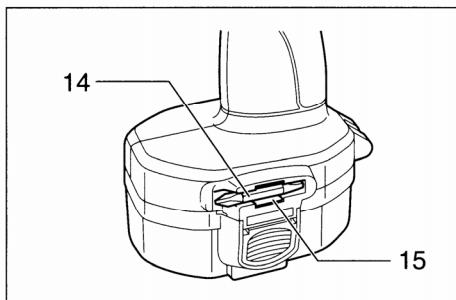


9

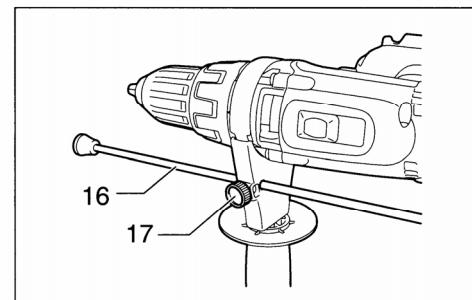


10

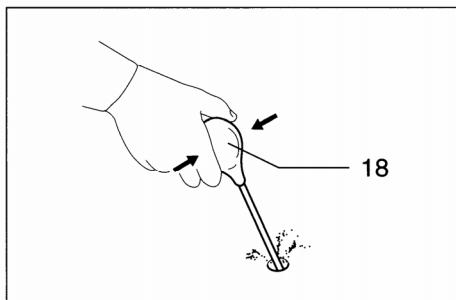


11

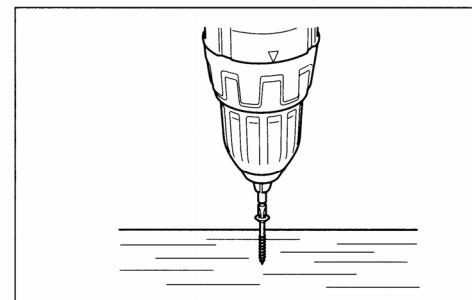

12

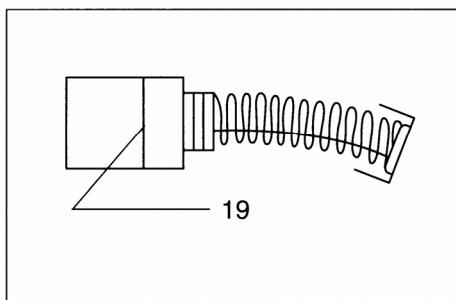

13

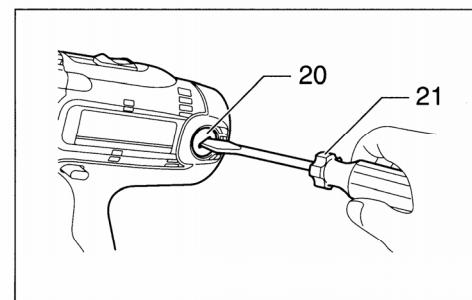

14

Vysvětlivky k obrázkům

1. Odblokovací tlačítka akumulátoru	8. Nastavovací kroužek	15. Držák nástavce
2. Akumulátor	9. Dílky stupnice	16. Hloubkový doraz
3. Elektronický spínač	10. Ocelová objímka	17. Upínací šroub
4. Přepínač směru otáčení	11. Dolní část rukojeti	18. Vyfukovač pipeta
5. Přepínač otáček	12. Boční rukojet'	19. Mez opotřebení
6. Páčka přepínání druhu provozu	13. Zablokování stroje	20. Krytka držáku uhlíku
7. Šipka	14. Nástavec	21. Šroubovák

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	8414D	8434D	8444D
Výkony vrtání			
Cihla	13 mm	14 mm	16 mm
Ocel	13 mm	13 mm	13 mm
Dřevo	45 mm	50 mm	65 mm
Šrouby do dřeva	6 mm × 75 mm	6 mm × 75 mm	10 mm × 89 mm
Strojní šroub	6 mm	6 mm	6 mm
Otáčky naprázdno (min^{-1})			
Vysoké (3)	0–1 600	0–1 700	0–1 700
Střední (2)	0–550	0–600	0–600
Nízké (1)	0–300	0–300	0–300
Celková délka	259 mm	259 mm	259 mm
Hmotnost netto	2,4 kg	2,5 kg	2,7 kg
Jmenovité napětí	DC 12 V	DC 14,4 V	DC 18 V

Vyhradujeme si právo provádět změny během vývoje a technického pokroku bez předchozího upozornění.

Poznámka

Technické parametry se mohou v jednotlivých zemích odlišovat.

Předpokládané použití

Stroj je určen k příklepovému vrtání do cihly, betonu a kamene rovněž i k vrtání do dřeva, kovu, keramiky a plastu.

ÚDRŽBA

POZOR

- Před zahájením práce na stroji se přesvědčte, zda se spínač nachází v poloze „OFF“, a zda byl ze stroje vyjmut akumulátor.

Výměna uhlíkových kartáčů (obr. 13 a 14)

Uhlíkové kartáče musí být pravidelně vyjímány a kontrolovány. Je-li dosaženo meze opotřebování, je třeba je vyměnit. Uhlíkové kartáče udržujte v čistotě, aby se mohly volně pohybovat v držácích. Oba uhlíkové kartáče by měly být vyměněny současně. Používejte jen identické uhlíkové kartáče.

Šroubovákem vyšroubujte krytky uhlíkových kartáčů. Vyjměte opotřebované uhlíkové kartáče, vložte nové, a pak zase našroubujte krytky.

K zajištění BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI tohoto výrobku by měly opravy a jiné údržbářské nebo seřizovací práce provádět jen smluvní dílny firmy Makita nebo zákaznická servisní centra Makita, a to výhradně jen za použití originálních náhradních dílů Makita.

VRTÁNÍ

Páčku přepínání druhu provozu nejdříve nastavte na symbol .

Nastavovací kroužek může být pro tuto operaci nastaven na kterýkoliv stupeň krouticího momentu. Pak postupujte následovně.

Vrtání do dřeva

Při vrtání do dřeva lze nejlepších výsledků dosáhnout vrtáky do dřeva, které jsou vybaveny středící špičkou. Středící špička usnadňuje vrtání, protože je vrták vtahován do obrobku.

Vrtání do kovu

Aby bylo zabráněno sesmeknutí vrtáku při navrtávání, doporučujeme, abyste místo vrtání nadůlčívali středícím důlkovačem. Pak do důlku nasadte špičku vrtáku a začněte vrtat.

Při vrtání kovů používejte řeznou kapalinu.

POZOR

- Nadměrný přitlak na stroj nezrychlí vrací výkon. Naopak, v případě nadměrného tlaku dochází k poškození špičky vrtáku a tím ke zkrácení životnosti vrtáku a stroje.
- Při dovrťávání působí na stroj a vrták vysoký zpětný točivý moment. Proto stroj pevně držte za rukojeť a budte pozorní, bude-li vrták pronikat obrobkem.
- Zaseknutý vrták lze opět vyjmout jednoduchým přepnutím směru otáčení. Stroj přitom ale dobrě držte, aby nedošlo k náhlému zpětnému rázu.
- Malé obrobky vždy upevněte do svéráku nebo podobného upínacího zařízení.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výstraha!

Při používání elektrických strojů je nezbytné dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zranění osob, atd.

Před tím, než začnete pracovat s tímto strojem, přečtěte si a dodržujte tyto pokyny.

K zajištění bezpečné práce:

- 1. Udržujte pracoviště v čistotě**
Nepořádek na pracovišti a na pracovních stolech může způsobit zranění.
- 2. Zvažujte pracovní prostředí**
Nevy stavujte elektrické stroje působení vlivům deště. Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých a mokrých místech. Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlen. Nepoužívejte elektrické stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny.
- 3. Chraňte se před elektrickým úderem**
Zabraňte styku lidského těla s uzemněnými povrchy (tj. potrubí, radiátory, chladničkami).
- 4. Nedovolte dětem přístup ke strojům**
Nepřipusťte, aby se cizí osoby a zejména děti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací šňůrou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovního místa.
- 5. Skladování strojů**
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných místech mimo dosah dětí.
- 6. Nevyvíjejte tlak na stroj**
Stroj provede práci lépe a bezpečněji, bude-li se používat stanoveným způsobem.
- 7. Používejte správný stroj**
Nesnažte se používat malé stroje nebo příslušenství k provádění úkonů určených pro výkonnéjší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou určeny na příklad nepoužívejte kotoučovou pilu k řezání větví nebo kmenů stromů.
- 8. Správně se oblékejte**
Neoblékejte si volný oděv, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými částmi stroje. Při práci ve venkovním prostředí doporučujeme používat prýžové rukavice a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy.
- 9. Používejte ochranné brýle**
Při řezání v prašném prostředí používejte obličejoúou nebo protiprachovou masku.
- 10. Připojte zařízení na odstraňování prachu**
Jsou-li stroje opatřeny zařízením na odstraňování nebo shromažďování prachu, zabezpečte, aby byla připojena a správně používána.
- 11. Nakládejte šetrně s přívodní šňůrou**
Nepřenášeje stroj za přívodní šňůru nebo za ní netahejte při vytahování ze zásuvky. Nepoužívejte přívodní šňůru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran.
- 12. Zabezpečte obráběný kus**
K držení obráběného kusu používejte svorky nebo svérák. Je to bezpečnější než držet obráběný kus v ruce a zároveň to umožnuje používat obě ruce k držení stroje.
- 13. Při práci se nepředklánějte**
Vždy si zajistěte pevnou půdu pod nohama a udržujte rovnováhu.
- 14. Věnujte náležitou péči údržbě**
K zajištění lepší a bezpečnější činnosti udržujte příslušenství stroje ostré a v čistém stavu. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně prohlížejte přívodní šňůry stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vyměnit v autorizovaných servisních

střediscích. Pravidelně prohlížejte prodlužovací šňury a vyměňte je, pokud jsou poškozeny. Držadla strojů udržujte v suchém a čistém stavu bez zbytků oleje a mazacích tuků.

15. Stroje odpojíte od zdroje napájení

V době, kdy není stroj v provozu, dále před prováděním servisu, jakož i při výměně příslušenství (jako např. vrtáků, řezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení.

16. Odstraňte seřizovací klíče

Zvykněte si na to, že před spuštěním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou seřizovací přípravky a klíče odstraněny.

17. Zabraňte nechtemu spuštění

Nepřenášejejte stroj připojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. Přesvědčte se, zda vypínač stroje, který se bude připojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto).

18. Prodlužovací kabely při venkovním užívání

Při venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro takový účel určeny a patřičně označeny.

19. Budte vždy ve středu

Budte si vždy vědomi toho, co děláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li unaveni.

20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny

Před dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny, budou správně pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé části navzájem správně nastaveny, zda nejsou některé díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí rádě opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisním středisku, pokud není stanoveno jinak v „Návodu k obsluze“. Vadné spínače a přepínače nechejte opravit v autorizovaném servisním středisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypínač správně nezapíná nebo nevypíná.

21. Výstraha

Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení než toho, které je doporučeno v tomto „Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, může vyvolat riziko zranění osob.

22. Nechejte stroj opravit odborníkem

Tento elektrický spotřebič odpovídá ustanovením uvedených v příslušných bezpečnostních předpisech. Opravy elektrických spotřebičů smí provádět pouze odborníci. Jinak by mohlo vzniknout vážné nebezpečí pro uživatele.

PROVOZ

Příklepové vrtání

POZOR

- Při proražení otvoru, ucpání otvoru pilinami a částicemi nebo při naražení na betonářskou ocel působí na stroj a vrták velká, náhlá točivá síla. Namontujte boční rukojet' (přídavnou rukojet'), a během práce držte stroj pevně oběma rukama za boční rukojet' a spinač. Nedbání tohoto preventivního opatření může vést ke ztrátě kontroly nad strojem a možným těžkým poraněním.

Páčku přepínání druhu provozu nejdříve nastavte na symbol . Nastavovací kroužek může být pro tu operaci nastaven na kterýkoliv stupeň krouticího momentu.

Bezpodmínečně používejte vrták se špičkou z tvrdokovu.

Vrták nasadte na požadované místo vrtání, a pak stiskněte vypínač. Na stroj nevyvijte nadměrný tlak. Lehký přítlač poskytne ty nejlepší výsledky. Stroj udržujte v určené poloze, a zabraňte sesmeknutí z otvoru.

Je-li provrtaný otvor upcán pilinami nebo vrtnou drtí, nevyvijte silnější tlak. Místo toho nechte stroj běžet naprázdno, a pak vrták částečně vytáhněte z provrtaného otvoru. Po několikanásobném opakování tohoto postupu se provrtaný otvor vyčistí, takže pak můžete pokračovat ve vrtání.

Vyfukovací pipeta (zvláštní příslušenství) (obr. 11)

Prach vzniklý při vrtání vyfoukejte z otvoru vyfukovací pipetou.

Šroubování (obr. 12)

Páčku přepínání druhu provozu nejdříve nastavte na symbol . Kroužek k nastavení utahovacího momentu nastavte na stupeň vhodný pro příslušnou práci. Pak postupujte následovně.

Špičku šroubovacího nástavce nasadte na hlavu šroubu a na stroj mírně zatlačte. Stroj nechte pomalu rozbehnout, a pak pozvolna zvýšujte otáčky. Elektronický spínač uvolněte, jakmile začne spojka prokluzovat.

UPOZORNĚNÍ

- Dbejte, aby byla špička šroubovacího nástavce zavedena do hlavy šroubu kolmo, tak nedojde k poškození šroubu a/nebo nástavce.
- Při šroubování šroubů do dřeva doporučujeme provést předběžné vrtání, což usnadní šroubování a zabrání štípání obrobku. Viz následující tabulku.

Jmenovitý průměr šroubu do dřeva (mm)	Doporučená velikost otvoru předběžného vrtání (mm)
3,1	2,0-2,2
3,5	2,2-2,5
3,8	2,5-2,8
4,5	2,9-3,2
4,8	3,1-3,4
5,1	3,3-3,6
5,5	3,7-3,9
5,8	4,0-4,2
6,1	4,2-4,4

UPOZORNĚNÍ

- Je-li stroj používán v trvalém provozu, a došlo k úplnému vybití akumulátoru, pak nechte stroj před použitím nabitého akumulátoru na 15 minut ochladit.

MONTÁŽ

POZOR

- Před zahájením práce na stroji se přesvědčte, zda se spínač nachází v poloze „OFF“, a zda byl ze stroje vyjmut akumulátor.

Montáž boční rukojeti (přídavná rukojet) (obr. 7)

K zajištění bezpečnosti provozu používejte boční rukojet. Boční rukojet namontujte tak, aby ocelová objímka dobře obepínala kryt stroje.

Pak rukojet pevně utáhněte tím, že jí budete ve směru chodu hodinových ručiček otáčet do požadované polohy. Rukojet může být otočena o 360° a zajištěna v každé libovolné poloze.

Montáž nebo demontáž nástavců

Objímkou sklíčidla otáčejte proti směru chodu hodinových ručiček, až se čelisti sklíčidla rozevřou. Nástavec vložte do sklíčidla až na doraz. Objímkou sklíčidla otáčejte ve směru chodu hodinových ručiček, dokud nebude sklíčidlo pevně utaženo. K odstranění nástavce otáčejte objímkou sklíčidla proti směru chodu hodinových ručiček. (obr. 8)

Nebudete-li nástavec používat, pak jej uložte do držáku. Tam můžete ukládat nástavce o délce 45 mm. (obr. 9)

Nastavitelný hloubkový doraz (obr. 10)

Nastavitelný hloubkový doraz používejte k vyvrácení otvorů o stejně hloubce. Uvolněte upínací šroub, hloubkový doraz nastavte do požadované polohy, pak upínací šroub pevně utáhněte.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO NABÍJEČKU A AKUMULÁTOR

1. Před použitím akumulátoru si pozorně přečtěte všechny instrukce a výstražné pokyny, které jsou umístěny na (1) nabíječce, (2) akumulátoru a (3) akumulátorovém stroji.
2. Nepokoušejte se akumulátor rozebírat.
3. Pokud by se provozní doba výrazně zkrátila, okamžitě zastavte práci. V opačném případě hrozí nebezpečí přehřátí, možného popálení nebo dokonce i exploze.
4. Dostane-li se vám elektrolyt do očí, vypláchněte je čistou vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. V opačném případě může dojít k oslepnutí.
5. Akumulátorové kontakty vždy zakrývejte ochrannými krytkami, není-li akumulátor používán.
6. Akumulátor nesmí být zkratován:
 - (1) Kontakty se nesmí dotýkat vodivých materiálů.
 - (2) Akumulátor neukládejte v nádobách společně s jinými kovovými předměty, jako např. hřebíky, mince atd.
 - (3) Akumulátor nenamáčejte do vody ani ho nevystavujte dešti.
Zkrat akumulátoru způsobí silný průtok proudu, který by mohl mít za následek přehřátí, popáleniny a poruchu.
7. Stroj a akumulátor neskladujte na místech s teplotou 50 °C a vyšší.
8. Nikdy se nepokoušejte akumulátor spálit a to i tehdy, je-li silně poškozený nebo je úplně vybitý. Akumulátor může v ohni explodovat.
9. Dávejte pozor, aby akumulátor nespadol nebo nebyl vystaven silným nárazům.

TYTO POKYNY PEČLIVĚ USCHOVEJTE.

Ochrana životního prostředí

Stroj je vybaven niklo-kadmiovým akumulátorem. K zajištění ekologické likvidace dodržuje následující body:

- Podle evropské směrnice o bateriích 91/157/EHS a národního zákonodárství (směrnice o bateriích) musí být opotřebovaný akumulátor odevzdán k recyklaci v komunální sběrně, v zákaznickém servisu Makita nebo u vašeho specializovaného obchodníka.
- Opotřebovaný akumulátor neházejte do domovního odpadu, ohně nebo vody. (Jen pro Švýcarsko)
- Váš přínos k ochraně životního prostředí: Opotřebovanou baterie prosím zaneste zpět do oficiální sběrny.

Pokyny k udržování maximální doby životnosti akumulátoru

1. Akumulátor nabijte dříve, než bude úplně vybitý.
Zjistěte-li pokles výkonu, stroj vypněte a akumulátor nabijte.
2. Nepokoušejte se o opětovné nabítí zcela nabitého akumulátoru. Přebití vede ke zkrácení doby životnosti akumulátoru.
3. Akumulátor nabíjejte při pokojové teplotě mezi 10 °C–40 °C. Dříve než budete horký akumulátor nabíjet, nechte jej vychladnout.
4. Niklo-metal-hydridový akumulátor musí být nabit, pokud jej déle než šest měsíců nepoužíváte.

POPIS FUNKCE

POZOR

- Před nastavováním nebo funkčními kontrolami stroje se vždy přesvědčte, zda je stroj vypnutý a akumulátor vyjmutý.

Vkládání a vyjmání akumulátoru (obr. 1)

- Dříve než budete akumulátor vkládat či vyjmout, stroj vždy vypněte.
- Při vytahování akumulátoru ze stroje stiskněte na obou stranách odblokovací tlačítka.
- K nasazení akumulátoru vyrovněte vodicí výstupek akumulátoru k drážce v krytu stroje a akumulátor zasuňte. Akumulátor zasuňte dovnitř tak hluboko, aby bylo slyšet zaklapnutí. V opačném případě může ze stroje vypadnout a poranit vás nebo vedle stojící osoby.
- Při nasazování akumulátoru nepoužívejte násilí. Pokud nejde akumulátor bez problémů zasunout, není správně vkládán.

Funkce spínače (obr. 2)

POZOR

- Před nasazením akumulátoru do stroje se přesvědčte, že elektronický spínač správně funguje a po uvolnění se vrátí zpět do polohy VYP.

K zapnutí stroje jednoduše stiskněte elektronický spínač. Otáčky zvýšte zesíleným tlakem na elektronický spínač. K vypnutí stroje uvolněte elektronický spínač.

Přepínač směru otáčení (obr. 3)

Tento stroj má přepínač směru otáčení. K otáčení doprava stiskněte stranu „A“ přepínače směru otáčení, a k otáčení doleva stranu „B“.

V neutrální poloze přepínače směru otáčení je elektronický spínač zablokován.

POZOR

- Dříve než začnete pracovat, zkонтrolujte směr otáčení.
- Přepínač směru otáčení stiskněte až po úplném zastavení sklícidla. V opačném případě může dojít k poškození stroje.
- Pokud stroj nepoužíváte, vždy nastavte přepínač směru otáčení do neutrální polohy.

Přepínač otáček (obr. 4)

Tento stroj má třístupňový přepínač otáček. K přepnutí otáček nejdříve stroj vypněte, pak přepínač otáček nastavte na nízké otáčky do polohy „1“, na střední otáčky do polohy „2“, a na vysoké otáčky do polohy „3“. Před zahájením práce se vždy přesvědčte, zda se přepínač otáček nachází ve správné poloze. Ke každé práci používejte vhodné otáčky.

UPOZORNĚNÍ

Při přepínání z polohy „1“ do polohy „3“ nebo z polohy „3“ do polohy „1“ se může stát, že přepínač otáček půjde ztuha přepínat. V tomto případě stroj zapněte, a nechte ho vteřinu běžet v poloze „2“. Potom jej zase vypněte a přepínač nastavte do požadované polohy.

POZOR

- Dbejte, aby se přepínač otáček vždy nacházel ve správné poloze, tedy aby v této poloze zaskočil. Bude-li stroj provozován v mezipoloze přepínače otáček mezi stupni „1“, „2“ a „3“, pak může být poškozen.
- Přepínač otáček nenastavujte, je-li stroj v provozu. V opačném případě může dojít k poškození stroje.

Výběr druhu provozu (obr. 5)

Tento stroj má páčku k přepínání druhu provozu. Touto páčkou zvolte jeden ze tří druhů provozu, který se nejlépe hodí pro příslušnou práci. Pro druh provozu – vrtání nastavte páčku na symbol na krytu stroje. Pro příklepové vrtání nastavte páčku na symbol na krytu stroje. Pro šroubování nastavte páčku na symbol na krytu stroje.

UPOZORNĚNÍ

Při přepínání z polohy se může stát, že půjde přepínač druhu provozu ztuha přepínat. V tomto případě stroj zapněte, a nechte ho vteřinu běžet v poloze . Potom jej zase vypněte a přepínač nastavte do požadované polohy.

POZOR

Páčku vždy správně nastavte na symbol požadovaného druhu provozu. Bude-li stroj provozován v mezipoloze páčky mezi polohami druhu provozu, může být poškozen.

Nastavení utahovacího momentu (obr. 6)

Otáčením kroužku k nastavení utahovacího momentu můžete nastavit 16 různých utahovacích momentů; délky stupnice musí lícovat se šípkou na krytu stroje. Utahovací moment má minimální hodnotu v poloze 1, maximálního utahovacího momentu je dosaženo v poloze 16. Před zahájením práce byste měli na stejném materiálu provést zkušební šroubování, abyste zjistili vhodný utahovací moment.