

PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost,
že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami
nebo normalizovanými dokumenty:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

podle „Směrnice výboru“ 73/23/EEC, 89/336/EEC a 98/37/EC.



Yasuhiko Kanzaki CE 94
Ředitel



Vibrační bruska

Pouze pro evropské země

Hluk a vibrace

Typická A-vážená hladina zvukového tlaku je 79 dB (A).


Hladina hluku při práci může přesáhnout hodnotu 85 dB (A).

– Používejte chrániče uší –


Typická vážená efektivní hodnota zrychlení je 5 m/s².

Návod k obsluze


9036

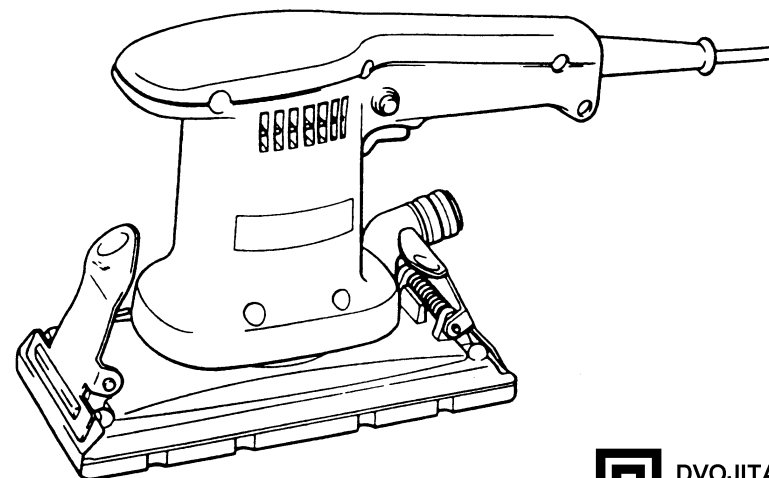


MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND

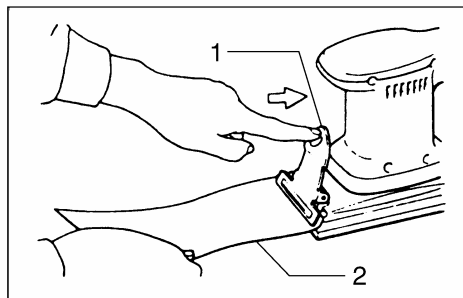


1

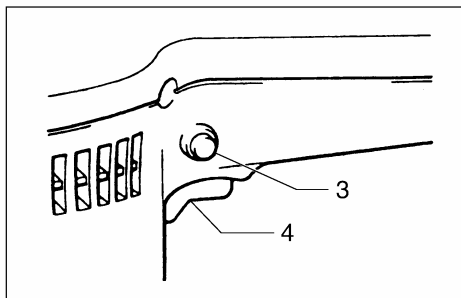


2

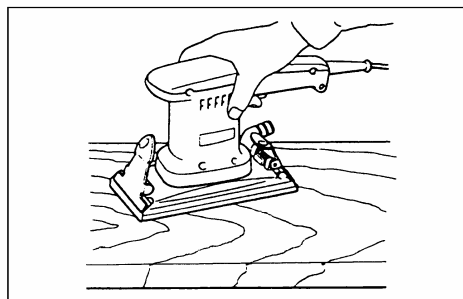

3

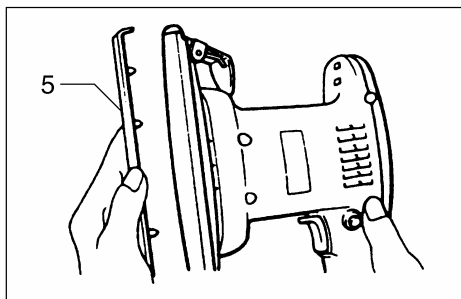

4

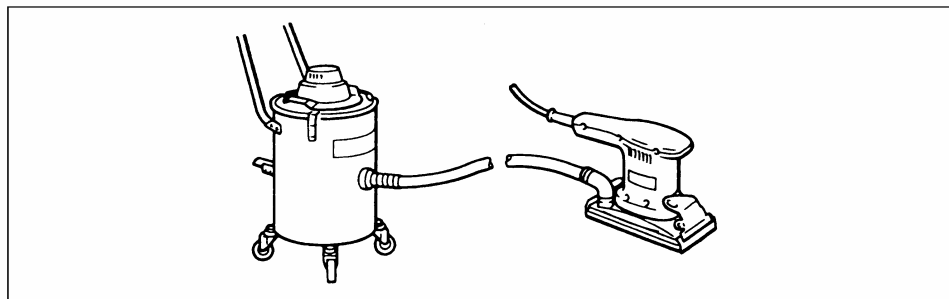

5

ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ:

Před prováděním jakékoliv práce na stroji se vždy přesvědčte, zda je stroj vypnutý a odpojen od napájecí sítě.

Aby se zajistila bezpečnost a spolehlivost produktu, musí se opravy, údržba nebo seřizování stroje provádět v autorizovaných servisních střediscích Makita.

POKYNY PRO PROVOZ

Montáž a demontáž brusného papíru (Obr. 1)

Důležité:

Před montáží nebo demontáží brusného papíru se vždy přesvědčte, zda je stroj vypnutý a odpojený od napájecí sítě.

Stiskněte držák papíru. Vložte konec papíru do držáku, vyrovnejte okraje papíru. Nastavte papír tak, aby byl rovnoběžný se stranami základové desky. Pak držák uvolněte.

Opakujte tyto úkony na druhém konci základové desky a udržujte správné napnutí papíru.

Upozornění:

Po vložení papíru se vždy přesvědčte, zda ho čelist držáku bezpečně aretuje. V opačném případě se papír uvolní a začne klouzat. Výsledkem by byla nerovná brusná operace.

Zapnutí a vypnutí (Obr. 2)

UPOZORNĚNÍ:

Před připojením napájecí šňůry stroje do zásuvky se vždy přesvědčte, zda se spoušť správně aktivuje a zda se při uvolnění vrací do polohy „OFF“ (vypnuto).

Ke spuštění stroje stiskněte jednoduše spoušť. K zastavení stroje spoušť uvolněte. Při plynulém provozu zatlačte na spoušť a stiskněte blokovací tlačítko. K zastavení stroje v zablokovaném stavu stiskněte spoušť až na doraz a pak ji uvolněte.

Provoz (Obr. 3)

Držte brusku pevně. Zapněte brusku a počkejte, až dosáhne plných otáček. Pak položte jemně brusku na povrch kusu, který se má obrábět. Vibrační bruska se v zásadě používá v jednom chodu k odstranění pouze malého množství materiálů. Vzhledem k tomu, že kvalita povrchu je důležitější než množství odstraněného materiálu, nikdy na stroj netlačte. Udržujte stroj po celou dobu v jedné rovině s obráběným kusem. Nadměrný tlak může způsobit poškození brusného papíru a zkrátit životnost stroje.

Při použití kusu látky pod zákl. deskou můžete dosáhnout vysokého lesku na nábytku nebo na jiném jemném povrchu.

UPOZORNĚNÍ:

- Neblokujte prsty nebo rukama větrací otvory motoru.
- Nikdy nenechávejte stroj běžet bez brusného papíru. Mohla by se tím vážně poškodit zákl. deska.
- Brusku nelze použít pro broušení sádrokartonu.

Přejete-li si provádět čistou brusnou operaci, postupujte následujícím způsobem:

Nasaďte děrovací destičku (zvláštní příslušenství) na papír tak, aby vodítko této destičky bylo v rovině s okraji základové desky. Pak na děrovací destičku zatlačte a vytvořte tak v papíru otvory (Obr. 4).

Odstraňte z výpustě prachu vibrační brusky víčko a pomocí hadice (zvláštní příslušenství) připojte k brusce vysavač. Před touto činností se seznamte s návodem pro obsluhu vysavače.

Symbols

Dále jsou uvedeny symboly, které se používají pro tento stroj. Před použitím stroje si buďte jisti, že rozumíte jejich významu.

 Přečtěte si tuto příručku

 Dvojitá izolace

TECHNICKÉ PODMÍNKY

- | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 1. Držák papíru | 3. Blokovací tlačítko | 5. Děrovací destička |
| 2. Brusný papír | 4. Spoušť | |

Model	Rozměr Podložky	Oběhů (za min)	Celková délka	Čistá hmotnost
9036	93 mm × 185 mm	12000	238 mm	1,4 kg

Vzhledem k pokračujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené mohou měnit bez předběžného oznámení.

Poznámka: Technické podmínky se mohou v různých zemích lišit.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výstraha!

Při používání elektrických strojů je nezbytné dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zranění osob, atd.

Před tím, než začnete pracovat s tímto strojem, přečtěte si a dodržujte tyto pokyny.

K zajištění bezpečné práce:

- 1. Udržujte pracoviště v čistotě**
Nepořádek na pracovišti a na pracovních stolech může způsobit zranění.
- 2. Zvažujte pracovní prostředí**
Nevystavujte elektrické stroje působení vlivům deště. Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých a mokřích místech. Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlen. Nepoužívejte elektrické stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny.
- 3. Chraňte se před elektrickým úderem**
Zabraňte styku lidského těla s uzemněnými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladničkami).
- 4. Nedovolte dětem přístup ke strojům**
Nepřipusťte, aby se cizí osoby a zejména děti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací šňůrou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovního místa.
- 5. Skladování strojů**
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných místech mimo dosah dětí.
- 6. Nevývíjte tlak na stroj**
Stroj provede práci lépe a bezpečněji, bude-li se používat stanoveným způsobem.
- 7. Používejte správný stroj**
Nesnažte se používat malé stroje nebo příslušenství k provádění úkonů určených pro výkonnější stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou určeny na příklad nepoužívejte kotoučovou pilu k řezání větví nebo kmenů stromů.
- 8. Správně se oblékejte**
Neoblékejte si volný oděv, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými částmi stroje. Při práci ve venkovním prostředí doporučujeme používat pryžové rukavice a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy.
- 9. Používejte ochranné brýle**
Při řezání v prašném prostředí používejte obličejovou nebo protiprachovou masku.
- 10. Připojte zařízení na odstraňování prachu**
Jsou-li stroje opatřeny zařízením na odstraňování nebo shromažďování prachu, zabezpečte, aby byla připojena a správně používána.
- 11. Nakládejte šetrně s přívodní šňůrou**
Nepřenášejte stroj za přívodní šňůru nebo za ní netahejte při vytahování ze zásuvky. Nepoužívejte přívodní šňůru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran.
- 12. Zabezpečte obráběný kus**
K držení obráběného kusu používejte svorky nebo svěrák. Je to bezpečnější než držet obráběný kus v ruce a zároveň to umožňuje používat obě ruce k držení stroje.
- 13. Při práci se nepředklánějte**
Vždy si zajistěte pevnou půdu pod nohama a udržujte rovnováhu.
- 14. Věnujte náležitou péči údržbě**
K zajištění lepší a bezpečnější činnosti udržujte příslušenství stroje ostré a v čistém stavu. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně prohlížejte přívodní šňůry stroje a pokud jsou poškozeny, nechte je opravit nebo vyměnit v autorizovaných servisních stře-

discích. Pravidelně prohlížejte prodlužovací šňůry a vyměňte je, pokud jsou poškozeny. Držadla strojů udržujte v suchém a čistém stavu bez zbytků oleje a mazacích tuků.

- 15. Stroje odpojujte od zdroje napájení**
V době, kdy není stroj v provozu, dále před prováděním servisu, jakož i při výměně příslušenství (jako např. vrtáků, řezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení.
- 16. Odstraňte seřizovací klíče**
Zvykněte si na to, že před spuštěním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou seřizovací přípravky a klíče odstraněny.
- 17. Zabraňte nechtěnému spuštění**
Nepřenášejte stroj připojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. Přesvědčte se, zda vypínač stroje, který se bude připojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto).
- 18. Prodlužovací kabely při venkovním užití**
Při venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro takový účel určeny a patřičně označeny.
- 19. Buďte vždy ve střehu**
Buďte si vždy vědomi toho, co děláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li unaveni.
- 20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny**
Před dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny, budou správně pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé části navzájem správně nastaveny, zda nejsou některé díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí řádně opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisním středisku, pokud není stanoveno jinak v „Návodu k obsluze“. Vadné spínače a přepínače nechte opravit v autorizovaném servisním středisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypínač správně nezapíná nebo nevypíná.
- 21. Výstraha**
Použití jiného příslušenství nebo přídatného zařízení než toho, které je doporučeno v tomto „Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, může vyvolat riziko zranění osob.
- 22. Nechejte stroj opravit odborníkem**
Tento elektrický spotřebič odpovídá ustanovením uvedených v příslušných bezpečnostních předpisech. Opravy elektrických spotřebičů smí provádět pouze odborníci. Jinak by mohlo vzniknout vážné nebezpečí pro uživatele.