

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Prosíme, přečtete si tyto předpisy pro bezpečnou práci a dodržujte je.

POKYNY PRO BEZPEČNOU PRÁCI

Výstraha! Při použití elektrických strojů a zařízení musíte vždy dodržovat základní bezpečnostní předpisy a dbát na dodržování opatření pro zajištění bezpečné práce, aby se snížilo riziko vzniku požáru, elektrického rázu nebo nebezpečí úrazu elektrickým proudem či jiného úrazu. K tomu je třeba respektovat i následující zásady.

Přečtete si všechny tyto pokyny, než začnete s tímto zařízením pracovat, řiďte se jimi a uschovejte je, abyste do nich mohli kdykoliv nahlédnout.

Pro bezpečnou práci:

- 1. Udržujte čistotu na pracovišti**
Nepořádek na pracovišti a na pracovním stole přivolává úrazy.
- 2. Berte v úvahu pracovní prostředí**
Nevystavujte elektrická zařízení účinkům deště. Nepoužívejte stroje s elektrickým pohonem ve vlhkém nebo mokřím prostředí. Pracoviště musí být vždy dobře osvětlené. Nepoužívejte zařízení s elektrickým pohonem v prostředí, kde se vyskytují hořlavé kapaliny nebo jsou přítomny hořlavé plyny.
- 3. Ochranný kryt proti úderu elektrickým proudem**
Vyhybejte se dotyku těla s uzemněnými povrchy (např. potrubími, radiátory, sporáky, chladničkami).
- 4. Nedovoľte přístup dětem na pracoviště**
Nedovoľte přihlížejícím osobám dotýkat se zařízení nebo prodlužovací šňůry. Všichni návštěvníci se musí zdržovat jen mimo plochu daného pracoviště.
- 5. Uložte nepotřebná zařízení**
Pokud se zařízení právě nepoužívají, má být vše a správně uloženo v suchém, vysoko položeném nebo uzamykatelném místě, a mimo dosah dětí.
- 6. Nepřetěžujte použité zařízení**
Práce se bude dařit lépe a bude bezpečnější při takovém výkonu zařízení, pro který je dané zařízení určené.
- 7. Používejte správné zařízení**
Nepoužívejte malé stroje nebo malá zařízení k pracím, ke kterým je třeba použít stroje nebo zařízení určená pro těžký provoz. Nepoužívejte pracovní zařízení k účelům, ke kterým nejsou určena; např. nepoužívejte kotoučovou pilu k řezání větví nebo kmenů.
- 8. Noste správný oděv**
Nenoste volný oděv nebo šperky a ozdoby. Mohou se zachytit za pohybující se součásti zařízení. Při práci venku se doporučují pryžové rukavice a protiskluzová obuv. Máte-li dlouhé vlasy, chraňte si je pokrývkou hlavy.
- 9. Používejte ochranné brýle**
Je-li prováděná práce zdrojem prašnosti, používejte také štítek na obličej nebo masku proti prachu.
- 10. Připojte odsávací zařízení**
Je-li pracovní zařízení vybavené pro připojení odsávacího zařízení nebo sběrného zařízení, zabezpečte, aby takové zařízení bylo ke stroji bezpečně připojeno a řádně používáno.
- 11. Nezacházejte špatně s elektrickou přívodní šňůrou**
Nikdy nenoste stroj nebo zařízení za přívodní šňůru a při odpojování od zásuvky to neprovádějte taháním za šňůru. Chraňte šňůru před teplem, olejem a ostrými předměty.
- 12. Upevněte předmět, na kterém pracujete**
Použijte úpinky nebo svěrák k upnutí daného obrobku. Je to bezpečnější než držení v ruce a uvolní to obě ruce k ovládání stroje a k provádění práce.

13. Nepřemáhejte se

Vždy udržujte správné rozkročení nohou a rovnováhu těla.

14. Stroje a zařízení pečlivě udržujte

Udržujte stroje a nástroje čisté a naostřené, budou bezpečnější a výkonnější.

Dodržujte návod pro mazání a pro výměnu příslušenství. Pravidelně kontrolujte přívodní šňůry, a jsou-li poškozené, dejte je opravit do autorizované servisní opravy. Pravidelně kontrolujte prodlužovací šňůry a vyměňte je, jsou-li poškozené. Udržujte ovládací páky suché a čisté, nezamaštěné olejem nebo tukem.

15. Odpojte zařízení od přívodní sítě

Odpojte stroje a zařízení od přívodní sítě, když se nepoužívají, ale také před údržbou nebo před výměnou příslušenství, jako jsou lopatky, vrtáky, špičky a jiné používané nástroje.

16. Odstraňujte montážní a seřizovací klíče

Zvykněte si kontrolovat a přesvědčovat se, zda jste před uvedením zařízení do chodu odstranili montážní a seřizovací klíče.

17. Zabraňte nechtěnému spuštění

Nedržte prst na vypínači, přenášíte-li dané zařízení připojené k zásuvce.

Přesvědčte se, zda je vypínač vypnutý, když připojujete zástrčku do zásuvky napájecí sítě.

18. Venkovní použití prodlužovacích šňůr

Při použití daného zařízení venku použijte pouze prodlužovací šňůry určené k použití ve venkovním prostředí a takto označené.

19. Buďte pozorní

Neustále myslíte na to, co děláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte s žádným nástrojem, zařízením nebo na žádném stroji, jste-li unaveni.

20. Kontrolujte poškozené součásti

Před každým použitím jakéhokoliv zařízení, nástroje nebo stroje pečlivě zkontrolujte ochranné kryty a ostatní součásti, zda nejsou poškozené, a stanovte, zda budou správně fungovat a plnit funkci, ke které jsou určeny.

Zkontrolujte vzájemné ustavení pohybujících se částí do osy nebo do přímého směru, připojení pohyblivých částí či zda nedošlo ke lomu součástí. Zkontrolujte montáž a další podmínky, které by mohly ovlivnit činnost zařízení. Poškozené ochranné kryty a ostatní součásti dejte řádně opravit nebo vyměnit. Svěťte to autorizovanému servisnímu středisku, pokud to někde v tomto návodu k obsluze není uvedeno jinak. Dejte vyměnit vadné vypínače také v autorizovaném servisním středisku. Nepoužívejte žádný stroj nebo zařízení, jestliže jej vypínač nedokáže zapnout nebo vypnout.

21. Výstraha

Použití jiného příslušenství nebo vybavení než takového, které doporučuje návod k obsluze nebo takového, které není uvedené v příslušném katalogu elektricky poháněných nástrojů může být nebezpečné a příčinou úrazu.

22. Dejte nástroj nebo zařízení opravit odborníkovi

Tento elektrický spotřebič odpovídá platným bezpečnostním předpisům. Opravu elektrického spotřebiče směřjí provádět pouze odborníci. V opačném případě to může být pro uživatele značně nebezpečné.

Dodržujte tyto pokyny. Uložte je tak, abyste do nich mohli kdykoliv znovu nahlédnout.

DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ PO-KYNY

1. Držte pevně stroj.
2. Nenechávejte stroj volně běžet. Se strojem pracujte pouze držíte-li ho pevně v ruce.
3. Stroj nemá vodotěsnou úpravu. Nepoužívejte proto na povrchu obráběného kusu vodu.
4. Při broušení pískovým papírem zajistěte do-statečné větrání pracovního prostoru.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY

POKYNY PRO PROVOZ

Montáž a demontáž brusného kotouče (obr. 1)

DŮLEŽITÉ:
Před montáží nebo demontáží brusného kotouče se vždy přesvědčte, zda je stroj vypnut a odpojen od napájecího zdroje.

Při montáži brusného kotouče odstraňte nejdříve z přítlačné botky všechny nečistoty a cizí předměty. Pak uchyt'te brusný kotouč na přítlačnou botku pomocí systému háčků a smyček jak na brusném disku tak na přítlačné botce. Dávejte pozor, aby otvory brusného kotouče byly sesouhlaseny s otvo-ry přítlačné botky.

UPOZORNĚNÍ:
Používejte vždy brusné kotouče se sestavou háčků a smyček. Nikdy neužívejte brusné kotouče citlivé na tlak.

Montáž vaku na prach (obr. 2)

Při montáži vaku na prach na stroj dbejte, aby logo Makita na vaku bylo orientováno vertikálně a ne vzhůru nohama. Vak na prach se může otáčet o 360°. Zástěrku umístěte tak, aby vám vak na prach při práci nepřekážel.

Vyprazdňování vaku na prach

Je-li vak asi z poloviny naplněn, vypněte stroj a odpojte ho od zdroje napájení. Demontujte vak ze stroje. Pak sundejte z vaku na prach prachovou trysku. Musíte ji nejprve odjistit otočením doleva.

Vak na prach vyprazdňujte tak, že na něj budete mírně poklepávat (obr. 3).

Po vyprázdnění upevněte zpět prachovou trysku na vak na prach. Otáčejte prachovou tryskou mírně doprava tak, aby se uzamkla v požadované poloze. Pak upevněte zpět vak na prach na stroj způsobem popsáným v odst. „Montáž vaku na prach“ (obr. 4).

Přepínání (obr. 5)

UPOZORNĚNÍ:
Před připojením stroje k napájecí síti vždy zkon-trolujte, zda je stroj vypnutý.

Ke spuštění stroje stiskněte přepínač na straně „ON (I)“. K zastavení stroje stiskněte přepínač na straně „OFF (0)“.

Vysvětlivky k obrázkům

- | | | |
|------------------|--------------------|-------------|
| 1. Brusný kotouč | 3. Vak na prach | 5. Přepínač |
| 2. Zástěrka | 4. Prachová tryska | |

TECHNICKÉ PODMÍNKY

MODEL	BO5010
Velikost přítlačné botky	123 mm
Oběhů za minutu	12 000
Rozměry (D x Š x V)	150 x 123 x 145 mm
Čistá hmotnost	1,2 kg

- Vzhledem k pokračujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené mo-hou měnit bez předběžného oznámení.
- Poznámka: Technické podmínky se mohou v různých zemích lišit.

Napájení

Stroj se může připojit pouze k takovému zdroji napájení, jehož napětí odpovídá hodnotám uve-deným na štítku stroje a může pracovat pouze v jednofázové soustavě se střídavým napětím. Stroje jsou opatřeny zdvojenou izolací podle evropských norem a proto se mohou napájet přímo ze zásuvek bez zemního drátu.


Bezpečnostní pokyny

K zajištění vlastní bezpečnosti dodržujte přiložené pokyny.


SYMBOLY

Na následujících obrázcích jsou uvedeny symboly, které naleznete na této přímočaré pile. Před uvedením pily do činnosti se ubezpečte, že významu těchto symbolů rozumíte.


	Přečtěte si návod k obsluze
	DVOJITÁ IZOLACE

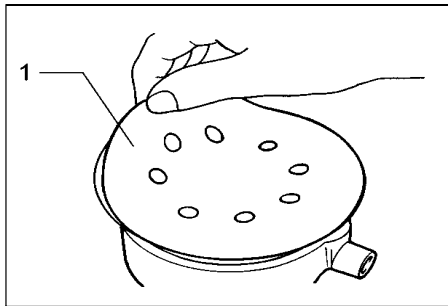


1

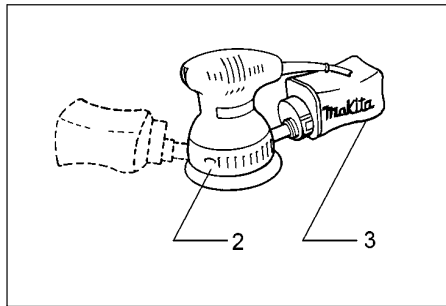


2

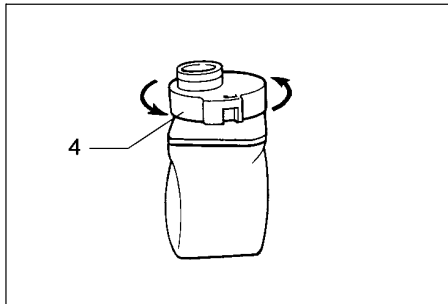


3

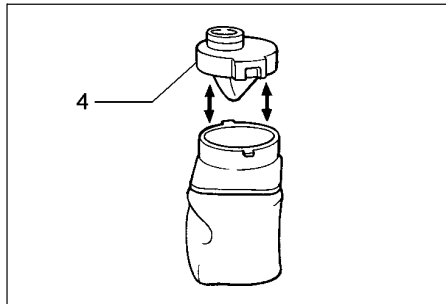

4

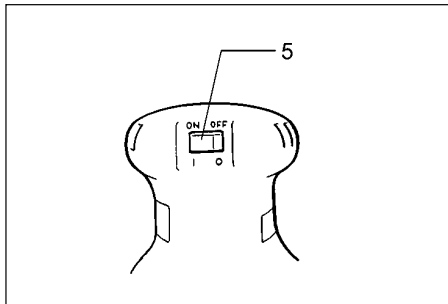

5

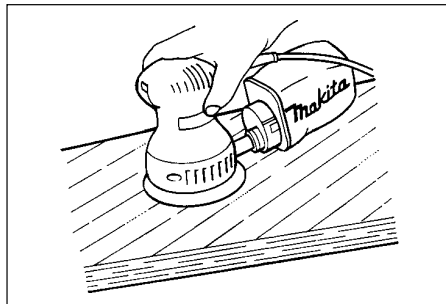

6

Provoz (obr. 6)

Zapnete stroj a cekaete, az dosahne plne otacky. Pak poloete stroj jemne na povrch obrobku a udržujete jeho základnu v jedné rovině s povrchem obrobku. Na stroj mírně tlačíte.

UPOZORNĚNÍ:

- **Stroj nikdy nezapínajte, je-li v kontaktu s po-vrchem obrobku, což by způsobilo zranění ob-sluhy.**
- **Stroj nikdy nespouštějte bez brusného kotouče. Mohlo by dojít k vážnému poškození přitlačné botky.**
- **Na stroj nikdy nevyvíjejte nadměrnou sílu. Nadměrný tlak by snížil účinnost broušení pískem, poškodil brusný kotouč nebo zkrátil životnost stroje.**

ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ:

Před prováděním jakékoliv práce na stroji se pře-svědčte, zda je stroj vypnutý a odpojen od napájecí sítě.

Aby se zajistila bezpečnost a spolehlivost produktu, musí se opravy, údržba nebo seřizování provádět v autorizovaných servisních střediscích Makita.

ZÁRUKA

Na stroje Makita poskytujeme záruku podle legi- slativity příslušné země. Poškození vzniklá v důs-ledku normálního opotřebení, přetížení nebo ne-správného používání budou ze záruky vyjmuta. V případě reklamaci odešlete prosím stroj v neroz-montovaném stavu společně se ZÁRUČNÍM LIS-TEM vašemu dodavateli nebo servisnímu středisku Makita.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Na vašem stroji Makita se doporučuje používat příslušenství a přídavná zařízení doporučená v tomto „Návodu k obsluze“. Použití jiného pří-slušenství nebo přídavných zařízení může vyvolat riziko zranění osob. Příslušenství nebo přídavná zařízení se musí používat pouze správným a za-mýšleným způsobem.

Brusný kotouč se systémem háčků a smyček (s předvyraženými otvory) (10 na kotouč)	Zrnko pískové drtě	Užití	
	60	Hrubé	
	80	Střední	
	120		
	180	Jemné	
	240		

PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Níže podepsaný Yasuhiko Kanzaki pověřený společností Makita Corporation,
3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446 Japonsko prohlašuje, že leštičky

Model **9035KB, 9036, 9045N**

Model **9046, BO5001, BO5010**

(výr.čís.: sériová výroba)

vyrobené společností Makita Corporation v Japonsku jsou v souladu s dále
uvedenými normami nebo normativními dokumenty,
EN50144, EN55014, EN61000-3-2, EN55104

podle „Směrnice rady“ 73/23/EEC, 89/336/EEC a 89/392/EEC

2. ledna 1996

Yasuhiko Kanzaki

generální ředitel

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tobgwell, Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, U.K.

Hluk a vibrace modelu BO5010

Typická vážená úroveň tlaku zvuku - A nepřesahuje hodnotu 76 dB(A).

Úroveň hluku při provozu může přesáhnout 85 dB(A).

- Používejte ochranné prostředky na uši -

Typická vážená střední kvadratická hodnota zrychlení je 4 m/s²

Makita Corporation

Anjo, Aichi Japan

Made in Japan



Excentrická bruska

Návod k obsluze

BO5010

