

DODATEČNÉ POKYNY PRO BEZPEČNOU PRÁCI

1. Používejte vždy ochrannou přilbu, ochranné brýle, anebo obličejový štítek. Naléhavě se rovněž doporučuje používat protiprachové masky, chrániče sluchu a silně vypoštěřované rukavice.
2. Před spuštěním stroje se přesvědčte, zda je sekáč zajištěn v požadované poloze.
3. Při normálních pracovních podmínkách je stroj zkonstruován tak, že vytváří vibrace. Za těchto okolností se šrouby mohou snadno uvolnit a způsobit poruchu nebo i úraz. Před spuštěním stroje důkladně zkontrolujte, zda jsou šrouby správně utaženy.
4. Za chladného počasí nebo v případě, že se stroj delší dobu nepoužíval, nechte ho několik minut zahřívát během naprázdno. Tím se uvolní mazání stroje. Bez správného zahřátí je provoz stroje obtížný.
5. Přesvědčte se, zda máte pevnou oporu pro nohy. Pracujete-li se strojem ve výšce, zajistěte, aby se nikdo nenacházel nebo nepohyboval pod vašim pracovištěm.
6. Držte stroj pevně oběma rukama.
7. Nepřibližujte se rukama k pohyblivým částem stroje.
8. Nenechávejte stroj běžet naprázdno. Stroj používejte vždy tak, abyste ho pevně drželi v rukách.
9. V místě kde pracujete, nikdy na nikoho strojem nemiřte. Sekáč by mohl odletět a způsobit vážná zranění.
10. Při sekání do zdí, podlah nebo do míst, kde by se mohla nacházet „živá“ elektrická vedení, se **NIKDY NEDOTÝKEJTE KOVOVÝCH ČÁSTÍ STROJE!**
Stroj přidržujte za izolovaný povrch rukojeti, abyste zabránili elektrickému úderu při seknutí do „živého“ drátu.
11. Nedotýkejte se sekáče nebo částí nacházejících se blízko něho bezprostředně po skončení práce tyto části mohou být extrémně teplé a mohlo by dojít k popálení kůže.

DODRŽUJTE TYTO POKYNY.

POKYNY PRO PROVOZ

Montáž nebo demontáž sekáčů.

Důležité:

Před montáží nebo demontáží sekáče se vždy přesvědčte, zda je stroj vypnut a odpojen od napájecího zdroje.

Model HM1200 (obr. 1)

Sklopte držák nástroje na stranu (je-li obtížné pohnout držákem nástroje, poklepejte ho kladívkem). Zatlačte sekáč co nejdál do upínací hlavy. Vraťte držák nástroje do původní polohy.


Při demontáži sekáče postupujte opačným způsobem.

Model HM1200B a HM1200K (obr. 2)

Vytáhněte držák nástroje a otočte ho o 180° (1/2 otáčky). Pak sekáč vložte do hlavy stroje tak, aby upínací část sekáče směřovala dozadu směrem k držáku nástroje. Pak vytáhněte a otočte zpět držák nástroje o 180°, čímž se sekáč zabezpečí. Pokuste se sekáč vytáhnout z hlavy stroje, čímž se zjistí, zda je před použitím bezpečně uchycen.

UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte za žádných okolností sekáče se stopkou typu B. Mohlo by dojít k poškození stroje (u modelů HM1200B)



Boční držadlo/boční rukojeť (pomocná rukojeť)

Model HM1200 (standardní typ) (obr. 3)

Boční držadlo se otáčí na obě strany a umožňuje tak snadnější manipulaci se strojem v libovolné poloze. Uvolněte boční držadlo otáčením doleva a natočte ho do požadované polohy. Pak držadlo utáhněte otáčením doprava.

Model HM1200 (evropský typ), HM1200B a HM1200K (obr. 4)

Boční rukojeť se může ve vertikálním směru otočit o 360° a rovněž zpátky a dopředu v horizontálním směru. Otočte upínací matici doprava, čímž se rukojeť zajistí v požadované poloze.

Zapínání a vypínání (obr. 5)

UPOZORNĚNÍ:

Před připojením stroje ke zdroji napájení se vždy přesvědčte, zda se spoušť správně aktivuje a zda se při uvolnění vrací do polohy „OFF“ (vypnuto).

Stroj nikdy nezajišťujte v poloze „ON“ (zapnuto) pomocí pásky, uvázáním a podobně.

Ke spuštění stroje stiskněte spoušť. K zastavení stroje spoušť uvolněte.

Sekání a bourání

Držte stroj pevně oběma rukama. Zapněte stroj a vyvíjte na něho mírný tlak tak, aby stroj nekontrolovatelně neodskočil. Silný tlak vyvíjený na stroj účinnost nezvyšuje.

ÚDRŽBA

UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením jakékoliv práce na stroji se vždy přesvědčte, zda je stroj vypnut a odpojen od zdroje napájení.

Výměna uhlíkových kartáčů (obr. 6 a 7)

Vyžadují-li uhlíkové kartáče výměnu, stroj se automaticky vypne. Nastane-li taková situace, vyměňte najednou oba kartáče. K výměně použijte pouze stejný druh kartáčů.

Mazání (obr. 8)

Tento stroj nevyžaduje hodinové nebo denní mazání, neboť je vybaven mazacím systémem se zásobou mazacího tuku. Mazání stroje se provádí vždy při výměně kartáčů.

Nechejte stroj několik minut běžet, aby se zahřál. Stroj vypněte a odpojte od zdroje napájení. Odmontujte víčko klikové skříně pomocí klíče Makita (volitelné příslušenství). Položte stroj na stůl tak, aby konec se sekáčem směřoval nahoru. To umožní, aby se starý tuk shromáždil uvnitř klikové skříně. Vytržením odstraňte starý tuk a nahradte ho čerstvým (30 gr). Používejte výhradně tuk Makita pro kladiva (příslušenství na zvláštní objednávku). Při použití většího množství tuku než je předepsáno (přibližně 30 gr), může dojít k vadnému sekání nebo k selhání stroje. Naplňte stroj pouze předepsaným množstvím tuku. Namontujte zpět víčko klikové skříně a utáhněte ho klíčem na toto víčko. Neutahujte víčko nadměrnou silou. Je vyrobeno z pryskyřice a mohlo by prasknout.

Aby se zajistila bezpečnost a spolehlivost produktu, musí se opravy, údržba nebo seřizování provádět v autorizovaných servisních střediscích Makita.

13. Vždy si zajistěte pevnou půdu pod nohama a udržujte rovnováhu.

14. Věnujte náležitou péči údržbě

K zajištění lepší a bezpečnější činnosti udržujte funkční části stroje ostré a v čistém stavu. Dodržujte pokyny pro mazání a výměnu příslušenství. Pravidelně prohlížejte šňůry stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit v autorizovaných servisních zařízeních. Pravidelně prohlížejte prodlužovací šňůry a vyměňte je, pokud jsou poškozeny. Držadla strojů udržujte v suchém a čistém stavu bez zbytků oleje a mazacích tuků.

15. Stroje odpojujte

Není-li stroj v provozu, před prováděním servisu a při výměně příslušenství jako např. vrtáků, řezacích lišt, sekacích lišt a pod. stroje odpojte.

16. Odstraňte seřizovací klíče

Zvykněte si, před spuštěním stroje zkontolovat, zda jsou seřizovací přípravky a klíče odstraněny.

17. Zabraňte nechtěnému spuštění

Nepřenášejte stroj připojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. Přesvědčte se, zda vypínač stroje, připojovaného ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto).

18. Prodlužovací kabely při venkovním užití

Při venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro takový účel určeny a patřičně označeny.

19. Buďte vždy ve střehu

Buďte si vždy vědomi toho co děláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li unaveni.

20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny

Před dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny, budou správně pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé části navzájem správně nastaveny, zda nejsou některé díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí řádně opravit nebo vyměnit v autorizovaném servisním středisku, pokud není stanoveno jinak v „Návodu k obsluze“. Vadné spínače a přepínače nechejte opravit v autorizovaném servisním středisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypínač správně nezapíná nebo nevypíná.

21. Výstraha

Použití jiného příslušenství nebo přídavného zařízení než toho, které je doporučeno v tomto „Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, může vyvolat riziko zranění osob.

22. Nechejte stroj opravit odborníkem

Tento elektrický spotřebič odpovídá ustanovením uvedených v příslušných bezpečnostních předpisech. Opravy elektrických spotřebičů smí provádět pouze odborníci. Jinak by mohlo vzniknout vážné nebezpečí pro uživatele.

Bezpečnostní pokyny

Z důvodů vlastní bezpečnosti dodržujte přiložené bezpečnostní pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výstraha!

Při používání elektrických strojů je nezbytné dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zranění osob, atd.

Před tím než začnete pracovat s tímto strojem, přečtěte si a dodržujte tyto pokyny.

K zajištění bezpečné práce:

1. Udržujte pracoviště v čistotě

Nepořádek na pracovišti a na pracovních stolech může způsobit zranění.

2. Zvažujte pracovní prostředí

Nevystavujte elektrické stroje působení vlivům deště. Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých a mokřích místech. Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlen. Nepoužívejte elektrické stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny nebo plyny.

3. Chraňte se před elektrickým úderem

Zabraňte styku lidského těla s uzemněnými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladničkami).

4. Nedovolte přístup dětem ke strojům

Nepřipusťte, aby se cizí osoby a zejména děti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací šňůrou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti od pracovního místa.

5. Skladování strojů

Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných místech mimo dosah dětí.

6. Nevývíjejte tlak na stroj

Stroj provede práci lépe a bezpečněji, bude-li se používat stanoveným způsobem.

7. Používejte správný stroj

Nesnažte se používat malé stroje nebo příslušenství k provádění úkonů určených pro výkonnější stroje. Nepoužívejte stroje k pracem, pro které nejsou určeny: na příklad nepoužívejte kotoučovou pilu k řezání větví nebo kmenů stromů.

8. Správně se oblékejte

Neoblékejte si volný oděv, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými částmi stroje. Při práci ve venkovním prostředí doporučujeme používat pryžové rukavice a protikluznou obuv. Používejte ochranou pokrývku na dlouhé vlasy.

9. Používejte ochranné brýle a chrániče sluchu

Při řezání v prašném prostředí používejte obličejovou nebo protiprachovou masku.

10. Připojte zařízení na odstraňování prachu

Jsou-li stroje opatřeny zařízeními na odstraňování nebo shromažďování prachu, zabezpečte, aby byla připojena a správně používána.

11. Nakládejte se šňůrou šetrně

Nepřenášejte stroj za šňůru nebo za šňůru netahejte při vytahování ze zásuvky. Nepoužívejte šňůru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran.

12. Zabezpečte obráběný kus

K držení obráběného kusu používejte svorky nebo svěrák. Je to bezpečnější než držet obráběný kus v ruce a umožňuje to používat obě ruce k držení stroje.

Symbols

Dále jsou uvedeny symboly, které se používají pro tento stroj. Před použitím stroje si buďte jisti, že rozumíte jejich významu.



Přečtěte si návod k použití



Dvojitá izolace

Vysvětlivky k obrázkům

- 1 Sekáč

2 Držák

3 Upínací část

4 Boční držadlo

5 Upínací matice

6 Boční rukojeť

7 Spoušť

8 Imbus klíč

9 Spodní kryt

10 Šroubovák

11 Víčko držáku kartáče

12 Klíč víčka klikové skříně

13 Víčko klikové skříně

TECHNICKÉ PODMÍNKY


Model	HM1200	HM1200B	HM1200K
Údery za minutu	2 000	2 000	2 000
Celková délka	480 mm	490 mm	490 mm
Čistá hmotnost	8,3 kg	9,4 kg	9,1 kg

Vzhledem k pokračujícímu programu výzkumu a vývoje se technické podmínky zde uvedené mohou měnit bez předběžného oznámení.


Poznámka: Technické podmínky se mohou v různých zemích lišit.

Napájení


Stroj se může připojit pouze k takovému zdroji napájení, jehož napětí odpovídá hodnotám uvedeným na štítku stroje a může pracovat pouze v jednofázové soustavě se střídavým a stejnosměrným napětím. Stroje jsou opatřeny zdvojenou izolací podle evropských norem a proto se mohou napájet přímo ze zásuvek bez zemního vodiče.

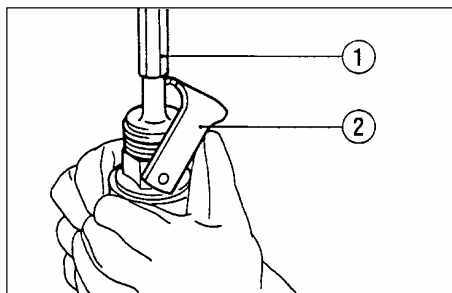


1

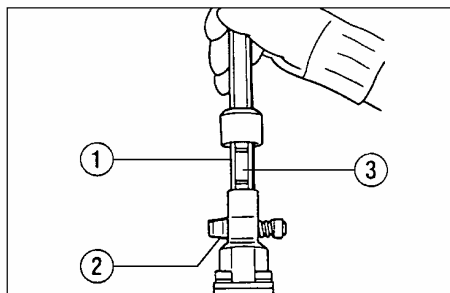


2

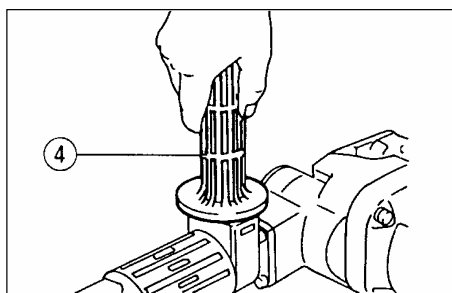


3

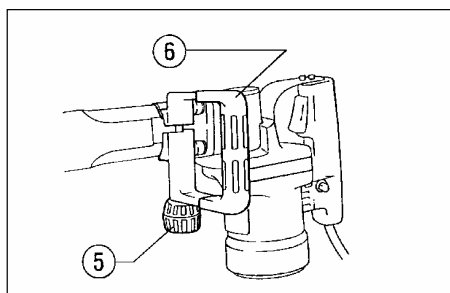


4

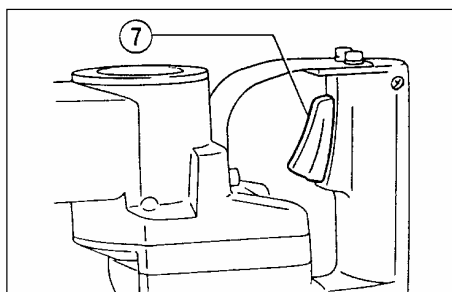


5

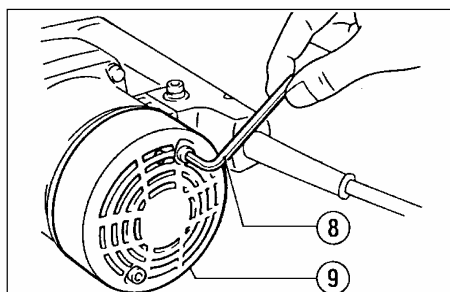

6

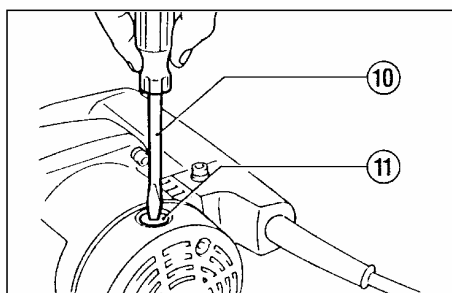

7

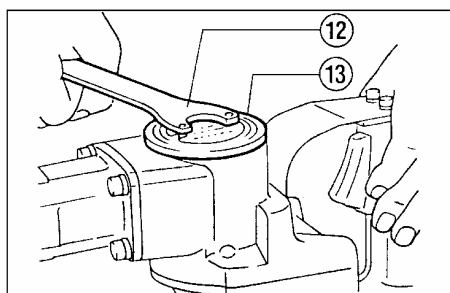

8

PROHLÁŠENÍ O SOULADU S EC

Prohlašujeme na naši vlastní odpovědnost, že tento produkt je v souladu s dále uvedenými normami nebo standardizovanými dokumenty:

HD400, EN50144, EN55014, EN61000

podle Směrnic výboru, 73/23/EEC, 89/336/EEC a 98/37/EC.

Yasuhiko Kanzaki CE 94
ředitel

Hlučnost a vibrace

Měřená hladina zvukového tlaku: 104 dB

Zaručená hladina zvukového tlaku: 106 dB

Tyto hladiny zvukového tlaku se měří v souladu se Směrnicí výboru 2000/14EC.

Postup stanovení souhlasu: Příloha VI

Oznamovací orgán: BSI Product Services, Maylands Avenue,

Hemel Hempstead, Herts HP2 4SQ, Anglie


Typická vážená efektivní hodnota zrychlení je 12m/s^2 .



Sekací kladivo

Návod k obsluze

HM1200
HM1200B
HM1200K

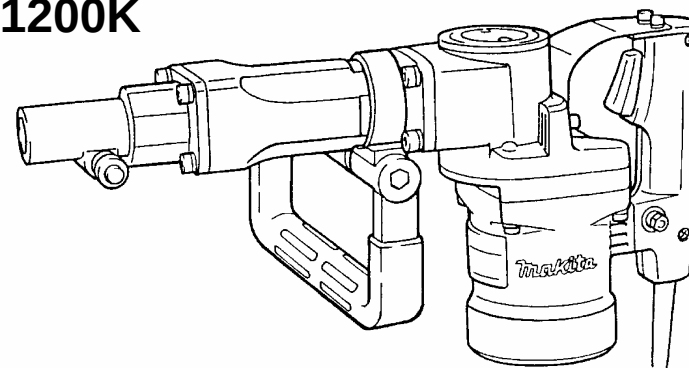

MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks, MK15 8JD, Anglie

