


# Akumulátorový vrtací šroubovák

MODEL MT064

MODEL MT065

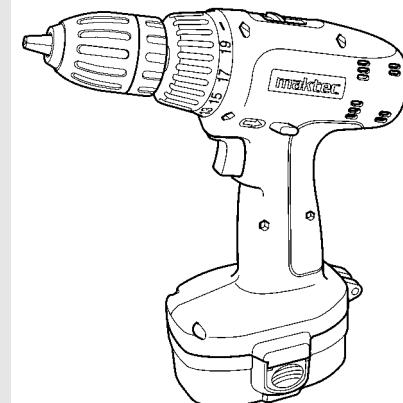

Obr. 003947

## NÁVOD K POUŽITÍ

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ:

Před použitím výrobku si v zájmu vlastní bezpečnosti přečtěte tento návod.  
Uschovejte tyto pokyny pro pozdější použití.

Makita Corporation Japan

884489-224

## PARAMETRY

Model		MT064	MT065
Kapacita	Ocel	10 mm	13 mm
	Dřevo	25 mm	28 mm
	Šroub do dřeva	6 x 75 mm	6 x 75 mm
	Šroub do kovu	6 mm	6 mm
Otáčky naprázdno [min <sup>-1</sup> ]	Vysoké	0 - 1300	0 - 1300
	Nízké	0 - 400	0 - 400
Celková délka		214 mm	225 mm
Čistá hmotnost		2,0 kg	2,2 kg
Jmenovité napětí		D.C. 14,4V	D.C. 18V

- Výrobce si vyhrazuje právo změnit parametry bez předchozího upozornění.
- Parametry se mohou v různých zemích lišit.

### Význam symbolů

END301-2

Na následujícím obrázku je vysvětlen význam symbolů použitych na náradí. Před zahájením práce s náradím se ubezpečte, že jejich významu rozumíte.

 ..... Jen pro použití uvnitř

 ..... Přečtěte si návod k použití

 ..... Dvojitá bezpečnostní izolace

 ..... Nezkratujte baterie

 ..... Baterie jsou recyklovatelné

 ..... Nevyhazujte baterie do odpadkového koše

### Informace pouze pro evropské státy:

#### Hluk a chvění

Typická vážená hladina tlaku hluku A není větší než 72 dB (A).

Úroveň hluku při práci může překročit 85 dB (A)

Používejte pomůcky na ochranu sluchu.  
Typické efektivní zrychlení není vyšší než 2,5 m/s<sup>2</sup>.

#### Prohlášení o shodě s předpisy ES

Prohlašujeme na svou výhradní zodpovědnost, že tento výrobek je ve shodě s následujícími normami nebo normalizovanými dokumenty: EN50260, EN55014 a se směrnicemi Rady EU 89/336/EEC, 98/37/EC.

Jasuhiko Kanzaki **CE2002**



Ředitel

#### MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,  
Bucks MK15 8JD, England

## POZNÁMKA:

Způsob recyklace se může v různých zemích lišit. Poradte se s nejbližším autorizovaným servisním centrem MAKITA nebo s distributorem.

#### Předpokládané použití:

Nářadí je určeno pro vrtání a šroubování do dřeva, kovu či plastu.

## Poznámky

# Poznámky

## Prohlášení o shodě s předpisy ES

Jasuhiko Kanzaki **CE2002**



Ředitel

na svou výhradní zodpovědnost, že tento výrobek je ve shodě s následujícími normami nebo normalizovanými dokumenty: EN60335, EN55014, EN61000 a se směrnicemi Rady EU 73/23/EEC, 89/336/EEC.

**MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.**  
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,  
Bucks MK15 8JD, England

## BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

ENA002-2

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

**Používáte-li nářadí s pohonem na baterie, je nutno dodržovat základní bezpečnostní opatření (včetně těch uvedených níže), aby se omezilo riziko požáru, výtečení baterií nebo zranění osob. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte tyto pokyny a uschovějte je.**

### Pokyny pro bezpečné používání:

1. Udržujte pracoviště čisté. Nepořádek na pracovišti a na stole přitahuje zranění.
2. Rozmyslete si vliv pracovního prostředí. Nevystavujte nářadí dešti. Dbejte na dobré osvětlení pracoviště. Nepoužívejte nářadí v okolí hořlavých kapalin nebo plynů.
3. Chraňte před dětmi. Nedovolte nepovolaným dotýkat se nářadí a pobývat na pracovišti.
4. Uschovějte baterie a právě nepoužívané nářadí. Nepoužívané baterie a nářadí skladujte odděleně v suchu na uzamčeném nebo vyvýšeném místě mimo dosah dětí. Ujistěte se, že vývody baterií nemohou být zkratovány jinými kovovými součástmi, např. šrouby, hřebíky atd.
5. Nepřetěžujte nářadí. Nářadí vykoná práci lépe a bezpečněji v rozsahu, pro který je určeno.
6. Používejte správné nářadí. Neužívejte malé nářadí nebo příslušenství místo velkokapacitních strojů. Nepoužívejte nářadí pro účely, pro které nejsou určeny.
7. Používejte správný oděv. Nenoste příliš volný oděv nebo šperky, mohou být zachyceny pohyblivými částmi. Venku se doporučuje nosit obuv s protiskluzovou podrážkou. Dlouhé vlasy chráňte vhodnou pokryvkou hlavy.
8. Používejte ochranné prostředky. Nosete ochranné brýle, a je-li odpad z obráběcích operací prašný, používejte obličejo-vou či protiprachovou masku.
9. Uvedte do provozu zařízení na odsávání prachu. Jestliže je na pracovišti nainstalováno zařízení pro sběr a odsávání prachu, ujistěte se, že je připojeno a řádně používáno.
10. Nepoškodte původní napájecí kabel (je-li instalován). Nikdy neprenásejte nářadí za napájecí kabel a nevytahujte kabel z elektrické zásuvky škubáním. Chraňte kabel před zdroji tepla, před mazivy nebo ostrými hrany.

11. Zajistěte obrobek. Pro upevnění obrobku použijte upínadlo nebo svérák. Je to bezpečnější než používat k tomuto účelu rukou a zároveň vám to uvolní obě ruce pro manipulaci s nářadím.
12. Nesnažte se dosáhnout příliš daleko. Stále udržujte pevný postoj a rovnováhu.
13. Pečlivě se o nářadí starejte. Pro lepší a bezpečný výkon udržujte řezný nástroj ostrý a čistý. Příslušenství měřte a mažte dle návodu. Pravidelně kontrolujte napájecí kabel a je-li poškozen, nechte ho opravit v autorizovaném servisním středisku.
14. Odpojte nářadí od zdroje. V případě, že nářadí nepoužíváte, před údržbou nebo při výměně příslušenství jako nože, vrtáky či břity, odpojte nářadí od akumulátoru (tam, kde to provedení nářadí dovoluje).
15. Odstraňte z nářadí seřizovací klíče. Zvykněte si provádět kontrolu, zda jsou seřizovací klíče z nářadí odstraněny před jeho zapnutím.
16. Vyhněte se nechtněmu zapnutí nářadí. Nedržte nářadí s prstem na spínači.
17. Budte ostražití. Sledujte, co děláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte s nářadím, jste-li unaveni.
18. Zkontrolujte poškozené části. Před dalším použitím nářadí je nutno pečlivě zkontrolovat kryt nebo jinou část, která je poškozena a rozhodnout, zda bude řádně fungovat a vykonávat funkci, pro kterou je určena. Zkontrolujte slícování pohybujících se částí, volný pohyb pohybujících se částí, poškození částí, montáž a jakékoli jiné podmínky, které mohou působit na jeho provoz. Kryt nebo jiná část, která je poškozená, se musí řádně opravit nebo nahradit v autorizovaném servisním středisku, pokud na jiném místě tohoto návodu není uvedeno jinak. Vadné spínače nechte vyměnit v autorizovaném servisním středisku. Nářadí nepoužívejte, jestliže spínač nezapíná a nevypíná.
19. Upozornění. Používání příslušenství jakéhokoliv jiného než doporučeného v tomto návodu nebo v katalogu může představovat nebezpečí zranění osob. Ubezpečte se, že pro nářadí používáte správnou bateriovou sadu. Před vložením do nabíječky se ujistěte, že vnější povrch baterie nebo nářadí je čistý. Zkontrolujte, jestli jsou baterie nabíjeny správnou nabíječkou doporučenou výrobcem. Nesprávné použití může mít za následek zásah elektrickým proudem, přehřátí nebo vytěčení žíravé kapaliny z baterie.
20. Nechte si Vaše nářadí opravovat kvalifikovanou osobou. Toto nářadí je vyrobeno v souladu s příslušnými bezpečnostními požadavky. Opravy musí provádět pouze kvalifikované osoby, za použití originálních náhradních dílů, jinak se uživatel vystavuje značnému nebezpečí.
21. Likvidace baterie. Zajistěte, aby baterie byla zlikvidována bezpečně, podle pokynů výrobce.

## DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

ENB022-1

1. Budte si vědomi toho, že toto nářadí, i když není připojeno k vnějšímu zdroji energie, je neustále připraveno k chodu.
2. Jestliže může dojít ke kontaktu mezi řeznou částí nástroje a skrytým vedením elektrického proudu, držte nářadí za izolovanou uchopovací část. Kontakt s vedením proudu pod napětím přivede pod napětí také kovové části nářadí, kterých se dotýká a může ohrozit uživatele zásahem elektrickým proudem.
3. Vždy se ujistěte, že máte pevnou obuv.
4. Při práci ve výškách se ubezpečte, že se pod Vámi nikdo nenachází.

## Poznámky

### Vrtání do kovu

Před zahájením vrtání si pomocí důlčíku a kladiva vytvořte přesně na místě budoucího otvoru důlek, tím zabráníte skložnutí břitu vrtáku. Umístěte vrták do důlku a začněte vrtat. Při vrtání do kovu používejte řezná maziva, s výjimkou železa a mědi, které se mohou vrtat za sucha.

#### ⚠️ Pozor:

- Přílišný tlak na náradí vrtání neurychlí. Ve skutečnosti tím docílíte jen poškození ostří břitu vrtáku, snížíte výkon náradí a zkrátíte jeho životnost.
- Na náradí/břit působí při dovrťávání průchozího otvoru značná síla. Držte náradí pevně a působte na náradí do protisměru, jestliže břit začíná procházet skrz obrobek.
- Uvíznutý vrták je možno jednoduše uvolnit zapnutím zpětného chodu. Ovšem jestliže nedržíte náradí pevně, může nečekaně vyskočit.
- Vždy upevněte malé obrobky do svéráku nebo jiného upevňovacího přípravku.
- Jestliže náradí pracuje nepřetržitě až do vybití baterie, nechte náradí 15 minut v klidu před zahájením práce s novou (habitou) baterií.

## ÚDRŽBA

#### ⚠️ Pozor:

- Před nastavováním náradí nebo před kontrolou jeho funkčnosti se vždy ujistěte, že je náradí vypnuto a akumulátor vyjmout.

Pro zajištění BEZPEČNÉHO a SPOLEHLIVÉHO provozu, opravy náradí, ostatní údržbu nebo nastavení využívejte vždy autorizovaných servisních center MAKITA, vždy za použití originálních náhradních dílů MAKITA.

5. Držte náradí pevně.
6. Nedotýkejte se rotujících částí.
7. Je-li náradí v chodu, nenechávejte ho bez dozoru. S náradím pracujte jen tak, že ho držíte v ruce.
8. Nedotýkejte se obrobku nebo břitu nástroje těsně po skončení činnosti, mohou mít velmi vysokou teplotu a způsobit popálení kůže.

## USCHOVEJTE TYTO POKYNY

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO NABÍJEČKU A AKUMULÁTOR

ENC001-3

1. **USCHOVEJTE TYTO POKYNY.** Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro nabíječku.
2. **Před použitím nabíječky si přečtěte všechny pokyny a výstražné poznámky vztahující se k 1. nabíječce, 2. baterii a 3. výrobku používajícímu baterii.**
3. **POZOR – Pro snížení nebezpečí zranění nabíjejte pouze nabíjecí baterie typu MAKITA. Ostatní typy baterií mohou vybuchnout a způsobit zranění nebo majetkovou škodu.**
4. **Nevystavujte nabíječku dešti nebo sněhu.**
5. **Používání příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem nabíječky, může způsobit požár, zásah elektrickým proudem nebo zranění osob.**
6. **Pro snížení nebezpečí poškození napájecího kabelu a zástrčky, je lépe tahat za zástrčku než za kabel při odpojování nabíječky ze sítě.**
7. **Umístěte kabel takovým způsobem, aby nebyl vystaven poškození a jinému namáhání.**
8. **Nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem nebo zástrčkou – ihned je vyměňte.**
9. **Nepoužívejte nabíječku, jestliže byla vystavena ostrému nárazu, upadla-li nebo byla poškozena jakýmkoliv jiným způsobem; nechte ji zkонтrolovat kvalifikovaným opravárem.**
10. **Nerozebírejte nabíječku nebo akumulátor; jestliže je nutná oprava nebo údržba, nechte je opravit kvalifikovaným opravárem. Nesprávné sestavení může způsobit nebezpečí požáru nebo zásahu elektrickým proudem.**
11. **Pro snížení nebezpečí zásahu elektrickým proudem odpojte nabíječku před její údržbou nebo čištěním od napájecího kabelu. Pouhé vypnutí nabíječky nebezpečí nesníží.**
12. **Nabíječka není určena pro používání dětmi nebo nemohoucími osobami bez dohledu.**
13. **Je nutno dohlížet na malé děti, aby si nehrály s nabíječkou.**
14. **Jestliže se doba nabíjení výrazně snížila, ihned nabíjení přerušte. Může dojít k nebezpečí přehřátí, k možnému hoření nebo dokonce k explozi.**

15. Jestliže dojde k zasazení očí elektrolytem, vypláchněte je čistou vodu a


ihned vyhledejte lékařské ošetření. Může dojít ke ztrátě zraku.

## DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA PRO NABÍJEČKU A AKUMULÁTOR

1. Nenabíjejte akumulátor, jestliže je teplota pod  $10^{\circ}\text{C}$  ( $50^{\circ}\text{F}$ ) nebo nad  $40^{\circ}\text{C}$  ( $104^{\circ}\text{F}$ ).
2. Nepoužívejte zvyšující transformátor, motorový generátor nebo zdroj stejnosměrného proudu.
3. Nedovolte, aby cokoliv zakrylo či ucpalo otvory v nabíječce.
4. Vždy zakryjte kontakty baterie bateriovým krytem, jestliže akumulátor nepoužíváte.
5. Nezkratujte akumulátor:
  - (1) Nedotýkejte se kontaktů baterie žádným vodivým materiélem
  - (2) Vyhnete se skladování akumulátoru v prostoru s jinými kovovými předměty jako jsou hřebíky, mince apod.
  - (3) Nevystavujte akumulátor vlhkosti a dešti.
6. Zkratování baterie může způsobit velký proud, přehřátí, možné hoření nebo dokonce explozi.
7. Neskladujte náradí a akumulátor v prostředí, kde může teplota dosáhnout nebo překročit  $50^{\circ}\text{C}$  ( $122^{\circ}\text{F}$ ).
8. Nepokoušejte se akumulátor spálit, dokonc ani když je vážně poškozen nebo je úplně opotřebený. Akumulátor může v ohni explodovat.
9. Dbejte na to, aby baterie neupadla, netřeste s ní, ani ji nevystavujte úderům.
10. Nenabíjejte baterii uvnitř krabice nebo nádoby jakéhokoliv druhu. Baterie musí být při nabíjení umístěna v dobře větraném prostoru.

## PRÁCE S NÁŘADÍM

Obr. 003955

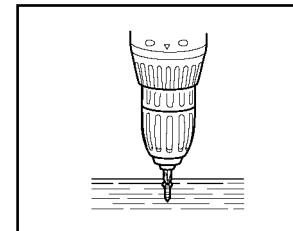

### Šroubování

Nasadte hrot šroubovacího nástavce na hlavu šroubu a přitlačte na stroj. Pomalu stiskněte spoušť a postupně zvýšujte otáčky. Až spojka vypne, uvolněte spoušť.

### Poznámka:

- Ujistěte se, že šroubovací nástavec je umístěn přímo na hlavu šroubu, jinak se může nástavec nebo šroub poškodit.
- Při práci se šrouby do dřeva si předvrtejte vodící otvor, tím si usnadníte práci a zabráňte prasknutí obrobku. Použijte následující tabulku:

Nominální průměr šroubu do dřeva [mm]	Doporučený průměr vodícího otvoru [mm]
3,1	2,0 – 2,2
3,5	2,2 – 2,5
3,8	2,5 – 2,8
4,5	2,9 – 3,2
4,8	3,1 – 3,4
5,1	3,3 – 3,6
5,5	3,7 – 3,9
5,8	4,0 – 4,2
6,1	4,2 – 4,4

### Poznámka:

- Jestliže náradí pracuje nepřetržitě až do vybití baterie, nechte náradí 15 minut v klidu před zahájením práce s novou (habitou) baterií.


### Vrtání

Nejprve pootočte momentový kroužek tak, aby ukazoval na značku vrtáku. Potom postupujte následujícím způsobem.

### Vrtání do dřeva

Při vrtání do dřeva dosáhněte nejlepších výsledků použitím vrtáku do dřeva s vodící šroubovicí. Vodící šroubovice usnadňuje vrtání vtahováním břitu do obrobku.

Obr. 003953

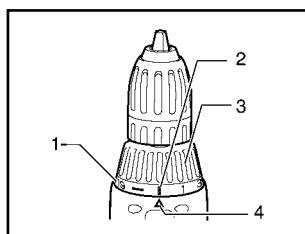

1. Stupnice
2. Značka vrtáku
3. Momentový kroužek
4. Ukazatel

### Nastavení kroutícího momentu

Kroutící moment může být nastaven na šest úrovní otáčením momentového kroužku tak, že ukazatel na těle nářadí ukazuje na příslušnou úroveň na stupnici. Minimální kroutící moment je nastaven, je-li ukazatel na úrovni 1 a maximální, ukazuje-li na značku vrtáku. Spojka vypne při různých úrovních kroutícího momentu, je-li ukazatel nastaven na úrovních 1 až 19. Spojka je navržena tak, že nevypíná, je-li ukazatel nastaven na značku vrtáku.


Před zahájením konkrétní práce zkusmo zavrtajte šroub do obrobku nebo do kousku stejného materiálu a určete, jaká úroveň kroutícího momentu je nutná pro tuto činnost.

#### Poznámka:

- Nepracujte s nářadím, jestliže je ukazatel nastaven mezi úrovněmi 19 a značkou vrtáku. Hrozí nebezpečí poškození nářadí.

## MONTÁŽ NÁŘADÍ

Obr. 003954

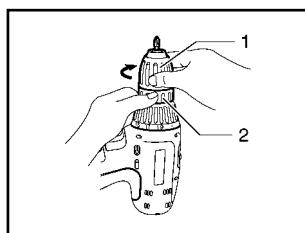

1. Objímka
2. Kroužek

### Montáž a demontáž šroubovacího nebo vrtacího nástavce

Držte kroužek a otáčejte objímkou proti směru hodinových ručiček, tím se uvolní čelisti sklícidla. Vložte nástavec do sklícidla tak hluboko, jak je to možné. Pevně držte kroužek a otáčejte objímkou ve směru hodinových ručiček, tím přitáhněte sklícidlo.

Nástavec demontujete tak, že přidržíte kroužek a objímkou uvolníte proti směru hodinových ručiček.

## POPIS FUNKCE


#### ⚠ Pozor

- Před nastavováním nářadí nebo před kontrolou jeho funkčnosti se vždy ujistěte, že je nářadí vypnuto a akumulátor je vyjmout.

### Vkládání a vyjmání akumulátoru

- Před vyjmutím nebo vložením akumulátoru vždy nářadí vypněte.
- Při vyjmání akumulátoru postupujte tak, že ho vydáte z nářadí za současného stisknutí tlačítka po obou stranách akumulátoru.
- Při vkládání akumulátoru nastavte výstupek na akumulátoru do drážky v pouzdře. Vždy zasuňte baterii až na doraz, dokud se neusadí v pouzdře s malým cvaknutím. Jestliže nebude akumulátor správně usazen, může náhodně vypadnout z nářadí a způsobit zranění Vám nebo někomu v okolí.
- Při vkládání akumulátoru nepoužívejte násilí. Jestliže se akumulátor nezasune snadno, potom ho nevkládáte správným způsobem.


Obr. 003948

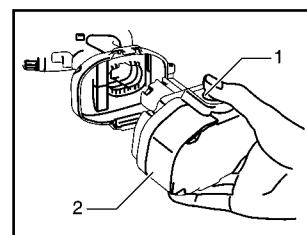

1. Tlačítko
2. Akumulátor

### Nabíjení

Obr. 003949

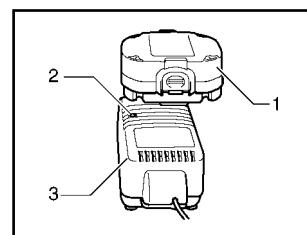

1. Akumulátor
2. Kontrolka nabíjení
3. Nabíječka

1. Připojte nabíječku ke správnému zdroji elektrického napětí.

2. Vložte akumulátor do nabíječky tak, aby plusový a mincový vývod baterie byl na stejných stranách jako příslušné značky na nabíječce. Vložte baterii do sedla nabíječky tak, aby zcela přiléhala ke dnu sedla nabíječky.
3. Když vložíte akumulátor do nabíječky, kontrolka nabíjení se rozsvítí červeně a začíná proces nabíjení.
4. Když je nabíjení dokončeno, kontrolka zhasne.
5. Po nabíjení odpojte nabíječku od zdroje napětí.

V tabulce jsou uvedeny doby nabíjení:

C00005

Typ baterie	Kapacita [mAh]	Počet článků	Doba nabíjení
1450 (Ni-cd)	1300	12	Přibližně 60 minut
1850 (Ni-cd)	1300	15	Přibližně 60 minut


## POZNÁMKY

- Nabíječka je určena pro nabíjení akumulátorů firmy MAKITA. Nikdy ji nepoužívejte pro jiné účely nebo pro nabíjení baterií jiných výrobců.
- Jestliže nabíjíte nový akumulátor nebo akumulátor, který nebyl po delší dobu používán, je možné, že se ho nepodaří nabít na plnou kapacitu. Jde o normální jev a nesignalizuje to žádnou závadu. Plného nabití akumulátoru dosáhnete několikerým úplným vybitím a nabitím.
- Jestliže nabíjíte akumulátor, který byl vyjmut z právě pracujícího náradí, nebo byl po dlouhou dobu vystaven přímému slunečnímu záření nebo teplu, nechte jej napřed vychladnout. Potom ho znova vložte do nabíječky a nabijte jej znovu.
- Jestliže nabíjíte akumulátor, který nebyl po dlouhou dobu používán, někdy se stane, že kontrolka nabíjení brzy zhasne. Jestliže k tomu dojde, vyjměte akumulátor z nabíječky a znova ho tam vložte. Jestliže kontrolka nabíjení během jedné minuty zhasne i po několikerém opakování tohoto postupu, je akumulátor zničen. Vyměňte jej za nový.
- Doba nabíjení se může prodloužit v závislosti na stavu baterie a zdroji napětí.

## Rady pro udržení maximální životnosti baterie


1. Nikdy nenabíjíte zcela nabité akumulátor. Přebíjení zkracuje životnost baterie.
2. Nabíjíte akumulátor při pokojové teplotě mezi 10°C a 40°C (50°F až 104°F). Zahřátý akumulátor nechte před nabíjením vychladnout.

Obr. 003950

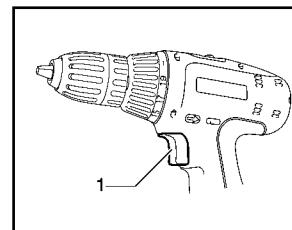

1. Spoušť

Obr. 003951

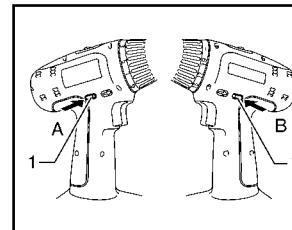

1. Páčka zpětného chodu

## Zapnutí a vypnutí náradí

### ⚠️ Pozor:

- Před vložením akumulátoru do náradí vždy zkontrolujte, jestli spoušť pracuje správně a při uvolnění se vraci do vypnutej polohy.

Zapnutí náradí provedete jednoduše stisknutím spouště. Otáčky vretene se zvyšují s rostoucím tlakem na spoušť. Zastavení vretene se provede uvolněním spouště.

## Přepnutí na zpětný chod

Náradí je vybaveno zpětným chodem pro změnu směru otáčení. Zatlačte páčku zpětného chodu ze strany A pro pohyb ve směru hodinových ručiček a ze strany B pro pohyb proti směru hodinových ručiček.

Jestliže je páčka zpětného chodu v neutrální mezipoloze, spoušť nepůjde stisknout.

### ⚠️ Pozor:

- Vždy před zahájením práce zkontrolujte směr otáčení.
- S páčkou zpětného chodu manipulujte pouze když se vreteno úplně zastaví. Změna směru otáčení před úplným zastavením vretene může stroj poškodit.
- Jestliže s náradím nepracujete, vždy nastavte páčku zpětného chodu do neutrální mezipohy.


## Změna otáček

Změnu otáček náradí provedete tak, že nejdříve vypnete náradí a pak přesunete páčku změny otáček do horní polohy pro vyšší rychlosť (značka „2“) nebo do spodní polohy pro nižší rychlosť (značka „1“). Před zahájením práce se ujistěte, že je páčka změny otáček ve správné poloze. Pro každou práci používejte vhodné otáčky.

### ⚠️ Pozor:

- Vždy nastavte páčku změny otáček bezpečně do správné polohy. Budete-li pracovat s náradím, které bude mít páčku změny otáček někde mezi polohami označenými „1“ a „2“, náradí se může poškodit.
- Nemanipulujte s páčkou změny otáček, jestliže je náradí v chodu. Mohlo by se poškodit.

Obr. 003952

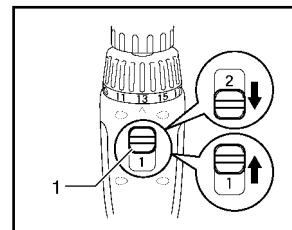

1. Páčka změny otáček