



**Chicago
Pneumatic™**

1800 Overview Drive • Rock Hill SC • 29730 USA

INSTRUCTION MANUAL

Air Supply Requirements

- Supply tool with 90 psig (6.2 bar) of clean, dry air. Higher pressure drastically reduces tool life.
- Connect tool to air line using pipe, hose and fitting sizes shown in the diagram on page 12.
- Do not install a quick coupler directly into the tool handle.

Lubrication

- Motor - Use an air line lubricator with SAE #10 oil, adjusted to two drops per minute. If an air line lubricator cannot be used, add air motor oil to the inlet once a day.
- Gears - Use grease gun C098689 with Mobilux EP-2 or equal grease. Grease fitting is on side of angle head.

Noise & Vibration Declaration*

Sound pressure level 101.3 dB(A) in accordance with EN ISO 15744. For sound power, add 10 dB(A).

Vibration value 3.0 m/s², re. ISO 8662-13.

Maintenance

- Disassemble and inspect air motor every three months if the tool is used every day. Replace damaged or worn parts.
- High wear parts are underlined in the parts list.

*These declared values were obtained by laboratory type testing in compliance with the stated standards and are not adequate for use in risk assessments. Values measured in individual work places may be higher than the declared values. The actual exposure values and risk of harm experienced by an individual user are unique and depend upon the way the user works, the workpiece and the workstation design, as well as upon the exposure time and the physical condition of the user. We, Chicago Pneumatic, cannot be held liable for the consequences of using the declared values, instead of values reflecting the actual exposure, in an individual risk assessment in a work place situation over which we have no control.



WARNING

To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and understand these instructions before performing any such task.

The goal of Chicago Pneumatic is to produce tools that help you work safely and efficiently. The most important safety device for this or any tool is YOU. Your care and good judgment are the best protection against injury. All possible hazards cannot be covered here, but we have tried to highlight some of the important ones.

For Additional Safety Information Consult:

- ▲ Your employer, union and/or trade association.
- ▲ US Department of Labor (OSHA); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ▲ "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (ANSI B7.1) and "Safety Code for Portable Air Tools" (ANSI B186.1) available from: www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" available from: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Air Supply And Connection Hazards

- ▲ Never direct air at yourself or anyone else. Air under pressure can cause severe injury.
- ▲ Always shut off air supply, drain hose of air pressure and disconnect tool from air supply when not in use, before changing accessories or when making repairs.
- ▲ Whipping hoses can cause serious injury. Always check for damaged or loose hoses and fittings.
- ▲ Do not use quick disconnect couplings at tool. See instructions for correct setup.
- ▲ Whenever universal twist couplings are used, lock pins must be installed.
- ▲ Do not exceed maximum air pressure of 90 psi/6.2 bar or as stated on tool nameplate.

Entanglement Hazards

- ▲ Keep away from rotating spindle and accessory.
- ▲ Do not wear jewelry or loose clothing.
- ▲ Scalping can occur if hair is not kept away from tool and accessories.
- ▲ Choking can occur if neckwear is not kept away from tool and accessories.

Operating Hazards

- ▲ Never mount a grinding wheel, cut off wheel or router cutter on a die grinder or tire buffer. A grinding wheel or other accessory that bursts can cause very serious injury or death.
- ▲ Grinding accessory's rated speed must be equal to or greater than the speed of the die grinder.
- ▲ Use only mounted wheels or tire buffering accessories with adequate speed rating and the correct shaft diameter.
- ▲ Do not use wire brushes, drill bits, or any other accessory other than mounted wheels, burs and tire buffering accessories.
- ▲ Damaged, worn or incorrectly mounted accessories can cause higher vibration. To reduce exposures to vibration ensure burring tools are sharp and this tool and all accessories are in proper working condition.

CP875 Mini-Angle Die Grinder

CP876 Die Grinder

Model "A"

CA156680 Rev. G

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Road, Rock Hill, SC 29730 USA, declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates, is in conformity with the requirements of the Council Directive of June 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery (98/37/EC).

Machine Name CP875 Mini-Angle Die Grinder / CP876 Die Grinder

Machine Type Power tool equipped with 1/4 in. or 6 mm collet chuck for use with various burrs for polishing and grinding - No other use is permitted.

Serial No. Tools with No. 94001A or higher

Technical Data

1/4 in. or 6 mm collet

Free speed 22,500 RPM (CP875), Free speed 30,000 RPM (CP876)

Air pressure 90 psi (6.2 bar)

Air consumption 22 cfm (CP875), Air consumption 24 cfm (CP876)

Harmonized Standards Applied EN792-9

National Standards Applied ISO 8662-13, EN ISO 15744

Name and Position of Issuer Stéphane Rakotoarivelo, General Manager, CP TechnoCenter, Saint Herblain, France



Place and Date of Issue 44818 Saint Herblain, FRANCE, February 5, 2007

MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY

Limited Warranty: The "Products" of the Chicago Pneumatic Tool Company ("CP") are warranted to be free from defects in material and workmanship for one year from the date of purchase. This Warranty applies only to Products purchased new from CP or its authorized dealers. Of course, this Warranty does not apply to products which have been abused, misused, modified, or repaired by someone other than CP or its Authorized Service Representatives. If a CP Product proves defective in material or workmanship within one year after purchase, return it to any CP Factory Service Center or Authorized Service Center for CP tools, transportation prepaid, enclosing your name and address, adequate proof of date of purchase, and a short description of the defect. CP will, at its option, repair or replace defective Products free of charge. Repairs or replacements are warranted as described above for the remainder of the original warranty period. CP's sole liability and your exclusive remedy under this Warranty is limited to repair or replacement of the defective Product. (There Are No Other Warranties Expressed Or Implied And CP Shall Not Be Liable For Incidental, Consequential, Or Special Damages, Or Any Other Damages, Costs Or Expenses Excepting Only The Cost Or Expense Of Repair Or Replacement As Described Above.)

© Copyright 2007, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

All rights reserved. Any unauthorized use or copying of the contents or part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.

Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

SAFETY INSTRUCTIONS

- ▲ Ensure that the workpiece is properly supported.
- ▲ Avoid direct contact with rotating spindle and accessory to prevent cutting of hands or other body parts. Wear gloves to help protect hands. Tool continues to run after the throttle lever has been released.
- ▲ Do not disable the lock off feature on the throttle lever.
- ▲ This tool and its accessories must not be modified.
- ▲ Operators and maintenance personnel must be physically able to handle the power of the tool and capable of performing the job task.
- ▲ Always wear impact-resistant eye and face protection when involved with or near the operation, repair or maintenance of the tool or changing accessories on the tool. Gloves and protective clothing are recommended.
- ▲ Even small projectiles can injure eyes and cause blindness.
- ▲ Be sure all others in the area are wearing impact-resistant eye and face protection.
- ▲ Daily measure the air tool speed with a tachometer to make sure it is not greater than the RPM marked on the grinding accessory.
- ▲ Maximize the gripping length of the accessory, it must not be less than .390 in. (10mm). Increased overhang of a mounted wheel reduces its permitted speed - Refer to manufacturer's recommendations and (ANSI B7.1)

Workplace Hazards

- ▲ Slip/Trip/Fall is a major cause of serious injury or death. Be aware of excess hose left on the walking or work surface.
- ▲ High sound levels can cause permanent hearing loss. Use hearing protection as recommended by your employer or OSHA regulation (see 29 CFR part 1910).
- ▲ Maintain a balanced body position and secure footing.
- ▲ Repetitive work motions, awkward positions and exposure to vibration can be harmful to hands and arms. If numbness, tingling, pain or whitening of the skin occurs, stop using tool and consult a physician.
- ▲ Avoid inhaling dust or handling debris from the work process which can be harmful to your health. Use dust extraction and wear respiratory protective equipment when working with materials which produce airborne particles.
- ▲ This tool is not intended for use in explosive atmospheres and is not insulated for contact with electric power sources.
- ▲ Potentially explosive atmospheres can be caused by dust and fumes resulting from sanding or grinding. Use dust extraction or suppression system which are suitable for the material being processed.
- ▲ Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
 - Lead from lead based paints
 - Crystalline silica bricks and cement and other masonry products
 - And Arsenic and chromium from chemically-treated rubber
- Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.
- ▲ For professional use only.

DO NOT DISCARD - GIVE TO USER



Español
(Spanish)

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Especificaciones del suministro de aire

1. La herramienta requiere aire limpio y seco suministrado a una presión de 90 psi/6,2 bar. Cualquier presión superior puede reducir drásticamente la vida útil de la herramienta.
2. Conecte la herramienta en la línea de aire usando el tubo y la manguera; encaje las piezas según los tamaños indicados en el diagrama que se encuentra en la página 12.
3. No instale un acoplamiento de cambio rápido directamente en el mango de la herramienta.

Lubricación

1. Motor: Utilice una copa de lubricación con aceite SAE #10, regulado a suministrar dos gotas por minuto. En caso de no disponer de una copa, aplique aceite de motor neumático a la entrada una vez al día.
2. Engranajes: Utilizar una de grasa C098689 con Mobilux EP-2 o grasa similar. La grasa está situada al costado de la cabeza angular.

Declaración de valores de ruido y vibración*

Nivel de presión acústica 101.3 dB(A) de acuerdo con EN ISO 15744. Para la energía acústica, sumar 10 dB(A).

Valor de vibración 3,0 m/s², ref. ISO 8662-13.

Mantenimiento

1. Se debe desmontar e inspeccionar el motor neumático una vez cada tres meses si se utiliza la herramienta diariamente. Las piezas dañadas o gastadas han de sustituirse.
2. Aquellas piezas sometidas a un fuerte desgaste se encuentran subrayadas en la lista de piezas.

* Estos valores declarados se obtuvieron en pruebas de laboratorio en cumplimiento con las normas establecidas y no son adecuados para utilizarse en evaluaciones de riesgos. Los valores medidos en lugares de trabajo individuales podrían ser más altos que los valores declarados. Los valores de exposición reales y el riesgo de peligro experimentado por un usuario individual son únicos y dependen del hábito de trabajo del usuario, la pieza en la que se está trabajando y el diseño de la estación de trabajo, además del tiempo de exposición y las condiciones físicas del usuario. Nosotros, Chicago Pneumatic, no podemos aceptar responsabilidad por las consecuencias de utilizar los valores declarados en lugar de los valores que reflejan la exposición real en una evaluación de riesgo individual y en una situación de lugar de trabajo sobre los que no tenemos ningún control.



ADVERTENCIA

Con el fin de reducir el riesgo de lesión, toda persona que utilice, instale, repare, mantenga, cambie accesorios o trabaje cerca de esta herramienta debe leer y comprender estas instrucciones antes de llevar a cabo cualquiera de las tareas antes mencionadas.

El objetivo de Chicago Pneumatic es fabricar herramientas que le ayuden en su trabajo de forma segura y eficaz. El factor de seguridad más importante para esta o cualquier herramienta es USTED, porque su cuidado y prudencia son la mejor protección contra las lesiones. Es imposible cubrir aquí todos los peligros, pero hemos intentado resaltar algunos de los más importantes.

Para obtener información de seguridad adicional consulte:

- ▲ La empresa, sindicato y/o asociación comercial.
- ▲ Ministerio de trabajo de EE.UU. (OSHA); www.osha.gov; Consejo de las Europeas CommunityEurope.osha.eu.int.
- ▲ "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (Requisitos de seguridad para uso, cuidado y protección de muelas abrasivas), ANSI B7.1, y "Safety Code for Portable Air Tools" (Código de seguridad para herramientas de presión por aire portátiles), ANSI B186.1, disponible en: www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (Requisitos de seguridad para herramientas mecánicas manuales no eléctricas) disponible en: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Peligro En El Suministro De Aire Y Las Conexiones

- ▲ Nunca apunte la salida de aire hacia usted o hacia ninguna otra persona. El aire a presión puede causar lesiones graves.
- ▲ Siempre antes de realizar reparaciones o cambiar accesorios, apague el suministro de aire, vacíe la manguera de presión de aire y desconecte la herramienta del suministro de aire cuando no esté en uso.
- ▲ Las mangueras de conexión pueden causar lesiones graves. Siempre debe comprobar las mangueras y los ajustes dañados o sueltos.
- ▲ No utilice acoplamientos de desconexión rápida en la herramienta. Consulte las instrucciones para realizar una instalación adecuada.
- ▲ Si utiliza acoplamientos universales para rotar, deberá instalar patillas de seguridad.
- ▲ La presión de aire no puede exceder un máximo de 63.279 kg/m²/6,2 bar o según se especifique en la placa de identificación de la herramienta.

Riesgos De Aprisionamiento

- ▲ Manténgase alejado de la cabeza giradora y los accesorios.
- ▲ No lleve joyas o ropas holgadas.
- ▲ La proximidad del cable a la herramienta y de sus accesorios puede ocasionar lesiones de gravedad en el cuero cabelludo.
- ▲ Cualquier elemento que cuelgue del cuello y se encuentre cerca de la máquina o sus accesorios puede quedar aprisionado y provocar la asfixia.

Riesgos Derivados Del Uso

- ▲ Nunca monte una rueda de rectificar, rueda de corte o cortadora buriladora sobre una rectificadora de matrices o raspador de neumáticos. Una rueda de rectificar u otro accesorio que se desintegre puede producir lesiones extremadamente graves o aún la muerte.
- ▲ La velocidad nominal del accesorio rectificador debe ser igual o mayor que la velocidad de la rectificadora de matrices.
- ▲ Solo use ruedas montadas o accesorios de raspado de neumáticos con clasificación de velocidad adecuada y diámetro correcto del eje.
- ▲ No use cepillos metálicos, brocas u otro accesorio, excepto por las barbas de ruedas montadas y accesorios de raspado de neumáticos.
- ▲ Los accesorios dañados, gastados o montados incorrectamente pueden aumentar las vibraciones. Para reducir la exposición a vibraciones, asegure que las herramientas

CP875/876

Esmeriladora de troquel en ángulo CP875
Esmeriladora de troquel CP876

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE

Nosotros, Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Road, Rock Hill, SC 29730 EE.UU., declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que el producto al cual se refiere esta declaración cumple los requisitos de la directiva de junio de 1998 del Consejo, referente a la armonización de las leyes sobre maquinaria de los estados miembros (98/37/CE).

Nombre del equipo Esmeriladora de troquel en ángulo CP875
Esmeriladora de troquel CP876

Tipo de equipo Máquina neumática con portabrocas de 6 mm. o 1/4 pulg. para sujetar diversos buriles para pulir y esmerilar - No se permite ningún otro uso.

Número de serie Equipos enumerados 94001A en adelante.

Especificaciones técnicas

Portabrocas con mangueta de ajuste de 6 mm o 1/4 pulg.

Velocidad sin carga 22.500 RPM (CP875), Velocidad sin carga 30.000 RPM (CP876)

Presión de aire 90 psi/6,2 bar

Consumo de aire 22 cfm (CP875), Consumo de aire 24 cfm (CP876)

Normativa comunitaria aplicada EN792-9

Normativa nacional aplicada ISO 8662-13, EN ISO 15744

Nombre y cargo del expedidor Stéphane Rakotoarivelio, Gerante general, CP TechnoCenter, Saint Herblain, France

Firma del expedidor

Lugar y fecha de expedición 44818 Saint Herblain, FRANCE, 5 de febrero de 2007

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE

Garantía Limitada: Los "Productos" de Chicago Pneumatic Tool Company ("CP") están garantizados contra todo defecto de material y mano de obra durante un año a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía se aplica solamente a los productos nuevos adquiridos de CP o de sus representantes autorizados. Es evidente que esta Garantía no se aplica a los productos maltratados, mal empleados, modificados o reparados por personal ajeno a CP o sus representantes de servicios autorizados. Si un producto CP presenta algún defecto de material o de mano de obra dentro de un año después de la compra, devuélvalo a cualquier centro de servicio de fábrica CP o cualquier centro de servicio autorizado para herramientas CP, con el transporte pagado, incluyendo su nombre y dirección, una prueba adecuada de la fecha de adquisición y una breve descripción del defecto. CP reparará o sustituirá gratuitamente, según su criterio, los productos defectuosos. Esta Garantía cubrirá todas la reparaciones o sustituciones de productos que tengan lugar dentro del plazo de garantía original. La única responsabilidad de CP y la compensación exclusiva al usuario en esta Garantía se limita a la reparación o sustitución del producto defectuoso. (No Existe Ninguna Otra Garantía, Expressa O Implícita, Y CP No Podrá Ser Considerado Responsable De Ningún Daño Incidental, Consecuencial O Especial, O Cualquier Otro Daño, Costos O Gastos Con La Única Excepción Del Costo O Gasto De Reparación O Sustitución Como Se Ha Descrito Anteriormente.)

© Copyright 2007, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

Reservados todos los derechos. Está prohibido todo uso indebido o copia de este documento o de parte del mismo.

Esto se refiere especialmente a marcas comerciales, denominaciones de modelos, números de piezas y dibujos.

Utilice exclusivamente piezas de repuesto autorizadas. Cualquier daño o defecto de funcionamiento causados por el uso de piezas no autorizadas queda excluido de la garantía o responsabilidad del producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

desbarbadoras estén afiladas y que esta herramienta y todos los accesorios estén en buenas condiciones de funcionamiento.

- ▲ Asegure que la pieza de trabajo esté apoyada correctamente.
- ▲ Evite el contacto directo con la cabeza giradora y los accesorios para prevenir cortes en las manos o en cualquier otra parte del cuerpo. Lleve guantes para proteger las manos. La herramienta continúa funcionando después de haber soltado la palanca del acelerador.
- ▲ Utilice el cierre de seguridad de la palanca de admisión de aire.
- ▲ Ni la herramienta ni sus accesorios deben sufrir modificaciones.
- ▲ Los usuarios y el personal de mantenimiento han de ser físicamente capaces de manejar la herramienta y de llevar a cabo las tareas asignadas.
- ▲ Utilice siempre protección facial y ocular resistente a impactos cuando esté en contacto o próximo al funcionamiento, reparación o mantenimiento de la herramienta o al cambio de accesorios de la misma. Se recomienda el uso de guantes y ropa protectora.
- ▲ Incluso la proyección de pequeños trozos puede dañar los ojos y ocasionar ceguera.
- ▲ Asegúrese de que las otras personas que se encuentren en el área de trabajo también utilizan protección facial y ocular resistente a impactos.
- ▲ Mida diariamente la velocidad de la herramienta neumática con un tacómetro para verificar que no sea más alta que las RPM marcadas en el accesorio rectificado.
- ▲ Aumente al máximo la longitud de agarre del accesorio, no debe ser inferior a 0,390 pulg. (10mm). Si la sección sobresaliente de una rueda montada aumenta, se reduce la velocidad permitida - consulte las recomendaciones del fabricante y (ANSI B7.1).

Peligro En El Lugar De Trabajo

- ▲ Resbalones, tropiezos y caídas son las causas más frecuentes de lesiones graves o muerte. Preste atención a las mangueras que se encuentren en el suelo o en la superficie de trabajo.
- ▲ Un nivel alto de ruido puede causar pérdida auditiva permanente. Utilice la protección recomendada en su empresa o por la regulación de OSHA (consulte 29 CFR sección 1910).

- ▲ Mantenga el cuerpo en una posición equilibrada y segura.
- ▲ Movimientos continuos, posiciones incorrectas y exposición a la vibración pueden dañar las manos y brazos. En caso de pérdida de sensibilidad, hormigueo, dolores o palidez de la piel, deje de utilizar la herramienta y consulte con un médico.

- ▲ Evite la inhalación de polvo o el manejo de residuos producidos en el trabajo, ya que pueden resultar perjudiciales para su salud. Utilice un mecanismo de extracción de polvo y use equipo de protección respiratoria cuando trabaje con materiales que producen partículas que pueden ser transportadas por el aire.

- ▲ Esta herramienta no está diseñada para utilizarse en ambiente explosivos y no está aislada del contacto con fuentes de corriente eléctrica.
- ▲ El polvo y los vapores liberados al lijar o rectificar pueden producir atmósferas potencialmente explosivas. Utilice un sistema de extracción o supresión de polvo adecuado para el material que está procesando.

- ▲ Las operaciones de lijado, aserrado, esmerilar, taladrar y otras actividades de construcción producen polvo que podría contener productos químicos que se ha demostrado en el Estado de California que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estos productos químicos son los siguientes:

- Plomo de las pinturas con base de plomo
- Cemento y ladrillos de sílice cristalina y otros productos de mampostería
- Arsénico y cromo del caucho sometido a tratamiento químico

El riesgo de exposición varía de acuerdo con la frecuencia que usted realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos productos químicos: trabaje en una área bien ventilada y con equipo de seguridad apropiado, tal como máscaras contra el polvo especialmente diseñadas para filtrar las partículas microscópicas.

- ▲ Solo para uso profesional.



Français
(French)

GUIDE D'UTILISATION

Alimentation en air comprimé

1. Cet outil doit être alimenté en air pur et sec à une pression de 6,2 bar (90 psi). Une pression plus élevée entraînerait une usure nette plus rapide.
2. Reliez l'outil à la ligne d'air en utilisant la conduite, le tuyau et les raccords dans les dimensions indiquées dans le schéma à la page 12.
3. Ne fixez pas d'attache rapide directement dans la poignée de l'outil.

Lubrification

1. Moteur - Utilisez un lubrificateur sur la canalisation d'air réglé pour dispenser deux gouttes d'huile SAE #10 par minute. Si vous ne pouvez pas utiliser un lubrificateur sur la conduite d'air, ajoutez de l'huile de moteur dans l'unité d'admission une fois par jour.
2. Pignons - Utiliser un graisseur C098689 avec de la graisse Mobilux EP-2 ou équivalente. Graisseur sur le côté du boîtier d'angle.

Niveaux de bruit et de vibrations*

Niveau de pression acoustique 101,3 dB (A) conformément à EN ISO 15744. Pour la puissance acoustique ajouter 10 dB (A). Vibrations 3,0 m/s², selon ISO 8662-13.

Entretien

1. Démontez et vérifiez le moteur pneumatique tous les trois mois si l'outil est utilisé quotidiennement. Changez les pièces usées ou abîmées.
2. Le nom des pièces soumises à une forte usure est souligné dans la liste des pièces.

* Ces valeurs ont été obtenues par des essais en laboratoire conformément aux normes indiquées; elles ne peuvent pas être utilisées pour l'évaluation des risques. Les valeurs mesurées sur les lieux de travail individuels peuvent être supérieures aux valeurs indiquées. Les valeurs d'exposition et le risque de préjudice réels dépendent de l'utilisateur et de sa condition physique, de la méthode de travail utilisée, de la pièce de travail, de la conception de la station de travail et du temps d'exposition. Chicago Pneumatic ne saurait être tenue responsable des conséquences de l'utilisation des valeurs ci-dessus au lieu des valeurs représentatives de l'exposition réelle, dans les études de risques individuelles sur les lieux de travail qui échappent à notre contrôle.



ATTENTION

Pour réduire les risques d'accidents, il est impératif que toute personne qui utilise, installe ou répare cet outil, qui change des accessoires ou travaille à proximité lise attentivement ces instructions au préalable.

Le souci de Chicago Pneumatic est de fabriquer des outils qui peuvent être utilisés efficacement et en toute sécurité. Votre prudence alliée à une attention soutenue constituent la meilleure protection qui puisse exister. Il est impossible de couvrir tous les accidents potentiels, mais la liste suivante donne une indication des risques les plus importants.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les mesures de sécurité, veuillez consulter:

- Votre employeur, syndicat et/ou association commerciale.
- Le ministère du travail des Etats-Unis (OSHA), www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- Les normes de sécurité relatives à l'utilisation, l'entretien et la protection des disques abrasifs "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (ANSI B7.1) et le code de sécurité pour les outils pneumatiques portatifs "Safety Code for Portable Air Tools" (ANSI B18.6.1) disponibles auprès de: www.ansi.org
- Les "mesures de sécurité pour appareils portatifs non électriques" disponibles auprès du Comité Européen de Normalisation, www.cenorm.be

Risques Liés À L'air Comprimé

- Ne jamais diriger l'air vers soi ou vers quelqu'un d'autre. L'air sous pression peut provoquer des blessures graves.
- Avant de remplacer des accessoires ou d'effectuer une réparation, ou lorsque l'outil est inutilisé, veillez à couper l'arrivée d'air comprimé, à purger le tuyau, puis à le débrancher de l'alimentation principale.
- Ne dirigez jamais le jet d'air vers vous ou une autre personne.
- Des tuyaux mal raccordés, endommagés ou aux bagues desserrées peuvent provoquer des blessures graves s'ils se détachent. Vérifiez tuyaux et bagues.
- N'utilisez jamais d'attaches rapides sur l'outil. Reportez-vous aux instructions d'installation.
- Si vous utilisez des attaches torsadées universelles, prenez soin d'installer des goupilles de sécurité.
- Ne dépassiez pas une pression d'air maximum de 6,2 bar (90 psi) ou celle indiquée sur l'outil.

Risques Encourus Par Enchevêtrement

- Ne vous approchez pas de l'accessoire et l'axe de rotation en cours d'utilisation.
- Ne portez pas de bijoux ou de vêtements amples.
- A proximité de l'outil et de ses accessoires, les cheveux doivent être attachés sous risque d'être arrachés.
- A proximité de l'outil et de ses accessoires, cravates, écharpes, foulards et autres peuvent présenter un risque d'étranglement.

Risques de fonctionnement

- Ne jamais monter une meule, un disque de coupe ou un outil de toupie sur une meuleuse-crayon ou un dispositif de nettoyage des jantes. Une meule ou tout autre accessoire qui explose peut provoquer des blessures graves ou mortelles.
- La vitesse nominale de l'accessoire de meulage doit être égale ou supérieure à la vitesse de la meuleuse-crayon.
- N'utilisez que des accessoires de nettoyage des jantes ou des disques sur tige ayant une vitesse de rotation certifiée adéquate et une tige de diamètre correct.
- Ne pas utiliser de brosses métalliques, de forets ou d'accessoires autres que des accessoires de nettoyage des jantes ou des fraises rotatives sur tige.
- Les accessoires endommagés, usés ou incorrectement montés peuvent causer des vibrations importantes. Pour réduire les vibrations, s'assurer que les accessoires de

CP875/876

Meuleuse à filière d'angle CP875

Meuleuse à filière CP876

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CEE

La société Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA, déclare sous sa seule responsabilité que le produit décrit ci-dessous est conforme à la directive de juin 1989 du Conseil des communautés (98/37/CE) portant sur l'harmonisation des lois des pays membres relatives à l'outillage.

Dénomination Meuleuse à filière d'angle CP875 / Meuleuse à filière CP876

Catégorie Outil pneumatique équipé de pince de serrage à mandrin de 6 mm ou 1/4 de pouce pour utilisation avec diverses barbes de perçage pour meulage et polissage - Aucune autre utilisation n'est permise.

Numeró de série 94001A ou supérieur

Caractéristiques

Pince de serrage de 6 mm ou 1/4 de pouce

Vitesse de rotation à vide de 22 500 tours/min (CP875)

Vitesse de rotation à vide de 30 000 tours/min (CP876)

Pression d'air requise de 6,2 bar (90 psi)

Consommation d'air de 22 cfm (CP875), Consommation d'air de 24 cfm (CP876)

Standard type appliqué EN792-9

Standard national appliqué ISO 8662-13, EN ISO 15744

Nom et titré de l'émetteur Stéphane Rakotoarivelo, Directeur général de CP TechnoCenter, Saint Herblain, France

Signature de l'émetteur

Lieu et date d'émission 44818 Saint Herblain, FRANCE, 5 février 2007

LIMITES DE LA GARANTIE DU FABRICANT

Limitation de garantie: Les "Produits" de la société Chicago Pneumatic Tool Company ("CPT") sont garantis contre tous vices de matériel et de fabrication pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Ladite garantie s'applique uniquement aux produits achetés auprès de Chicago Pneumatic et ses revendeurs agréés. En sont exclus les produits soumis à un usage impropre ou abusif, modifiés ou réparés par des personnes non employées par Chicago Pneumatic ou ses unités de service agréées. Si un produit Chicago Pneumatic présente un vice de matériel ou de fabrication, renvoyez-le au centre de service Chicago Pneumatic ou au centre agréé de votre choix en port payé, en indiquant vos nom et adresse et en incluant un justificatif de la date d'achat ainsi qu'une brève description du défaut. Chicago Pneumatic remplacera ou réparera gratuitement, à sa discréction, le produit défectueux. Les réparations ou produits de remplacement seront garantis selon les termes ci-dessous pour le reste de la durée de la garantie d'origine. La responsabilité de Chicago Pneumatic et vos préventions concernant la présente garantie se limitent à la réparation ou au remplacement du produit mis en cause. (Toute autre garantie, implicite ou explicite est exclue. Chicago Pneumatic ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages accidentels, indirects ou autres, ni des frais encourus à l'exception du coût de la réparation ou du remplacement dans les cas stipulés ci-dessus.)

© Copyright 2007, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

Tous droits réservés. Tout usage illicite ou copie totale ou partielle sont interdits. Ceci s'applique plus particulièrement aux marques déposées, dénominations de modèles, numéros de pièces et schémas.

Utiliser exclusivement les pièces autorisées. Tout dommage ou mauvais fonctionnement causé par l'utilisation d'une pièce non autorisée ne sera pas couvert par la garantie du produit et le fabricant ne sera pas responsable.

CONSIGNES DE SECURITE

meulage sont bien aiguisés et que cet outil et tous les accessoires sont en bon état.

- S'assurer que la pièce de travail est correctement supportée.
- Evitez de toucher l'accessoire et l'axe de rotation sous risque d'être amputé d'une main ou autre. Portez des gants pour vous protéger les mains. L'outil continue à tourner pendant quelques secondes après avoir relâché la gâchette.
- Ne débloquez pas le dispositif de verrouillage sur la poignée d'accélération.
- Cet outil et ses accessoires ne doivent pas être modifiés.
- Le personnel de maintenance et les opérateurs doivent être physiquement aptes à manier un outil de cette puissance et pouvoir effectuer le travail.
- Portez toujours un masque anti-choc couvrant les yeux et le visage si vous vous tenez près de l'outil, si vous l'utilisez, le réparez, le révisez ou changez des accessoires. Il est recommandé de porter des gants et des vêtements de protection.
- Même de petits projectiles peuvent abîmer les yeux et provoquer la cécité.
- Assurez-vous que toutes les personnes se trouvant à proximité de cette machine portent une protection.
- Mesurer chaque jour la vitesse de rotation de l'outil avec un tachymètre pour s'assurer qu'elle n'est pas supérieure à la vitesse (Tr/min) indiquée sur l'accessoire de meulage.
- Maximiser la longueur de la tige de l'accessoire insérée dans la pince. Elle ne doit pas être inférieure à 10 mm (0,390 po). Plus le disque de montage est loin de la pince, plus sa vitesse de rotation doit être réduite - Voir les recommandations du fabricant et ANSI B7.1

Risques Sur Le Lieu De Travail

- Les chutes peuvent être à l'origine de blessures graves, voire mortelles. Faites attention aux tuyaux qui traînent par terre ou sur le plan de travail.
- Un fort niveau sonore peut provoquer une perte auditive irréversible. Portez le modèle de casque antibruit recommandé par votre employeur ou la réglementation OSHA en vigueur (voir 29 CFR part 1910).
- Pour travailler, prenez une position bien équilibrée et évitez toute surface glissante.
- Des gestes répétitifs, de mauvaises positions et une exposition aux vibrations peuvent avoir des effets nuisibles sur les membres supérieurs. En cas de sensation d'engourdissement, de picotement, de douleur ou en cas de décoloration de la peau, cessez d'utiliser l'outil et consultez un médecin.

- Évitez de respirer la poussière et les débris provenant des travaux; ces produits peuvent être dangereux. Utilisez un équipement d'extraction de la poussière et portez un appareil respiratoire lorsque vous travaillez avec des matériaux qui génèrent des particules aéroportées.
- Cet outil ne doit pas être utilisé dans un endroit où sont stockés des explosifs. Evitez également de le mettre en contact avec une source électrique car il n'est pas isolé.

- Les fumées et la poussière dégagées par le meulage ou le polissage peuvent entraîner une atmosphère potentiellement explosive. Utiliser un système d'aspiration ou de suppression de la poussière compatible avec le matériau meulé ou poli.

- Certaines poussières générées par les activités de construction telles que ponçage, sciage, meulage, perçage, etc., contiennent des substances chimiques qui, selon l'Etat de Californie, sont cancérogènes ou peuvent causer des anomalies congénitales ou encore constituer des dangers pour la reproduction. Exemples de tels produits chimiques:
 - Plomb provenant des peintures au plomb;
 - Silice cristalline provenant des briques, du ciment et d'autres matériaux de maçonnerie;
 - Arsenic et chrome provenant des caoutchoucs traités chimiquement.

- Votre risque d'exposition à ces produits nocifs dépend de la fréquence à laquelle vous effectuez ces travaux. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un local bien aéré et portez un équipement de protection homologué tel que des masques anti-poussières spécialement conçus pour arrêter les particules microscopiques.
- Pour utilisation professionnelle uniquement.

**CETTE NOTICE DOIT ETRE IMPERATIVEMENT
REMISE AUX UTILISATEURS**

MANUALE DELLE ISTRUZIONI

Alimentazione

1. Alimentare l'utensile con aria pulita e secca a 6,2 bar. Una pressione più elevata riduce drasticamente la durata dell'utensile.
2. Collegare il dispositivo alla conduttura dell'aria attraverso il tubo, il tubo flessibile e le finiture mostrate nella figura a pagina 12.
3. Non installare un accoppiatore rapido direttamente nell'impugnatura dell'utensile.

Lubrificazione

1. Motore - Usare un lubrificatore di linea con olio SAE #10 regolato a due gocce al minuto. Se non si dispone di un lubrificatore di linea, aggiungere olio per motori ad aria nell'apposita apertura unavolta al giorno.
2. Ingranaggi - Utilizzare la pistola per grasso C098689 con Mobilux EP-2 o con un grasso equivalente. L'inserimento del grasso è posto a lato della testa angolare.

Dichiarazione relativa al rumore e alle vibrazioni*

Livello di pressione sonora uguale a 101,3 dB(A) a norma EN ISO 15744. Per la potenza acustica, aggiungere 10 dB(A). Valore delle vibrazioni 3,0 m/s², rif. ISO 8662-13.

Manutenzione

1. Se l'utensile viene utilizzato ogni giorno, smontare e controllare il motore ad aria ogni tre mesi. Sostituire le parti usurate o danneggiate.
2. I componenti particolarmente soggetti ad usura sono sottolineati nella lista dei pezzi di ricambio.

* I valori dichiarati sono stati ottenuti da test eseguiti in laboratorio in conformità con le norme stabilite e non sono adeguati per l'uso nella valutazione dei rischi. I valori rilevati in determinati luoghi lavorativi possono essere superiori ai valori dichiarati. I valori di esposizione reali e il rischio di pericolo a cui il singolo utente è soggetto sono esclusivi e dipendono dal modo in cui la persona lavora, dal pezzo in lavorazione e dalla struttura dell'area di lavoro, nonché dai tempi di esposizione e dalle condizioni fisiche dell'utente. Noi, Chicago Pneumatic, non possiamo essere ritenuti responsabili per le conseguenze derivanti dall'uso dei valori dichiarati, anziché di valori che riflettano l'esposizione effettiva, nella specifica valutazione di eventuali rischi in un luogo lavorativo su cui non abbiamo alcun controllo.



L'obiettivo della Chicago Pneumatic è di creare strumenti che consentano di lavorare in modo sicuro ed efficiente. È innanzitutto L'UTENTE che con una cura e un'attenzione particolari deve prevenire eventuali danni. Non è possibile trattare in questa sede tutti i tipi di rischi, quindi ne sono stati elencati alcuni tra i più importanti.

Per ulteriori informazioni sulle norme di sicurezza consultare:

- ▲ Il datore di lavoro, associazioni commerciali e/o sindacati.
- ▲ US Department of Labor (OSHA), www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ▲ "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (Norme di sicurezza per l'uso, la manutenzione e la protezione di molatrici abrasive) (ANSI B7.1) e "Safety Code for Portable Air Tools" (Codice di sicurezza per strumenti ad aria portabili) (ANSI B186.1) disponibile presso: www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (Norme di sicurezza per strumenti ad alimentazione non elettrica portatili) disponibile presso: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Rischi Connessi All'alimentazione E Relativi Collegamenti

- ▲ Non dirigere l'aria verso la propria o altra persona. L'aria sotto pressione può causare gravi lesioni personali.
- ▲ Chiudere sempre l'erogazione dell'aria e scollare l'utensile dalla rete quando non viene utilizzato, per sostituire gli accessori o quando necessita di riparazione.
- ▲ Non dirigete mai il getto d'aria verso voi stessi o altre persone.
- ▲ I colpi di frusta dei tubi possono causare gravi danni. Controllare attentamente tubi e raccordi per accettare eventuali perdite o rotture.
- ▲ Non utilizzare raccordi a cambio rapido sull'utensile. Leggere le istruzioni per il corretto montaggio.
- ▲ Ogniqualvolta vengono utilizzati raccordi girevoli universali deve essere montata la spina di ferro.
- ▲ Non superare il limite massimo di 6,2 barre (90 psi) di pressione dell'aria o il valore indicato nella targhetta della molatrice.

Come Evitare Il Rischio Di Rimanere Impigliati

- ▲ Tenersi a distanza dall'albero e dal relativo accessorio quando sono in movimento.
- ▲ Non indossare gioielli o vestiti larghi.
- ▲ Quando ci si trova in prossimità dell'utensile e dei relativi accessori, fare attenzione ai capelli in quanto potrebbero rimanere impigliati.
- ▲ Si potrebbe rischiare il soffocamento se quanto si indossa al collo non viene mantenuto lontano dall'utensile e dai relativi accessori.

Rischi Relativi Al Funzionamento

- ▲ Non montare mai una mola, una per troncare o una fresa per scanalatura su una smerigliatrice o una pulitrice di pneumatici. Una mola o un altro accessorio tagliente possono causare gravi lesioni personali o morte.
- ▲ La velocità nominale degli accessori di levigatura deve essere pari o superiore alla velocità della smerigliatrice.
- ▲ Utilizzare solo mole o accessori per la pulizia di pneumatici dotati di adeguata velocità nominale e albero di diametro corretto.
- ▲ Non utilizzare apazzole metalliche, inserti rotanti o altri accessori diversi dalle mole, dalle fesse e dagli accessori installati per la pulitura di pneumatici.
- ▲ Accessori danneggiati, usurati o non montati nel modo corretto possono causare forti

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Road, Rock Hill, SC 29730 USA, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto al quale si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle richieste del Consiglio Direttivo del Giugno 1998 relative all'approssimarsi delle leggi degli Stati Membri relative ai macchinari (98/37/CE).

Nome del prodotto Molatrice angolare CP875 / Molatrice CP876

Tipo di prodotto Utensile dotato di mandrino a pinza da 6 mm da usare con varie frese per operazioni di molatura e lucidatura - Altri usi non sono permessi.

Numeri di serie Dal numero 94001A o superiore

Dati tecnici

Pinza da 6 mm

Velocità a vuoto 22.500 giri al minuto (CP875)

Velocità a vuoto 30.000 giri al minuto (CP876)

Pressione aria 6,2 bar

Consumo aria 22 piedi cubi al minuto (CP875)

Consumo aria 24 piedi cubi al minuto (CP876)

Norme impiegate EN792-9

Norme nazionali impiegate ISO 8662-13, EN ISO 15744

Nome e qualifica del responsabile Stéphane Rakotoarivelio, Direttore generale, CP TechnoCenter, Saint Herblain, France

Firma del responsabile

Luogo e data di emissione 44818 Saint Herblain, FRANCE, 5 febbraio 2007

GARANZIA LIMITATA DEL FABBRICANTE

Garanzia Limitata: La Chicago Pneumatic Tool Company ("CP") garantisce che i suoi prodotti (i "Prodotti") saranno esenti da difetti di materiale e di fabbricazione per un anno a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia è valida solo per i Prodotti acquistati nuovi presso la CP o i rivenditori autorizzati. Questa garanzia non è valida se i Prodotti CP sono stati usati in modo improprio, manomessi, modificati o riparati da persone diverse dal personale CP o di un Centro di assistenza CP. Nel caso in cui uno dei Prodotti CP presenti entro un anno dalla data di acquisto difetti di materiale o di fabbricazione, recapitarlo a un Centro di assistenza CP con le spese di trasporto pagate, allegando il proprio nome e indirizzo, la prova della data di acquisto e una breve descrizione del difetto rilevato. La CP riparerà o sostituirà gratuitamente, a sua discrezione, i Prodotti difettosi senza alcuna spesa da parte dell'acquirente. Eventuali riparazioni o sostituzioni sono garantite come descritte sopra per il resto del periodo di garanzia originario. La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso. (Non vi sono altre garanzie esplicite o implicite e inoltre la CP non sarà responsabile di danni incidentali, indiretti o speciali o per i costi o le spese di riparazione o di sostituzione come descritto sopra.)

© Copyright 2007, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o anche solo parziale del presente documento salvo previa autorizzazione, specialmente per quanto concerne i marchi depositati, le denominazioni dei modelli, i numeri di particolare e le illustrazioni.

Si raccomanda di impiegare esclusivamente partecipari autorizzati. Gli eventuali danni o difetti di funzionamento dovuti all'uso di particolari non autorizzati non sono coperti né dalla garanzia né dalle eventuali rivendicazioni di Product Liability.

NORME DI SICUREZZA

vibrazioni. Per ridurre le vibrazioni assicurarsi che gli utensili di fresatura siano affilati e che l'utensile e tutti gli accessori siano in buone condizioni operative.

- ▲ Assicurarsi che l'elemento che si intende lavorare sia fissato adeguatamente.
- ▲ Evitare il contatto diretto con l'albero ed il relativo accessorio quando sono in movimento per evitare di tagliarsi le mani o altre parti del corpo. Indossare dei guanti di protezione delle mani. L'utensile continua a funzionare anche dopo che la leva della valvola è stata rilasciata.
- ▲ Non disattivare il dispositivo di sicurezza sulla leva della valvola di regolazione.
- ▲ Questo utensile e gli accessori relativi non devono essere modificati.
- ▲ Gli operatori e il personale di manutenzione devono essere fisicamente in grado di gestire la potenza dell'utensile e di eseguire le operazioni necessarie.
- ▲ Indossare sempre protezioni resistenti per gli occhi e per il viso quando si effettua un'operazione di riparazione, di manutenzione o di sostituzione degli accessori o si è nelle immediate vicinanze. Si raccomanda di indossare guanti e indumenti protettivi.
- ▲ Anche i frammenti più piccoli possono causare danni agli occhi provocare cecità.
- ▲ Assicurarsi che tutti indossino protezioni.
- ▲ Misurare quotidianamente la velocità degli utensili pneumatici con un contagiri per assicurare che non sia superiore al valore RPM (giri al minuto) contrassegnato sull'accessorio di levigatura.
- ▲ Utilizzare la lunghezza massima di bloccaggio dell'accessorio, che non deve essere inferiore a 10 mm (0,390 pollici). L'eccessiva sporgenza di una mola ne riduce la velocità - Fare riferimento alle raccomandazioni del produttore e (ANSI B7.1)

Pericoli Dovuti Alle Condizioni Di Lavoro

- ▲ Scivolare, inciampare, cadere sono tra le principali cause di infortunio.
- ▲ L'alto livello di rumorosità può causare danni permanenti all'uditivo. L'uso di cuffie di protezione per le orecchie è raccomandato sia dai datori di lavoro che dagli organi competenti per la sicurezza sul lavoro.
- ▲ Tenere il corpo in equilibrio e sicuro appoggio sui piedi.
- ▲ Movimenti di lavoro ripetitivi, posizioni insolite ed esposizioni alle vibrazioni possono risultare dannose per le mani e per le braccia. Se si verificano intorpidimento, formicolii, dolore o pallore, smettere di utilizzare l'utensile e consultare un medico.
- ▲ Evitare quindi l'inalazione di polvere o di altre scorie derivanti da attività lavorative che potrebbero nuocere alla salute. Utilizzare l'estrazione di polvere e indossare attrezzi protettivi per la respirazione durante il lavoro con materiali che producono particelle sospese nell'aria.
- ▲ Questo utensile non è adatto ad essere utilizzato in ambienti a rischio di esplosione.
- ▲ La polvere e i fumi prodotti dalle operazioni di molatura e levigatura possono essere causate da atmosfere potenzialmente pericolose. Utilizzare sistemi di estrazione o eliminazione di polveri adeguati al materiale da lavorare.
- ▲ La polvere prodotta da sabbiatrice elettrica, utilizzo della sega, smerigliatura, perforazione e altre attività edili contiene sostanze chimiche che lo Stato della California ritiene provochino cancro, malformazioni del feto e disturbi dell'apparato riproduttivo. Si riportano di seguito alcuni esempi di tali sostanze chimiche:
 - piombo contenuto nelle vernici
 - mattoni, cemento e altri materiali edili in silice cristallina
 - arsenico
- ▲ I rischi derivanti dall'esposizione a tali materiali variano in base alla frequenza di svolgimento dell'attività. Per limitarla, è consigliabile lavorare in aree adeguatamente ventilate e con l'attrezzatura di sicurezza approvata, come le mascherine anti-polvere appositamente concepite per filtrare le particelle microscopiche.
- ▲ Solamente per uso professionale.



Svenska
(Swedish)

BRUGSANVISNING

Tryckluftsfördringar

- Förse verktyget med ren, torr luft med ett tryck av 6,2 bar (90 psig). Högre tryck reducerar verktygets livslängd i väsentlig grad.
- Koppla ihop verktyget med luftledningen genom användning av rör-, slang- och kopplingsstörelkar angivna i diagrammet på sidan 12.
- Installera inte snabbkoppling direkt in i verktygets handtag.

Smörjning

- Motor - Använd smörjdon för luftledningar med olja av typ SAE nr 10, inställd på två droppar per minut. Om smörjdon för luftledningar inte kan användas ska inloppet förses med luftmotorolja en gång per dag.
- Kuggväxel - Använd fettspruta C098689 med Mobilux EP-2 eller likvärdigt fett. Smörjnippeln sitter på sidan om vinkelhuvudet.

Buller- och vibrationsdeklaration*

Ljudtrycksnivå 101,3 dB(A) enligt EN ISO 15744. För ljudstyrka höj med 10 dB(A). Vibrationsvärde 3,0 m/s², enligt ISO 8662-13.

Underhåll

- Montera isär och kontrollera tryckluftsmotorn var tredje månad om verktyget används varje dag. Byt ut skadade och slitna delar.
- Delar som slits snabbt är understrukna i reservdelslistan.

* De här fastställda värdena erhålls genom laboratorieprover i överensstämmelse med uppgivna standarder och är ej lämpliga för riskutvärderingar. Värden som uppmäts på individuella arbetsplatser kan vara högre än de fastställda värdena. De faktiska exponeringsvärdena och risken för skada för en individuell användare är unik och beror på det sätt som användaren arbetar, arbetsstycket och arbetsplatsens konstruktion, såväl som på exponeringsiden och användarens fysiska tillstånd. Vi, Chicago Pneumatic, kan ej hållas ansvariga för följer vid användning av fastställda värden istället för värden som återkastar den faktiska exponeringen för en individuell riskutvärdering i en situation på en arbetsplats, över vilken vi ej har någon kontroll.



VARNING

För att minska risken för skador måste alla som använder, installerar, repararer, underhåller och ändrar tillbehör på, eller arbetar nära, detta verktyg ha läst och förstått dessa anvisningar innan sådana uppgifter utförs.

Chicago Pneumatics mål är att producera verktyg, som gör ditt arbete säkt och effektivt. Den viktigaste säkerhetsdetaljen är DU själv. Skötsel och gott omdöme är det bästa skyddet mot skador. Alla faror som kan uppstå kan inte behandlas här, men vi har försökt att understryka några av de viktigaste.

For ytterligare säkerhetsinformation konsulteras:

- Er arbetsgivare, fackförening och/eller yrkesförening.
- US Department of Labor (OSHA); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (ANSI B7.1) och "Safety Code For Portable Air Tools" (ANSI B186.1) finns tillgänglig hos www.ansi.org
- "Safety Requirement For Hand-Held Non-Electric Power Tools" finns tillgänglig hos European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Risker förknippade med tryckluftbehållare och -kopplingar

- Rikta aldrig luft mot dig själv eller någon annan person. Trycksatt luft kan orsaka allvarlig skada.
- Stryp alltid lufttilförseln, eliminera trycket i slangarna och koppla bort verktyget från tryckluftskälen när det inte används, före utbyte av tillbehör och vid reparation.
- Rikta aldrig luftstrålen mot dig själv eller andra.
- Närstående slangar kan orsaka allvarliga kroppsskador. Kontrollera alltid om slangar eller kopplingar är skadade eller lösa.
- Använd inte snabbkopplingar på verktyg. Se anvisningarna för korrekt montering.
- Närhelst universalsvridkopplingar används måste lässprintar installeras.
- Låt inte lufttrycket överstiga 6,2 bar (90 psi) eller det tryck som anges på verktygets märkplåt.

Risker förknippade med rörliga delar

- Håll dig borta från roterande drev.
- Använd inte smycken eller löst sittande kläder.
- Du kan skalperas om du inte håller häret borta från verktyg och tillbehör.
- Låt inte plagg som sitter runt halsen komma nära verktyg och tillbehör, eftersom du då kan strypas.

Risker förknippade med användning

- Montera aldrig en slipskiva, avstickningshjul eller överfräs på en turbinslipmaskin eller däckpolermaskin. En slipskiva eller annat tillbehör som brister kan orsaka mycket allvarlig skada eller dödsfall.
- Slipningstillbehörets märkvarvtal måste vara likvärdigt med eller ha en högre hastighet än turbinslipmaskinen.
- Använd endast monterade hjul eller däckpoleringstillbehör med lämpliga hastighetsvarvtal och korrekt axeldiametern.
- Använd inte stålborstar, borrskär eller andra tillbehör förutom monterade hjulborrs- och däckpoleringstillbehör.
- Skadade, nötta eller felmonterade tillbehör kan orsaka större vibration. För att reducera exponering till vibration se till att borrvärket är skarp och att detta verktyg och allt tillbehör befinner sig i lämpligt arbetsklick.
- Se till att arbetsstycket har tillräckligt stöd.
- Undvik kontakt med roterande spindel och tillbehör för att undvika skärskador på

CP875/876

CP875 Stansplattspolerare, minivinkel
CP876 Stansplattspolerare

FÖRSÄKRAN AVSEENDE EC-ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi, Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Road, Rock Hill, SC 29730 USA, försäkrar på eget ansvar att den produkt som denna försäkran avser överensstämmer med fördringarna i Kommissionens direktiv daterade juni 1998 och avseende närmande av medlemsstaternas lagar för maskintrustruting (98/37/EG).

Maskinenbenämning CP875 Stansplattspolerare, minivinkel / **Maskintyp** Motordrivet verktyg utrustat med 6 mm eller 1/4 tum chock för användning med olika slipelement för polering och slipning - Får icke användas för annat bruk.

Seriernr Verktyg med nr 94001A eller högre

Tekniska data

6 mm eller 1/4 tum chock

Hastighet utan belastning 22500 varv/min (CP875)

Hastighet utan belastning 30000 varv/min (CP876)

Lufttryck 6,2 bar (90 psi)

Luftförbrukning 22 kv. fot/min (CP875), Luftförbrukning 24 kv. fot/min (CP876)

Tillämpade harmonisera standarder EN792-9

Tillämpade nationella standarder ISO 8662-13, EN ISO 15744

Utfärdarens namn och titel Stéphane Rakotoarivelio, Administrativ chef, CP TechnoCenter, Saint Herblain, France

Utfärdarens underskrift

Ort och datum för utfärdande 44818 Saint Herblain, FRANCE, 5 februari 2007

TILLVERKARENS BEGRÄNSEDE GARANTI

Begränsad garanti: Chicago Pneumatic Tool Company ("CP") produkter garanteras vara felfria beträffande material och utförande i ett år från inköpsdatum. Denna garanti gäller endast produkter inköpta från CP eller dess auktoriserade återförsäljare. Denna garanti gäller givetvis inte produkter som har använts på felaktigt sätt, missbrukats, modifierats eller reparerats av annan än CP eller dess auktoriserade serviceleverantörer. Om en av CP:s produkter visar sig vara defekt med avseende på material eller utförande inom ett år efter inköp ska den returneras till ett CP fabriksservicecentrum eller auktoriserad serviceleverantör för CP-verktyg, frakten betalt tillsammans med garantin och adresseras bevisat inköpsurkunden och en kort beskrivning om vad som är fel. CP kommer anlämna ett godtgörelse att reparera eller byta ut defekta produkter utan kostnad. Reparationer och utbyte är garantierads sätt att skriva av för återstoden av den ursprungliga garantiperioden. CP:s enda ansvar och er enda gottgörelse enligt denna garanti är begränsad till reparationseritbytje av den defekta produkten. (Den ovan nämnda garantin ges med utstädande av alla andra garantier eller villkor, uttryckta eller underförstådda. CP ska inte hållas ansvarig för oavsiktliga skador, förlöjligande eller speciella skador, eller några andra skador, kostnader eller utgifter, utan kostnader eller utgifter för reparering eller utbyte såsom angivits ovan.)

© Copyright 2007, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

Alla rättigheter förbehålls. Alla ikke-auktiverad användning eller kopiering av innehållet eller del därvär är förbjuden. Detta gäller speciellt för varumärken, modellbezeichnungen, komponentnummer och ritningar.

Använd endast originaldeler. Skador eller funktionsstörningar, som vållas av att andra delar används omfattas inte av garantin eller produktvarsan.

SÄKERHETSANVISNINGAR

händer och andra kroppsdelar. Använd handskar för att skydda händerna.

Verktyget fortsätter att gå efter reglagespaken har frigjorts.

- Sätt inte säkerhetsläsets avstängningsfunktion på gasreglagespaken ur funktion.
- Detta verktyg och dess tillbehör får inte ändras.
- Användare och underhållspersonal måste vara fysiskt kapabla att handskas med verktyget (med avseende på dess kraft) och kapabla att utföra aktuella arbetsuppgifter.
- Använd alltid slagtäliga ögon- och ansiktsskydd om du deltar i eller uppehåller dig i närheten av verktyg som används, repareras eller underhålls eller verktygstillbehör som byts ut. Handskar och skyddskläder rekommenderas.
- Även små föremål, som kastas omkring, kan skada ögon och orsaka blindhet.
- Se till att alla andra som uppehåller sig i närheten använder slagtäliga ögon- och ansiktsskydd.
- Mät luftverktygets hastighet dagligen med en takometer för att försäkra dig om att det inte är högre än varvtalet per minut som står på slipningstillbehör. Den får inte vara mindre än 0,390 tum (10 mm). Okat på ett monterat hjul reducerar dess tillätna hastighet - Se tillverkarens rekommendationer och (ANSI B7.1).

Arbetsplatstrisker

- Allvarliga kroppsskador och dödsfall orsakas ofta vid halkning, snavning eller fall. Se upp för slangslinger på gång- eller arbetsytör.
- Hög ljudnivå kan orsaka permanent hörselnedsättning. Använd hörselskydd enligt din arbetsgivares rekommendationer eller OSHA:s föreskrifter (se 29 CFR part 1910).
- Håll kroppen i balans och stå stadigt.
- Repetitiva arbetsrörelser, olämplig kroppshållning och vibrationer kan vara skadliga för händer och armar. Om någon del av kroppen domnar, somnar, smärtar eller blir vit ska användningen av verktyget avbrytas och läkares råd sökas.
- Undvik att inandas damm eller hantera skräp från arbetsförloppet som kan vara skadligt för hälsan. Använd dammexaktionsapparat och andningsskydd när du arbetar med material som producerar luftburna partiklar.
- Detta verktyg rekommenderas inte för användning i explosiv atmosfär och är inte isolationsskyddat för kontakt med elektriska spänningsskällor.
- Potentiella explosiva miljöer kan orsakas av damm och rök/gaser som resulterar från sandning och slipning. Använd damsugnings- eller undertryckningssystem som passerar för det material som bearbetas.
- En del damm som skapas av motorsandning, -sägnning, -polering, -borring och andra konstruktionsaktiviteter innehåller kemikalier som i delstaten Kalifornien anses orsaka cancer och medförfogliga defekter eller andra reproduktiva skador. Några exempel på dessa kemikalier är:
 - Bly från blybaserad målarfärg
 - Kristallint silikatgegel och cement och andra murverksprodukter
 - Arsenik och krom från kemiskt behandlat gummi.
- Den risk som du utsätts för varierar beroende på hur ofta du utför den här typen av arbeten. Arbeta i väl ventilerade områden och arbeta med godkänd säkerhetsutrustning, såsom ansiktsmasker mot damm som är gjorda speciellt för att filtrera ut mikroskopiska partiklar, för att minska exponering till dessa kemikalier.
- Endast för professionellt bruk.

KASSERA EJ - GE TILL ANVÄNDAREN

BETRIEBSANLEITUNG

Anforderungen an die Luftversorgung

1. Versorgen Sie das Werkzeug mit 90 psig (6,2 bar) sauberer, trockener Luft. Ein höherer Druck vermindert die Lebensdauer des Werkzeugs drastisch.
2. Verbinden Sie das Werkzeug mit der Luftleitung unter Verwendung der Röhre, des Schlauchs und der Verbindungsstücke in den Größenangaben der Zeichnung auf Seite 12.
3. Montieren Sie keine Schnellkupplung direkt in den Werkzeuggriff.

Schmierung

1. Motor: Verwenden Sie einen Luftleitungsöl mit SAE #10 Öl, der auf zwei Tropfen pro Minute eingestellt ist. Falls kein Luftleitungsöl verwendet werden kann, füllen Sie täglich durch den Lufteinlaß DruckluftMotorenöl ein.
2. Getriebe: Mit Fetspritz C098689 und Mobilux EP-2 oder gleichwertigem Fett schmieren. Fettpinelli befindet sich an der Seite des Winkelkopfes.

Erklärung zu Geräuschemission und Vibration*

Schalldruckpegel 101,3 dB (A) gemäß EN ISO 15744. Für Schallstärke, 10 dB (A) hinzufügen.
Vibrationspegel 3,0 m/s², gemäß ISO 8662-13.

Wartung

1. Zerlegen und prüfen Sie den Druckluftmotor alle drei Monate, wenn das Werkzeug täglich benutzt wird. Ersetzen Sie beschädigte oder verschlissene Teile.
2. Teile, die hohem Verschleiß ausgesetzt sind, sind in der Teileliste unterstrichen.

* Die genannten Werte wurden durch Tests gemäß den angegebenen Normen unter Laborbedingungen ermittelt und sind nicht ausreichend für Risikoanalysen. Die tatsächlichen Meßwerte am Einsatzort können je nach Umgebung auch höher ausfallen. Die konkrete Belastung und das Gesundheitsrisiko des Benutzers sind von Person zu Person verschieden und hängen von den Arbeitsgewohnheiten, dem Werkstück und der Gestaltung des Arbeitsplatzes sowie von der Belastungsdauer und dem Gesundheitszustand des Benutzers ab. Wir, die Chicago Pneumatic, haften nicht für die Folgen einer Anwendung der genannten Werte anstelle von Meßwerten der tatsächlichen Belastungswerte in einer Risikoanalyse für einen konkreten Arbeitsplatz, der sich unserer Einflussnahme entzieht.



VORSICHT

Um die Gefahr einer Verletzung so gering wie möglich zu halten, haben Personen, die dieses Werkzeug gebrauchen, installieren, reparieren, warten, Zubehör austauschen oder sich in der Nähe des Werkzeugs aufzuhalten, die folgenden Anweisungen zu beachten:

Unser Ziel ist es, Werkzeuge herzustellen, mit denen Sie möglichst sicher und effektiv arbeiten können. Am wichtigsten für Ihre Sicherheit sind Ihre Umsicht und Ihr Urteilsvermögen im Umgang mit diesem Produkt und anderen Werkzeugen. Diese Sicherheitshinweise enthalten einige der wichtigsten Gefahrenquellen; sie können jedoch nicht alle möglichen Gefahren abdecken.

Bitte beachten Sie außerdem folgende Sicherheitshinweise:

- ⚠ Sicherheitsbestimmungen des Arbeitgebers, der Arbeitnehmervertretung und der Berufsgenossenschaften.
- ⚠ Bestimmungen des Arbeitsministeriums der Vereinigten Staaten (OSHA) www.osha.gov; Council of the European Communities osha.eu.int
- ⚠ "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels," ANSI B7.1 (Sicherheitsvorkehrungen für Gebrauch, Wartung und Sicherheit von Schleifkörpern) und "Safety Code for Portable Air Tools," ANSI B186.1 (Gesetz über die Sicherheit tragbarer mit Druckluft betriebener Werkzeuge), erhältlich bei: www.ansi.org
- ⚠ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (die gültigen Bestimmungen über Sicherheitsvorkehrungen für handgehaltene nichtelektrisch angetriebene Werkzeuge), erhältlich bei: Europäischer Ausschuß für Normung, www.cenorm.be

Luftzufuhr Und Gefahren Durch Falschen Anschluß

- ⚠ Druckluftstrahl niemals auf Personen richten. Druckluft kann schwere Verletzungen verursachen.
- ⚠ Schließen Sie stets die Luftzufuhr, lassen Sie die Druckluft aus dem Schlauch entweichen und trennen Sie das Werkzeug von der Luftzufuhr, wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist und bevor Sie Zubehör austauschen oder eine Reparaturen ausführen.
- ⚠ Richten Sie die Druckluft nie auf sich oder andere.
- ⚠ Lose, unter Druck stehende Schläuche können schwere Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie das Werkzeug stets auf beschädigte oder lose Schläuche und Anschlußstücke.
- ⚠ Verwenden Sie für das Werkzeug keine Schnell-Wechsel-Kupplungen. Beachten Sie die Anweisungen für die ordnungsgemäße Montage.
- ⚠ Werden verwendet, müssen Sperrasten eingeblaut sein.
- ⚠ Beachten Sie die Höchstgrenze für den Luftdruck von 6,2 bar (90 psi) bzw. die Klauenkupplungen auf dem Typenschild des Werkzeugs angegebene Höchstgrenze.

Gefahren Durch Verfangen, Hängenbleiben u. ä.

- ⚠ Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu der rotierenden Spindel und Zubehörteilen ein.
- ⚠ Tragen Sie keinen Schmuck oder weite Kleidungsstücke.
- ⚠ Halten Sie Ihre Haare von Werkzeug und Zubehör fern. Eine Verwicklung kann zur Skalpierung führen.
- ⚠ Tragen Sie keine Krawatten, Halstücher o. ä. Diese könnten in Werkzeug oder Zubehör verwickelt werden und zur Strangulierung führen.

Gefahren Beim Betrieb Des Werkzeugs

- ⚠ Schleifräder, Trennscheiben oder Fräsvorsätze niemals an einem Stabschleifer oder Reifenschleifer anbringen! Das Schleifrad oder sonstige Vorsatzwerkzeug kann brechen und schwere oder sogar tödliche Verletzungen hervorrufen.
- ⚠ Die Nendrehzahl des Vorsatzwerkzeugs muss mindestens der Drehzahl des Stabschleifers entsprechen.
- ⚠ Wellenmontierte Schleifräder und Reifenschleifräder müssen für die Nendrehzahl der Maschine ausgelegt sein und den entsprechenden Wellendurchmessern haben.
- ⚠ An der Maschine dürfen nur wellenmontierte Schleifräder, Abgraffräsen und Reifenschleifräder angebracht werden. Die Verwendung anderer Vorsatzwerkzeuge wie Drahtbürsten und Bohrer ist unzulässig.
- ⚠ Schadhafe, abgenutzte oder falsch montierte Vorsatzwerkzeuge können starke Vibratoren verursachen. Um die Vibrationsbelastung zu reduzieren, ist darauf zu achten,

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Wir, die Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Road, Rock Hill, SC 29730 USA, erklären unsere alleinige Verantwortung dafür, daß das Erzeugnis, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der Richtlinie des Europäischen Rates 98/37/EWG vom Juni 1998 über die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Maschinen übereinstimmt.

Maschinenbezeichnung CP875 Druckluft-Winkelschleifer / CP876 Druckluftschleifer
Maschinentyp Angetriebenes, mit einem Spannfutter von 1/4 Zoll oder 6 mm ausgestattetes Werkzeug zum Polieren und Schleifen unterschiedlicher Gußgrade - Eine andere Anwendung ist nicht erlaubt.

Series-Nr. Werkzeuge mit Nummern ab 94001A

Technische Daten

1/4 Zoll oder 6 mm Spannzange
Leeraufgeschwindigkeit 22.500 RPM (CP875)
Leeraufgeschwindigkeit 30.000 RPM (CP876)
Luftdruck 90 psi (6,2 bar)
Druckluftverbrauch 22 cfm (CP875), Druckluftverbrauch 24 cfm (CP876)

Angewandte harmonisierte Normen EN792-9

Angewandte internationale Normen ISO 8662-13, EN ISO 15744

Name und Stellung des Ausstellers Stéphane Rakotoarivelos, Geschäftsführer, CP TechnoCenter, Saint Herblain, France


Unterschrift des Ausstellers

Ort und Datum der Ausstellung 44818 Saint Herblain, FRANCE, 5. Februar 2007

BEFRISTETE HERSTELLERGARANTIE

Befristete Garantie: Die Chicago Pneumatic Tool Company (im folgenden "CP" genannt) garantiert für ein Jahr ab Kaufdatum, daß die "Produkte" frei von Material- und Verarbeitungsschäden sind. Die Garantie gilt nur für Produkte, die neu von CP oder einem autorisierten Händler gekauft wurden. Die Garantie erlischt für Produkte, die unsachgemäß eingesetzt oder behandelt, modifiziert oder von einer Person, die nicht CP oder einem CP autorisierten Kundendienst-Center angehört, repariert wurden. Falls ein CP-Produkt innerhalb eines Jahres nach dem Kauf Material- oder Verarbeitungsschäden aufweist, senden Sie es unter Vorauszahlung der Transportkosten an das Kundendienst-Center des CP Werks oder ein autorisiertes Kundendienst-Center für CP-Werkzeuge. Fügen Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift, einen Kaufnachweis sowie eine kurze Beschreibung des Fehlers bei. CP behält sich die Entscheidung vor, ob fehlerhafte Produkte kostenfrei ersetzt oder repariert werden. Reparatur oder Ersatz eines fehlerhaften Produktes verlängert die ursprüngliche Garantiedauer nicht. Die Haftung von CP und Ihre Rechte aus dieser Garantie sind auf die Reparatur oder den Ersatz des fehlerhaften Produktes beschränkt. (CP übernimmt keine weiteren ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung. CP übernimmt keinerlei Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden oder Kosten mit Ausnahme der beschriebenen Reparatur- oder Ersatzleistungen.)

© Copyright 2007, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

All Rechte vorbehalten. Unbefugtes Verwerben oder Kopieren des Inhalts bzw. von Teilen des Inhalts ist verboten. Dies gilt insbesondere für Warenzeichen, Modellbezeichnungen, Teilenummern und Zeichnungen.

Nur die zugelassenen Ersatzteile verwenden. Schäden oder Funktionsstörungen, die durch die Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile entstehen, sind von der Garantieleistung und der Produkthaftung ausgeschlossen.

SICHERHEITSHINWEISE

dass Abgräfräsen scharf und alle sonstigen Vorsatzwerkzeuge in einwandfreiem Zustand sind.

- ⚠ Das zu bearbeitende Werkstück muss sicher befestigt werden.
- ⚠ Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit der rotierenden Spindel oder Zubehörteilen, um das Abtrennen von Händen oder anderen Körperteilen auszuschließen. Tragen Sie eine Schutzhandschuh, um Ihre Hände zu schützen. Das Werkstück läuft nach Freigeben des Abzugshebels etwas nach.
- ⚠ Deaktivieren Sie keinesfalls die Sicherheitsabsperrfunktion auf dem Drückerventilhebel. An dem Werkzeug und den Zubehörteilen dürfen keine Änderungen vorgenommen werden.
- ⚠ Das Bedienungs- und Wartungspersonal muß den bei der Arbeit mit dem Werkzeug auftretenden körperlichen Belastungen und physikalischen Kräften gewachsen sein.
- ⚠ Tragen Sie stets schlagfeste Schutzbrillen und Gesichtsschutz, wenn Sie mit dem Werkzeug arbeiten, es warten oder reparieren, Zubehör austauschen oder sich in der Nähe der Arbeiten am oder mit dem Werkzeug aufzuhalten. Das tragen von Handschuhen und schützender Arbeitskleidung ist zu empfehlen.
- ⚠ Auch kleine Abspaltungen können Augenverletzungen und Erblindung hervorrufen. Achten Sie darauf, daß andere, die sich in der Nähe des Werkzeugs aufhalten, schlagfeste Schutzbrillen und Gesichtsschutz tragen.
- ⚠ Die Drehzahl des Werkzeugs sollte täglich mit einem Tachometer gemessen werden, um sicherzustellen, dass die auf dem Typenschild angegebene Nendrehzahl nicht überschritten wird
- ⚠ Die Welle des Vorsatzwerkzeugs muss mindestens 10 mm tief in die Spannzange eingefügt werden. Je weiter ein wellenmontiertes Schleifrad aus der Spannzange herausragt, desto geringer die zulässige Betriebsdrehzahl. Siehe Herstellerempfehlung sowie ANSI B7.1.

Gefahren Am Arbeitsplatz

- ⚠ Stürze gehören zu den häufigsten Verletzungs- oder Todesursachen. Achten Sie auf herumliegende Schlüsse auf den Geh- und Arbeitsflächen.
- ⚠ Passender Gehörschutz sollte gemäß den bestehenden Unfallverhütungsvorschriften von Ihrem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt und von Ihnen getragen werden.
- ⚠ Achten Sie auf eine ausgewogene Körperhaltung und festen Halt.
- ⚠ Sich wiederholende Bewegungen, schlechte Körperhaltung und die Belastung durch Schwingungen können Schäden an Armen und Händen hervorrufen. Bei Taubheitsgefühlen, Kribbeln, Schmerzen oder Durchblutungsstörungen beenden Sie die Arbeit mit dem Werkzeug sofort, und wenden Sie sich an einen Arzt.
- ⚠ Stäube und Rückstände, die bei der Arbeit entstehen, sind möglicherweise gesundheitsschädlich. Nicht einatmen oder berühren! Bei Arbeiten, in deren Verlauf Stäube entstehen, sind eine Staubsabsauganlage sowie Atemschutzgeräte zu verwenden.
- ⚠ Dieses Werkzeug ist für den Einsatz in Umgebungen mit Explosionsgefahr nicht geeignet und weist für die Arbeit an Stromquellen nicht die dafür erforderliche Isolierung auf.
- ⚠ Beim Schleifen entstehende Stäube und Dünste sind möglicherweise explosionsgefährdet. Daher ist eine dem verarbeiteten Material entsprechende Staubabsaugs- oder Staubvermeidungsanlage einzusetzen.
- ⚠ Bestimmte Stäube, die beim Schmirgeln, Sägen, Schleifen, Bohren und bei anderen Herstellungs- und Bautätigkeiten entstehen, enthalten Chemikalien, die nach dem Informationsstand des US-Bundesstaates Kalifornien Krebs sowie embryonale Missbildungen oder sonstige Störungen der Fortpflanzungsorgane hervorrufen. Unter anderem sind folgende Chemikalien schädlich:
 - Blei aus bleihaltigen Farben und Lacken
 - kristalliner Silikastein, Zement und sonstige Baustoffe
 - Arsen und Chrom aus chemisch behandelter Gummi
- ⚠ Das Ausmaß Ihrer Gefährdung hängt u.a. von der Häufigkeit ab, mit der Sie diesen Stoffen ausgesetzt sind. Um sich gegen solche Chemikalien zu schützen, sollten Sie für eine gute Belüftung Ihres Arbeitsplatzes sorgen und geprüfte, zugelassene Sicherheitsvorrichtungen benutzen, z.B. spezielle Staubschutzmasken, die mikroskopisch kleine Partikel aus der Atemluft herausfiltern.
- ⚠ Nur zum Gebrauch durch ausgebildete Fachkräfte.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Requisitos para o fornecimento de ar

1. Fornecer a ferramenta com 90 psig (6.2 bar) de ar seco e puro. As pressões altas reduzem drasticamente o tempo de vida da ferramenta.
2. Conecte a ferramenta à linha de ar utilizando uma mangueira ou tubulação que se adapte aos tamanhos mostrados no diagrama da página 12.
3. Não instalar um acoplador de ação rápida directamente no punho da ferramenta.

Lubrificação

1. Motor - Utilizar um lubrificador de tubulação de ar com óleo SAE #10, ajustado para duas gotas por minuto. Se não puder ser utilizado um lubrificador de tubulação de ar, acrescentar óleo de motor pneumático na entrada da ferramenta uma vez por dia.
2. Engrenagens - Use a pistola de lubrificação C098689 com graxa Mobilux EP-2 ou equivalente. O graxeiro fica ao lado da cabeça am ângulo.

Declaração de Ruido e Vibração*

Nível de pressão acústica 101.3 dB(A) de conformidade com EN ISO 15744. Para potência acústica, some 10 dB(A). Valor de vibração 3,0 m/s², pelo ISO 8662-13.

Manutenção

1. Desmontar e inspeccionar o motor pneumático de três em três meses, se a ferramenta for utilizada diariamente. Substituir as peças gastas ou danificadas.
2. As peças sujeitas a maior desgaste encontram-se sublinhadas na lista de peças.

* Estes valores declarados foram obtidos por teste feito em laboratório de acordo com os padrões estipulados e não se destinam para utilização em avaliações de risco. Os valores medidos nos locais individuais de trabalho podem ser maiores que os valores declarados. Os valores reais de exposição e o risco de ferimento sentidos por um usuário são específicos e dependem da maneira em que o usuário trabalha, da peça e do design da estação de trabalho, bem como do tempo de exposição e da condição física do usuário. Nós da Chicago Pneumatic, não podemos nos responsabilizar pelas consequências causadas pelos valores declarados, ao invés dos valores que refletem a exposição real, e pela avaliação de risco individual em um ambiente de trabalho sobre o qual não temos controle.



AVISO

No sentido de reduzir o perigo de acidentes pessoais, todas as pessoas que utilizarem, repararem, fizerem a revisão, trocarem acessórios ou trabalharem perto desta ferramenta, devem ler e compreender estas instruções antes de executar qualquer trabalho acima referido.

É objectivo da Chicago Pneumatic produzir ferramentas que o ajudem a trabalhar de forma segura e eficiente. VOCÊ é o mais importante dispositivo de segurança para esta ou qualquer outra ferramenta. Os seus cuidados e bom senso são a melhor protecção contra ferimentos. Nem todos os possíveis riscos podem aqui ser cobertos, mas tentámos pôr em destaque alguns dos mais importantes.

Para mais informações sobre segurança, consultar:

- ▲ O seu empregador, sindicato e/ou associação profissional;
- ▲ Ministério do Trabalho dos USA (OSHA), www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osh.eu.int.
- ▲ "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (Requisitos de Segurança para a Utilização, Cuidados e Protecção contra Peças Rotativas Abrasivas) (ANSI B7.1) e "Safety Code for Portable Air Tools" (Código de Segurança para Ferramentas Pneumáticas Portáteis) (ANSI B186.1) disponível em: www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (Requisitos de Segurança para Ferramentas Elétricas Portáteis) disponível em: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Riscos Com O Fornecimento De Ar E Ligações

- ▲ Nunca dirija o ar contra você ou outra pessoa. O ar sob pressão pode causar ferimentos graves.
- ▲ Antes de mudar de acessórios ou proceder a reparações, desligar sempre o fornecimento de ar, drenar o ar comprimido da mangueira e desconectar a ferramenta do ponto de fornecimento de ar sempre que não estiver sendo utilizada.
- ▲ Nunca dirigir o jacto de ar para si ou para terceiros.
- ▲ Mangueiras a chicotear podem causar ferimentos graves. Verificar sempre se existem mangueiras ou contactos danificados ou soltos.
- ▲ Não utilizar juntas de desligamento rápido. Consultar as Instruções para proceder correctamente.
- ▲ Sempre que forem utilizadas juntas de rosca universal, deverão ser aplicados pinos de retenção.
- ▲ Não exceder um máximo de 90 psi/6.2 bar ou como a placa identificadora da ferramenta indicar.

Riscos De Enmaranhamento

- ▲ Mantenha-se afastado do fuso em movimento e dos acessórios.
- ▲ Não use jóias ou roupas soltas.
- ▲ O cabelo solto pode ficar preso na ferramenta ou nos acessórios.
- ▲ Mantenha-se afastado da ferramenta e dos acessórios o vestíario usado ao pescoço (gravatas, etc.).

Riscos De Funcionamento

- ▲ Nunca monte um rebolo de esmerilhamento, disco de corte ou de desbaste num amolador de matrizes ou frisador de pneus. Um rebolo ou outro acessório que se rompe pode causar ferimentos muito graves ou a morte.
- ▲ A velocidade nominal dos acessórios de esmerilhamento deve ser igual ou maior que a velocidade do amolador de matrizes.
- ▲ Use somente rebolos montados ou acessórios de frisar pneus com velocidade nominal adequada e o diâmetro do eixo correto.
- ▲ Não use escovas de arame, brocas ou qualquer outro acessório além dos rebolos de rebarbação e acessórios para frisar pneus.
- ▲ Os acessórios avariados, gastos ou montados incorretamente podem causar vibrações,

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Nós, Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 EUA, declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto com o qual esta declaração está relacionada, está em conformidade com os requisitos da Directiva do Conselho de Junho de 1998 sobre a aproximação das leis referentes a máquinas dos Estados membros (98/37/CE).

Nome da máquina Rebarbadora para Peças Fundidas em Ângulo CP875
Rebarbadora para Peças Fundidas CP876

Tipo da máquina Ferramenta equipada com uma manga de 1/4 polegadas ou 6 mm, destinada à utilização de vários tipos de rebarbas para polir e rebarbar - Nenhum outro uso é permitido.

Nº de Série Ferramentas com o Nº 94001A ou superior

Dados Técnicos

Manga com 1/4 polegadas ou 6 mm

Velocidade livre 22.500 RPM (CP875), Velocidade livre 30.000 RPM (CP876)

Pressão de ar 90 psi (6,2 bar)

Consumo de ar 22 cfm (CP875), Consumo de ar 24 cfm (CP876)

Normas harmonizadas aplicadas EN 8662-13, EN ISO 15744

Nome e posição do responsável Stéphane Rakotoarivel, Gerente geral, CP TechnoCenter, Saint Herblain, France

Assinatura do responsável

Local e data de emissão 44818 Saint Herblain, FRANCE, 5 de Fevereiro de 2007

GARANTIA LIMITADA DO FABRICANTE

Garantia Limitada: Os "Produtos" da Chicago Pneumatic Tool Company ("CP") estão garantidos contra defeitos de material e fabrico por um ano, a partir da data da aquisição. Esta garantia abrange apenas Produtos comprados em primeira mão a CP ou aos revendedores autorizados. Esta Garantia não se aplica, obviamente, a produtos que tenham sido maltratados, utilizados indevidamente, modificados ou reparados por alguém que não CP ou um dos seus Agentes de Revisão Autorizados. Caso se comprove que um Produto CP possui um defeito de material ou de fabrico no prazo de um ano após a aquisição, devolva-o a qualquer Centro de Revisão da Fábrica CP ou Centro de Revisão Autorizado para ferramentas CP, com pré-pagamento de transporte, remetendo o seu nome, morada, prova adequada da data de aquisição e breve descrição do defeito. CP reserva-se o direito de reparar ou substituir gratuitamente os Produtos defectuosos. As reparações ou substituições encontram-se garantidas, como acima descrito, para o restante período da garantia original. A única responsabilidade de CP é o vosso recurso exclusivo ao abrigo desta Garantia está limitado a reparação ou substituição do Produto defectuoso. **(Não Existem Quaisquer Outras Garantias Expressas Ou Implicitas E CP Não Será Responsável Por Danos Especiais, Consequenciais Ou Supervenientes, Ou Quaisquer Outros Danos, Custos Ou Despesas, Excepto Apenas O Custo Ou Despesa Ou Reparação Ou Substituição Acima Descrito.)**

© Copyright 2007, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

Todos os direitos são reservados. É proibida qualquer utilização ou cópia não autorizadas do conteúdo ou parte deste. Isto aplica-se particularmente a marcas registadas, denominações de modelo, números de peças e desenhos. Utilize apenas peças autorizadas. Quaisquer danos ou funcionamento defectuoso provocados pela utilização de peças não autorizadas não serão cobertos pela Garantia ou Responsabilidade do Produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

certifique-se de que as ferramentas de rebarbação estão afiadas e que esta ferramenta e todos os acessórios estejam em boas condições de funcionamento.

- ▲ Certifique-se de que a peça de trabalho está bem presa e apoiada.
- ▲ Evite o contacto directo com o fuso em movimento e acessórios, a fim de não cortar as mãos ou outras partes do corpo. Utilize luvas para proteger as mãos. A ferramenta continua a funcionar depois que se solta a alavanca de acionamento.
- ▲ Não desactive a função de fecho de segurança da alavanca de aceleração manual.
- ▲ Esta ferramenta e os respectivos acessórios não devem ser alterados.
- ▲ Os operadores e o pessoal de manutenção deverão ter capacidade para manusear a ferramenta e executar as tarefas.
- ▲ Utilizar sempre material de protecção resistente ao impacto na face e olhos quando estiver trabalhando com ou perto do local de operações ou estiver envolvido na reparação ou manutenção da ferramenta ou na sua mudança de acessórios. É recomendável usar luvas e roupas protetoras.
- ▲ Projete-se, por mais pequenos que sejam, podem ferir os olhos e provocar cegueira.
- ▲ Assegurar-se de que as pessoas nas proximidades utilizam protecção no rosto e olhos resistente ao impacto.
- ▲ Diariamente, meça a velocidade da máquina com um tacômetro, para verificar que não é maior que o valor em RPM marcado no acessório de esmerilhamento.
- ▲ Maximize o comprimento de pega do acessório. Não deve ser menor que .390 in. (10mm). Um rebolo montado deixando uma maior protuberância reduz a velocidade permitível - Consulte as recomendações do fabricante e a norma ANSI B7.1.

Acidentes De Trabalho

- ▲ Escorregar/tropeçar/cair pode ser causa de ferimentos graves ou morte. Atenção ao excesso de mangueira na área de trabalho ou seus acessos.
- ▲ Altos níveis de som podem provocar perda permanente de audição. Utilizar protecção acústica como recomendado pelo seu empregador ou pelo regulamento OSHA (ver 29 CFR Parte 1910).
- ▲ Manter uma posição equilibrada (com o corpo e os pés em especial).
- ▲ Movimentos de trabalho repetitivos, posições desequilibradas e exposição à vibração podem prejudicar mãos e pés. Se ocorrer entorpecimento, sensação de formigueiro, dor ou descoloração da pele, deixe de utilizar a ferramenta e consulte um médico.
- ▲ Evite inalar poeira ou lidar com debríos do processo de trabalho que possa ser perigoso para sua saúde. Use equipamento de extração de poeira, e protetores respiratórios quando estiver trabalhando com material que possa produzir partículas que sejam transportadas pelo ar.
- ▲ Esta ferramenta não foi concebida para operar em ambientes explosivos e não está isolada para contactar fontes eléctricas.
- ▲ A poeira e os vapores resultantes do lixamento ou esmerilhamento podem causar atmosferas potencialmente explosivas. Use um sistema de extração ou supressão de poeira adequado para o material sendo processado.
- ▲ Algumas poeiras causadas por lichamento elétrico, serração, Trituração, perfuração e outras atividades de construção, contém químicos, que são reconhecidos pelo Estado da Califórnia como, causadores de câncer e de defeitos de nascimento, ou de outros efeitos reprodutivos. Alguns exemplos destes químicos são:

- Chumbo de tinta à base de chumbo
- Tijolos de silício cristalina, cimento e outros produtos de alvenaria
- Arsénico e cromo de borrachas quimicamente tratadas

Seus riscos de exposição a estes produtos variam, dependendo da frequência com que você faça este tipo de trabalho. Para reduzir sua exposição a estes químicos: trabalhe numa área bem ventilada, e com equipamento de segurança aprovado, tais como máscaras contra poeira, que sejam específicas para filtrar partículas microscópicas.

▲ Somente para uso profissional.



INSTRUKSJONSHÅNDKOK

Krav til lufttilførsel

- Fyll verktøyet med 6,2 bar (90 psig) ren, tørr luft. Høyere trykk reduserer verktøyets levetid betraktelig.
- Kople verktøyet til luftlinjen ved å bruke rør, slanger og armaturstørrelser som vises i diagrammet på side 12.
- Du må ikke installere en hurtigkopling direkte inn i verktøyets håndtak.

Smøring

- Motor - Bruk et smøremiddel for luftledninger med SAE #10-olje som er justert til to dråper i minuttet. Hvis du ikke kan bruke et smøremiddel for luftledninger, skal du fylle trykkluftsmotorolje i inntaket én gang om dagen.
- Gir - Bruk en fettpistol C098689 med Mobilux EP-2 eller likeverdig grease. Smørenippene sitter på siden av vinkelhodet.

Opplysninger om støy og vibrasjon*

Lydtrykksnivå 101,3 dBA i samsvar med EN ISO 15744. For lydtrykk, legg til 10 dBA.

Vibrasjonsverdi 3,0 m/s², ang. ISO 8662-13.

Vedlikehold

- Demonter og inspiser trykkluftsmotoren hver tredje måned hvis verktøyet brukes daglig. Skift skadde eller slitte deler.
- Deler som er utsatt for stor slitasje er understrekket i delelisten.

*Opplyste verdier ble oppnådd ved tester som brukes i laboratorier i overensstemmelse med uttalte standarder og er ikke tilstrekkelig til bruk ved risikovurdering. Verdier målt på enkeltarbeidsplasser kan være høyere enn opplyste verdier. Faktiske eksponeringsverdier og risiko for skade som erfarbes av en enkelt bruker er unike og er avhengig av måten brukeren arbeider på, arbeidsstykke og arbeidsstasjonens utforming, så vel som eksponeringstid og brukerens fysiske tilstand. Vi, Chicago Pneumatic, kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenser ved bruk av opplyste verdier istedenfor verdier som reflekterer faktisk eksponering, og den enkeltes risikovurdering i en situasjon på arbeidsplassen som vi ikke har kontroll over.



ADVARSEL

For å redusere risiko for skade skal enhver som bruker, installerer, reparerer, utfører vedlikehold eller tilbehør på, eller som arbeider i nærheten av dette verktøyet, lese og forstå disse anvisningene før oppgavene utføres.

Chicago Pneumatics mål er å produsere verktøy som hjelper deg til å kunne arbeide sikkert og effektivt. DU er det viktigste sikkerhetslementet ved bruk av dette og alle andre verktøy. Den beste beskyttelsen mot skader er brukerens eftersyn og sunne fornuft. Selv om ikke alle mulige faresituasjoner kan dekkes her, har vi forsøkt å belyse noen av de viktigste.

Ekstra sikkerhetsinformasjon kan fås gjennom:

- ▲ Din arbeidsgiver, arbeidsgiverforening eller handelsstandsforening.
- ▲ US Department of Labor (OSHA); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ▲ "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (ANSI B7.1) og "Safety Code for Portable Air Tools" (ANSI B186.1) er tilgjengelig gjennom: www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" er tilgjengelig gjennom: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Farer forbundet med trykkluftsbeholdere og -koplinger

- ▲ Rett aldri trykkluftstrålen mot deg selv eller andre. Luft under trykk kan forårsake alvorlige helseskader.
- ▲ For du skifter tilbehør eller utfører reparasjoner, eller når trykkluftskildene ikke brukes, skal lufttilførselen alltid stenges av, trykk i slangene skal elimineres og verktøyet skal koples fra lufttilførselen.
- ▲ Rett aldri luftstrømmen mot deg selv eller andre.
- ▲ Slanger som slår tilbake kan forårsake alvorlig skade. Kontroller alltid for skadde eller løse slanger og koplingsdeler.
- ▲ Bruk ikke hurtigkoplinger på verktøyet. Se instruksjonene for riktig monteringsmetode.
- ▲ Låsepinner må alltid monteres ved bruk av universalkoplinger med vriddning.
- ▲ Det maksimale lufttrykket må ikke overstige 6,2 bar/90 psi, eller som angitt på verktøyets navnplate.

Farer forbundet med innvikling

- ▲ Hold deg unna det roterende drevet og tilbehør.
- ▲ Bruk ikke smykker eller løstsittende klær.
- ▲ Hår som blir fanget i verktøy og tilbehør kan forårsake skalpering, og må derfor holdes unna.
- ▲ Gjenstander rundt halsen kan forårsake kveling, og må derfor holdes unna verktøy og tilbehør.

Farer forbundet med bruk

- ▲ Du må aldri montere en slipeskive, kutteskive eller overfres på en rettsliper eller en saktegående rettsliper. En slipeskive eller annet tilbehør som ryker kan forårsake svært alvorlige helseskader eller dødsfall.
- ▲ Slipetilbehørets nominelle hastighet må være lik eller større enn hastigheten til rettsliperen.
- ▲ Når du bruker kjeramisk bundne slipeslister eller tilbehør til saktegående rettslipere, må disse i begge tilfeller ha adekvat nominell hastighet og korrekt akseldiameter.
- ▲ Ikke bruk stålborster, drillbiter eller noe annet tilbehør enn filer med kjeramisk bundne slipeslister og tilbehør til saktegående rettslipere.
- ▲ Ødelagt slitt eller feilaktig montert tilbehør kan forårsake kraftigere vibrasjon. For å redusere vibrasjonen må du sørge for at freseverktøyet er skapt og at både dette

EU-SAMSVARERKLÆRING

EU-samsvarerklæring Vi, Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Road, Rock Hill, SC 29730 USA, erklærer under eneansvar, at produktet som beskrives nedenfor er i samsvar med kravene i Kommisjonens direktiv av juni 1998, vedrørende harmonisering av medlemslandenes lover om maskinsikkerhet (98/37/EOF).

Maskinbenevnelse CP875 Stempelsliper med minivinkel / CP876 Stempelsliper
Maskintype Motordrevet verktøy utstyrt med 6 mm eller 1/4 tommes chuck for bruk med forskjellige grader for polering og sliping - Ingen annen bruk er tillatt.

Seriennr. Verktøy med nr. 94001A eller høyere

Teknisk data

6 mm eller 1/4 tommes chuck

Fri hastighet 22,500 o/min. (CP875), Fri hastighet 30,000 o/min. (CP876)

Lufttrykk 6,2 bar (90 psi)

Avgift for bruk 22 kv. fot/min. (CP875), Luftforbruk 24 kv. fot/min. (CP876)

Anvendte harmoniserte standarder

EN ISO 15744, EN ISO 15744

Utsteders navn og tittel Stéphane Rakotoarivelio, Administrerende direktør, CP TechnoCenter, Saint Herblain, France



Sted og dato for utstedelse 44818 Saint Herblain, FRANCE, 5. Februar 2007

BEGRENSET GARANTI FRA PRODUSENTEN

Begrenset garanti: "Produkten" fra Chicago Pneumatic Tool Company ("CP") garanteres å være fri for mangler i materialer og utførelse i ett år fra kjøpsdato. Denne garantien omfatter selvlagt ikke produkter som har blitt utsatt for misbruk, feil bruk eller modifiseringer, eller som har blitt reparert andre enn CP eller CP's autoriserte vedlikeholdsrepresentanter. Dersom et produkt fra CP er funnet å være mangelfullt i materiale eller utførelse innen ett år fra kjøpsdato, skal det returneres til et av CP's fabrikk-vedlikeholdsenter eller til et autorisert vedlikeholdscenter for CP-verktøy, med forhåndsbetalt frakt, ditt navn og adresse vedlagt, tilstrekkelig bevis for kjøpsdato, og en kort beskrivelse av feilen. CP reparerer eller erstatter etter eget skjønn defekte produkter kostnadsfritt. Reparasjoner og erstattede deler garanteres som beskrevet ovenfor i resten av den opprinnelige garantiperioden. Under denne garantien er CPs ansvar og din godtgjørelse kun begrenset til reparasjon eller erstattning av det defekte produktet. (Den ovennevnte garantien gjelder i stedet for alle andre garantier eller vilkår, det være seg uttrykk, eller underforståtte, inkludert alle garantier eller vilkår angående salgbarhet eller hensiktsmessighet for et bestemt formål. CP skal ikke holdes ansvarlig for tilfeldige, indirekte eller bestemte skader, eller andre skader, kostnader eller utgifter, det være seg direkte eller indirekte, med unntak av det ansvar som er spesifisert ovenfor.)

© Copyright 2007, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

Alle rettigheter er reservert. All ulovlig bruk eller kopiering av innholdet eller deler av det er forbudt. Dette gjelder særlig varemærker, modellbetegnelser, delnummer og tegninger.

Bruk bare godkjente deler. Alle skader eller funksjonsfeil som skyldes bruk av deler som ikke er godkjent, dekkes ikke av garantier eller produktansvars.

SIKKERHETSANVISNINGER

og alt tilbehør er i god stand.

- ▲ Sørg for at arbeidsstykket er godt støttet opp.
- ▲ Unngå direkte kontakt med den roterende spindelen og tilbehøret, slik at du forhindrer å kutte hendene eller andre kroppsdel. Bruk hanskér for å beskytte hendene. Verktøyet fortsetter å gå etter at pådraget er sluppet.
- ▲ Av-funksjonen på gasspakens sikkerhetslås må ikke slås av.
- ▲ Dette verktøyet og tilbehøret må ikke modifisieres.
- ▲ Brukere og vedlikeholdspersonale må være i fysisk stand til å behandle verktøyets styrke, og være i stand til å utføre arbeidsoppgaven.
- ▲ Bruk alltid slagfast øye- og ansiktsbeskyttelse når du bruker eller er i nærheten av arbeidsområdet, ved reparasjon eller vedlikehold av verktøyet, eller når du skifter tilbehør på verktøyet. Det anbefales å bruke hanskér og beskyttende klær.
- ▲ Selv små prosjektiler kan skade øynene og forårsake blindhet.
- ▲ Sørg for at alle andre innenfor arbeidsområdet bruker slagfast øye- og ansiktsbeskyttelse.
- ▲ Mål lufttrykkverktøyets hastighet daglig med et tachometer for å forsikre deg om at den ikke er høyere enn det antatte omdreininger i minutten (RPM) som er avmerket på slipetilbehøret.
- ▲ Makssimaliser griplengden av tilbehøret. Den må ikke være kortere enn 10 mm (0,390 tommer). For kjeramisk bundne slipeslister gjelder at økt overheng gir redusert tillatt hastighet. Slå opp i produsentens anbefalinger og (ANSI B7.1)

Farer på arbeidsplassen

- ▲ Å slukke/ snuble/falle er en hyppig årsak til alvorlig skade eller død. Vær oppmerksom på overflødige deler av slangen på bakkene der man går eller arbeider.
- ▲ Høye lydnivåer kan forårsake permanent hørselstap. Bruk hørselsvern som anbefalt av din arbeidsgiver eller av OSHA-regulativ (se 29 CFR, del 1910).
- ▲ Behold god kroppsbalanse og sikkert fotfest.
- ▲ Gjentatte arbeidsbevegelser, ubehagelige stillinger og utsettelse for vibrering kan være skadelig for hender og armer. Hvis det oppstår nummenhet, prikking, smerte eller fargetap i huden, skal du slutte å bruke verktøyet og kontakte lege.
- ▲ Unngå å puste inn støv og å håndtere helsekskadelige avfallsprodukter fra arbeidsprosessen. Bruk støvavslag og pustestutstyr når du arbeider med materialer som avgir luftbårne partikler.
- ▲ Dette verktøyet er ikke laget for bruk i eksplosive atmosfærer, og er ikke isolert for kontakt med elektriske strømkilder.
- ▲ Potensielt eksplosive atmosfærer kan forårsakes av støv og damper som skyldes sandblåsing eller sliping. Bruk et støvattrekk eller undertrykksystem som egner seg for det materialet som behandles.
- ▲ Enkelte typer støv som frigjøres ved sandblåsing, saging, sliping, boring og andre byggeaktiviteter inneholder kjemikalier som den amerikanske staten California regner som kreftfremkallende, som også til fosterskader og på andre måter skadelig for planteringsprosessen. Dette er noen eksempler på slike kjemikalier:

- Blåfarg med malin
- Blokker av krystallisk silika, cement og andre murprodukter
- Arsenikk og krom fra kjemisk behandlet gummi

Den helsefarene som utgår fra slike produkter varierer, avhengig av hvor ofte du utfører denne type arbeid. Du kan redusere eksponeringen for disse kjemikaliene ved å sørge for god ventilasjon på arbeidsplassen og bruke godkjent personlig verneutstyr, som f.eks. pustemasker som er beregnet på å filtrere ut mikroskopiske partikler.

▲ Kun til profesjonell bruk.



GEBRUIKSAANWIJZING

Luchttoevoervereisten

- Sluit het gereedschap aan op schone, droge lucht met een druk van 6,2 bar (90 psig). Een hogere druk verkort de levensduur van het gereedschap aanzienlijk.
- Sluit het gereedschap aan op de luchtslijn m.b.v de pijp, slang en fittingmatten die in het diagram op pagina 12 zijn weergegeven.
- Sluit geen snelkoppeling direct in de handgreep van het gereedschap aan.

Smering

- Motor - Gebruik een luchtleiding-smeerinrichting met SAE#10-olie, afgesteld op twee (2) druppels per minuut. Als geen gebruik kan worden gemaakt van een luchtleiding-smeerinrichting, voegt u een maal per dag luchtmotorolie aan de inlaat toe.
- Tandwielen - Gebruik vetspuis C098689 met Mobilux EP-2 of gelijkwaardig smeervet. Smeernippel is aan zijkant van hoekkop.

Verklaring m.b.t. geluid en trillingen*

Geluidsniveau 101,3 dB(A) in overeenstemming met EN ISO 15744. Voor geluidsvermogen, 10 dB(A) bijvoegen.
Trillingswaarde 3,0 m/s², volgens ISO 8662-13.

Onderhoud

- Demonteer en controleer onderdelen van de luchtmotor elke drie (3) maanden wanneer de machine dagelijks wordt gebruikt. Vervang beschadigde of versleten onderdelen.
- Bijzonder slaggereactieve onderdelen staan onderstreept in de onderdelenlijst.

*Deze opgegeven waarden zijn verkregen uit laboratoriumtests overeenkomstig de opgegeven normen en zijn niet voldoende voor gebruik in risicoberekening. Op individuele werkplekken gemeten waarden kunnen hoger zijn dan de opgegeven waarden. De feitelijke blootstellingswaarden en het door een individuele gebruiker ervaren risico van letsel zijn uniek en hangen af van de manier waarop de gebruiker werkt, het ontwerp van het werkstuk en het werkstation alsook van de blootstellingsijd en de fysieke conditie van de gebruiker. Wij, Chicago Pneumatic, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de opgegeven waarden, in plaats van waarden die de feitelijke blootstelling weergeven, bij een individuele risicobeoordeling op een werkplaatsituatie waarover wij geen controle hebben.



WAARSCHUWING

Om de kans op verwondingen zo klein mogelijk te maken, dient iedereen die dit gereedschap gebruikt, installeert, repareert, onderhoudt, onderdelen ervan vervangt of in de buurt ervan werkt deze instructies goed te lezen.

Chicago Pneumatic wil graag gereedschappen maken waarmee u veilig en efficiënt kunt werken. De belangrijkste bijdrage aan de veiligheid van dit en elk ander stuk gereedschap levert u zelf. Uw voorzichtigheid en gezond verstand vormen de beste bescherming tegen verwondingen. We kunnen hier niet op alle mogelijke gevaren ingaan, maar hebben geprobeerd de belangrijkste op een rijtje te zetten.

Raadpleeg Voor Meer Informatie Over Veiligheid:

- Uw werkgever, vakbond en/of beroepsvereniging.
- In de Verenigde Staten: het Ministerie van Arbeid (OSHA); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osh-a.eu.int
- "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (Veiligheidsseisen voor het gebruik, het onderhoud en de bescherming van slijpschijven) (ANSI B7.1) en "Safety Code for Portable Air Tools" (Veiligheidsvoorschriften voor draagbaar pneumatisch gereedschap) (ANSI B186.1) verkrijgbaar bij: www.ansi.org
- "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (Veiligheidsseisen voor niet-elektrisch handgereedschap) verkrijgbaar bij: de Europese Commissie voor Normalisatie, www.cenorm.be

Gevaren In Verband Met Luchttoevoer En Aansluitingen

- Richt nooit lucht op uzelf of iemand anders. Lucht onder druk kan ernstige verwondingen veroorzaken.
- Sluit de luchttoevoer altijd af, laat de samengeperste lucht ontsnappen en ontkoppel het gereedschap van de luchttoevoer wanneer u het gereedschap niet gebruikt, alvorens onderdelen te verwisselen of reparatiewerkzaamheden te verrichten.
- Richt nooit lucht op uzelf of anderen.
- Losgeslagen slangen kunnen ernstige verwondingen veroorzaken. Controleer altijd of de slangen en fittingen niet beschadigd zijn en goed vastzitten.
- Gebruik geen snelkoppelingen bij dit gereedschap. Raadpleeg de instructies voor de juiste aansluiting.
- Bij het gebruik van universele draaikoppelingen dienen borgpennen te worden geïnstalleerd.
- De maximumluchtdruk van 90 psi/6,2 bar of zoals die is aangegeven op het gereedschap mag niet worden overschreden.

Gevaren Van Verstrik Raken

- Blijf uit de buurt van de ronddraaiende as en het ronddraaiende hulpsluitstuk.
- Draag geen sieraden of ruimvallende kleding.
- Haren die verstrik raken in het gereedschap of de hulpslukken kunnen worden uitgerukt.
- Kledingstukken om de nek die verstrik raken in het gereedschap of de hulpslukken kunnen verstikking tot gevolg hebben.

Gevaren Bij Gebruik

- Monteer nooit een slijpschijf, doorslijpschijf of bovenfrees op een slijpmachine of bandenpolijstmachine. Een slijpschijf of ander hulpsluitstuk dat barst, kan zeer ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.
- Het nominale toerental van het slijphulpsluitstuk moet gelijk aan of hoger dan het toerental van de slijpmachine zijn.
- Gebruik uitsluitend gemonteerde schijven of bandenpolijsthulpsluitstukken met een hoog genoeg nominale toerental en de juiste asdiaometer.
- Gebruik geen staalforstels, boren of andere hulpsluitstukken behalve gemonteerde schijven, slijpschijven en bandenpolijsthulpsluitstukken.
- Beschadigde, versleten of verkeerd gemonteerde hulpsluitstukken kunnen meer trilling veroorzaken. Om blootstelling aan trilling te verminderen moet u ervoor zorgen dat

EG OVEREENKOMSTIGHEIDSVERKLARING

Ondergetekende, Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA, verklaart hierbij dat het produkt waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de in juni 1998 door de Raad van de Europese Gemeenschap bepaalde richtlijnen met betrekking tot de in de Lidstaten gehanteerde wetgeving aangaande machines (98/37/EG).

Produktnaam CP875 Haakse slijpmachine / CP876 Slijpmachine

Machine-type Aangedreven gereedschap voorzien van een 6 mm / 1/4 in. freeshouder met verschillende wet- en slijpsteenjes voor polijsten en slijpen - Ander gebruik niet toegestaan.

Serienummer Gereedschappen met nr. 94001A of hoger

Technische Gegevens

Freeshouder 6 mm of 1/4 in.

Vrijloopnelheid 22500 RPM (CP875), Vrijloopnelheid 30000 RPM (CP876)

Werkdruk 6,2 bar (90 psi)

Luchtvolumen 22 cfm (CP875), Luchtvolumen 24 cfm (CP876)

Toegepaste Harmonisatie Standaard EN792-9

Toegepaste Nationale Standaard ISO 8662-13, EN ISO 15744

Naam en Functie Ondergetekende Stéphane Rakotoarivo, Algemeen directeur, CP TechnoCenter, Saint Herblain, France

Handtekening

Plaats en Datum 44818 Saint Herblain, FRANCE, 5 Februari 2007

BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

Beperkte Garantie: De "Producten" van de Chicago Pneumatic Tool Company ("CP") zijn gegarandeerd vrij van fouten in materiaal en afwerking tot een jaar na aankoop. Deze Garantie geldt alleen voor Producten die nieuw zijn gekocht bij CP of geautoriseerde dealers. Deze Garantie is niet van toepassing op producten die verkeerd dan wel oneigenlijk zijn gebruikt of zijn gewijzigd, of zijn gerepareerd door anderen dan CP of geautoriseerde servicebediensten. Als een Product of CP binnen een jaar na aankoop gebreken vertoont in materiaal of afwerking, kunt u het leveren bij een CP-Bedrijfservicecentrale of erkende servicedienst van CP-gereedschappen, met voorbereiding van transportkosten, onder vermelding van uw naam en adres, bewijs van aankoop met aankondiging en een korte beschrijving van het mankement. CP zal, na eigen goedunken, defecte Producten kosteloos repareren of vervangen. Reparates of vervangingen zijn als hierboven beschreven gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieperiode. De enige aansprakelijkheid van CP en uw rechten op grond van deze garantie zijn beperkt tot reparatie of vervanging van het defecte Product. (Er Worden Geen Andere Garanties Bedoeld Of Geplaatst En CP Is Niet Aansprakelijk Voor Incidentele, Indirecte Of Speciale Schade, Of Enige Andere Schade, Kosten Of Uitgaven, En Vergoedt Alleen De Kosten Of Uitgaven Voor Reparatie Of Vervanging Zoals Hierboven Beschreven.)

©Copyright 2007, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

Alle rechte voorbehouden. Het zonder toestemming gebruiken of kopiëren van de inhoud van delen daarvan is verboden. Dit is in het bijzonder van toepassing op handelsmerken, modelaanduidingen, onderdeelnummers en tekeningen.

Gebruik alleen goedgekeurde onderdelen. Schade of defecten die veroorzaakt zijn door het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen vallen niet onder garantie of aansprakelijkheid met betrekking tot het produkt.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

afbraamgereedschap scherp is en dit gereedschap en alle hulpslukken in goede staat verkeren.

- Zorg dat het werkstuk naar behoren wordt ondersteund.
- Vermijd direct contact met de ronddraaiende as of het hulpsluitstuk om snijden van handen of andere lichaamsdelen te voorkomen. Draag beschermende handschoenen. Het gereedschap blijft lopen nadat de trekker is losgelaten.
- Schakel de veiligheidsvoorziening voor uitschakelen, die zich op de gashandel bevindt, niet uit.
- Brang geen wijzigingen aan op dit gereedschap of de hulpslukken.
- De persoon die het gereedschap bedient of onderhoudt dient fysiek in staat te zijn met het vermogen van het gereedschap om te gaan en de werktaak uit te kunnen voeren.
- Draag altijd slagbestendige oog- en gezichtsbescherming wanneer u werkt met, in de buurt bent van of betrokken bent bij reparatie, onderhoud of verwisseling van onderdelen van het gereedschap. Handschoenen en beschermende kleding worden aanbevolen.
- Zelfs de kleinste wegspringende deeltjes kunnen de ogen ernstig verwonden en tot blindheid leiden.
- Zorg dat iedereen in uw omgeving slagbestendige oog- en gezichtsbescherming draagt.
- Meet het toerental van het pneumatische gereedschap elke dag met een toerenteller om u ervan te verzekeren dat het niet hoger is dan het tpm dat op het slijphulpsluitstuk staat.
- Zorg dat de as van het hulpsluitstuk zo ver mogelijk in de spankop zit. De as moet er minstens 0,390 inch (10 mm) in zitten. Als een gemonteerde schijf meer uitsteekt, is het toegestane toerental lager - Raadpleeg de aanbevelingen van de fabrikant en (ANSI B7.1)

Gevaren Op De Werkvloer

- Uitglijden, struikelen en vallen zijn de voornaamste oorzaken van ernstige verwondingen of ongevallen met dodelijke afloop. Let op slangen die op de vloer liggen.
- Een te hoog geluidsniveau kan tot blijvende gehoorstoornis leiden. Gebruik de door uw bedrijf aanbevolen oorbescherming (of de OSHA-richtlijn; zie 29 CFR deel 1910).
- Zorg voor een goede werkhouding en een stevige standplaats.
- Vaak herhaalde bewegingsroutines, een ongewone houding en trillingen zijn schadelijk voor handen en armen. Als gevoelloosheid, tinteling, pijn of wit worden van de huid optreedt, dient u het gebruik van het gereedschap te staken en een arts te raadplegen.
- Vermijd het inademen van stof die aanhaakresten of afvalstoffen die schadelijk voor uw gezondheid kunnen zijn. Maak gebruik van ontstofing en draag ademhalingsbescherming wanneer u met materiaal werkt dat deeltjes in de lucht verspreidt.
- Dit gereedschap mag niet worden gebruikt in een omgeving met ontploffingsgevaar; het is niet geïsoleerd tegen contact met elektrische energiebronnen.
- Een potentieel explosieve omgeving kan door stof en dampen, veroorzaakt door schuren of slijpen, ontstaan. Maak gebruik van een stofafzuig- of stofveringssysteem dat geschikt is voor het bewerken materiaal.
- Soms bevat stof dat bij machinaal schuren, zagen, slijpen, boren en andere bouwactiviteiten ontstaat, chemicaliën waarvan aan de staat Californië bekend is dat dit kanker en aangeboren afwijkingen of andere risico's m.b.t. de voortplanting veroorzaakt. Enkele voorbeelden van deze chemicaliën zijn:
 - Lood uit loodhoudende verf
 - Kristallijne silicaten, cement en andere metselproducten
 - En arsenen en chroom uit chemisch behandeld rubber
- Uw risico door blootstelling hieraan varieert al naargelang hoe vaak u dit soort werk doet. Verminder blootstelling aan deze chemicaliën: werk in een goed geventileerde ruimte en werk met goedgekeurde veiligheidsuitrusting zoals stofmaskers die speciaal ontworpen zijn om microscopische deeltjes uit te filteren.
- Uitsluitend voor professioneel gebruik.

BRUGSANVISNING

Krav til luftforsyning

- Tilfør værkøjet 6,2 bar (90 psi) ren, tør luft. Et højere tryk vil stærkt reducere værkøjets levetid.
- Tilslut værkøjet til lufttilførsel ved at bruge rør-, slange- og fittingstørrelser der vises i figuren på side 12.
- Der må ikke monteres hurtigkobling direkte på maskinens håndtag.

Smøring

- Motor - Brug trykluftsmøring med SAE 10 olie, justeret til to (2) dråber pr. minut. Kan trykluftsmøring ikke benyttes, tilføres luftindtaget trykluftmotorolie en gang dagligt.
- Gear - Brug fedtpistol C098689 med mobilux ep-2 eller tilsvarende smørefedt. Smøreniplen sidder på siden af vinkelhovedet.

Støj- og vibrationsdeklaration*

Lydtryksniveau 101,3 dB(A) i henhold til EN ISO 15744. For lydstyrkeniveauet tillægges 10 dB(A). Vibrationsniveau 3,0 m/s², i henhold til ISO 8662-13.

Vedligeholdelse

- Adskil og inspicér trykluftmotoren hver tredje måned, hvis værkøjet benyttes dagligt. Udskift slidte og beskadigede dele.
- Reservedele med stor slitage er understreget i reservedelslisten.

* De ovenstående værdier blev opnået under laboratorieforsøg i overensstemmelse med de ovenstående standarder og er ikke tilstrækkeligt grundlag til vurdering af risiko forbundet med brug af udstyret. Værdier målt på det individuelle arbejdsmiljø kan være højere end de ovennævnte værdier. Den faktiske udsættelse for skadelig støj eller vibration og den risiko, der opleves af brugerne, er enestående afhængige af den måde, individet arbejder på, og hvordan arbejdsmiljøet er anlagt, såvel som udsættelsens varighed og brugerens fysiske kondition. Vi, Chicago Pneumatic, kan ikke påtage os noget ansvar for anvendelse af de ovenstående værdier i stedet for anvendelsen af værdier, der er opnået i den faktiske arbejdssituation, som grundlag for vurdering af risiko forbundet med brug i en arbejdssituation, vi ikke har nogen kontrol over.

ADVARSEL

For at reducere risikoen for personskade skal enhver, der bruger, installerer, reparerer, vedligeholder, skifter tilbehør på eller arbejder nær dette værkøj, læse disse instrukser grundigt, før sådant arbejde udføres.

Det er Chicago Pneumatics mål at producere værkøj, der giver et sikkert og effektivt arbejdsmiljø. Den vigtigste sikkerhedsforanstaltning for dette og alt andet værkøj er DIG. Din omhu og sunde formuft er den bedste beskyttelse mod personskade. Alle mulige faremomenter kan ikke dækkes her, men vi har forsøgt at fremhæve nogle af de vigtigste.

Konsultér følgende for at få yderligere information om sikkerhed:

- ⚠ Din arbejdsgiver, fagforening og/eller handelsforening.
- ⚠ Det amerikanske arbejdsmiljøministerium (US Department of Labor [OSHA]); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ⚠ Sikkerhedsregulativer for brug, vedligehold og beskyttelse af slibeskiver ("Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (ANSI B7.1) og Sikkerhedsregulativer for transportabel trykluftværktøj ("Safety Code For Portable Air Tools" [B186.1]), der kan fås hos: www.ansi.org
- ⚠ Sikkerhedskrav til ikke-elektriske håndmaskiner ("Safety Requirement For Hand-Held Non-Electric Power Tools"), der kan fås fra: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Faremoment: trykluft og tilslutning

- ⚠ Vend aldrig luft mod dig selv eller nogen andre. Luft under tryk kan forårsage alvorlig tilskadekomst.
- ⚠ Sluk altid for lufttilførslen, tag trykket af slangen, og afmonter værkøjet, når det ikke benyttes, og der skiftes tilbehør og foretages reparation.
- ⚠ Ret aldrig luftstrømmen direkte mod dig selv eller andre.
- ⚠ Piskende slanger kan forårsage alvorlig personskade. Se altid efter beskadigede og løse slanger og fittings.
- ⚠ Brug aldrig snapkabler på værkøjet. Se instruktionerne vedr. korrekt montering.
- ⚠ Når der benyttes universaltvirkoblinger, skal der monteres låsepinde.
- ⚠ Lufttrykket må aldrig overstige 6,2 bar (90 psi), eller som angivet på værkøjets informationsplade.

Faremoment: Bevægelige dele

- ⚠ Hold afstand til roterende spinbler og tilbehør.
- ⚠ Bær ikke smykker eller løs beklædning.
- ⚠ Man kan blive skalperet, hvis hår ikke holdes borte fra værkøj og tilbehør.
- ⚠ Man kan blive kvalt, hvis halstørklæder ikke holdes borte fra værkøj og tilbehør.

Faremoment: Drift

- ⚠ Monter aldrig et slibehjul, skærerskive eller fræserskive på en slibemaskine eller en fælgpolermaskine. Et slibehjul eller andet tilbehør, som går i stykker, kan forårsage meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald.
- ⚠ Den nominelle tilladte hastighed for ethvert stykke slibetilbehør skal være lig med eller større end slibemaskinens hastighed.
- ⚠ Brug kun monterede hjul eller fælgpoleringstilbehør med en tilstrækkelig nominel hastighed og den korrekte skaftdiameter.
- ⚠ Brug ikke slårbørster, bør eller noget andet tilbehør bortset fra monterede hjul, graf fjernertilbehør og fælgpoleringstilbehør.
- ⚠ Beskadiget, slidt eller forkert monteret tilbehør kan forårsage højere vibration. For at mindske udsættelsen for vibration skal man sikre, at afgravningsværktøj er skarpt, og at dette stykke værkøj og alt tilbehør er i god stand.

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA, erklærer under egenansvar, at produktet, der beskrives nedenfor, er i overensstemmelse med kravene i Kommissionens direktiv af juni 1998 vedrørende harmonisering af medlemslandenes love om maskinsikkerhed (98/37/EOF).

Maskinbetegnelse CP875 Mini-vinkelformsliber / CP876 Formsliber

Maskintype Trykluftværktøj med 6 mm eller 1/4" patron til forskellige slibesten til slibning og polering - Ingen anden brug er tilladt.

Seriennr. Værktøj med nr. 94001A og højere

Tekniske specifikationer

6 mm eller 1/4" patron

Hastighed u/belastning 22.500 omdr./min. (CP875)

Hastighed u/belastning 30.000 omdr./min. (CP876)

Luftryk 6,2 bar (90 psi)

Luftryk 22 kubikfod/min. (CP875), Luftforbrug 24 kubikfod/min. (CP876)

Anvendte harmoniseringssstandarder EN792-9

Anvendte internationale standarder ISO 8662-13, EN ISO 15744

Udsteders navn og stilling Stéphane Rakotoarivelio, Administrerende direktør, CP TechnoCenter, Saint Herblain, France

Udsteders underskrift 

Sted og dato for udstedelse 44818 Saint Herblain, FRANCE, 5. februar 2007

FABRIKANTENS BEGRÆNSEDE GARANTI

Begrænset garanti: "Produkterne" fra Chicago Pneumatic Tool Company ("CP") garanteres fri for fejl i materialer og udførelse i et år fra købsdatoen. Denne garanti er kun gældende for produkter, der er købt nye fra CP eller dets autoriserede forhandlere. Denne garanti er naturligvis ikke gældende for produkter, der er blevet mishandlet, misbrugt, modifieret eller repareret af andres end CP eller dets autoriserede serviceleverandører. Hvis et CP-produkt findes defekt i materialer eller udførelse inden for et år efter købsdatoen, returneres det til et CP-fabrikatservicecenter eller et autoriseret servicecenter for CP-værktøj, med forsendelsesomkostningerne forudbetalt, samt Deres navn og adresse, behørig kvittering for købsdatoen og en kort beskrivelse af defekten. CP vil efter eget skøn reparere eller ombytte defekte produkter uden beregning. Reparationer og ombytninger er omfattet af ovenfor anførte garantier for den resterende originale garantiperiode. CP's enestige forpligtelse og Deres enestes rettsmiddel under denne garanti begrænses til reparation eller ombytning af det defekte produkt. Denne overstående garanti træder i stedet for alle andre garantier eller betingelser, udtrykte og underforståede, inklusive enhver garanti eller betingelse for salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. CP skal ikke holdes ansvarlig for hændelige, følge- eller specielle skader, eller enhver anden skade, omkostning eller udgift, såvel direkte som indirekte, udover hvad der specificeret er angivet i det ovenstående.)

© Copyright 2007, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet eller en del deraf må ikke anvendes eller kopieres uden tilladelse. Dette gælder i særdeleshed varemærker, modelbetegnelser, delnumre og tegninger.

Brug kun originale dele. Beskadigelse eller svigt som følge af brug af uoriginale dele er ikke dækket af garantien eller produktansvaret.

SIKKERHEDSINSTRUKSER

⚠ Vær sikker på, at arbejdsmenet er godt understøttet.

⚠ Undgå direkte kontakt med roterende spinbler og tilbehør for ikke at skære hænder eller andre kropsdele. Brug handsker til at beskytte hænderne. Dette stykke værkøj bliver vedt med at køre, efter at man har sluppet trykkeren.

⚠ Deaktivér ikke sikkerhedslåsen på gashåndtaget.

⚠ Dette værkøj og dets tilbehør må ikke modifieres.

⚠ Brugere og vedligeholdelsespersersonel skal være fysisk i stand til at håndtere værkøjets kraft og udføre arbejdsgøgaverne.

⚠ Brug altid slagfast øjen- og ansigtsbeskyttelse under eller nær arbejde, reparation eller vedligeholdelse af værkøjet eller udskiftning af tilbehør på værkøjet. Det anbefales, at man bruger handsker og beskyttende påklædning.

⚠ Selv små udslyngede genstande kan skade øjne og forårsage blindhed.

⚠ Sørg for, at alle andre i området bærer slagfast øjen- og ansigtsbeskyttelse.

⚠ Mål luftværktøjets hastighed hver dag med en omdrejningstæller, for at sikre, at den ikke er højere end rom-markeringen på slibetilbehør.

⚠ Sæt tilbehørets skafft så langt ind i patronen som muligt. Gribelængden må ikke være mindre end 10 mm (0,390 in). Ekstra fremspring på et monteret hjul mindsker dets tilladte hastighed - Se fabrikantens anbefalinger og (ANSI B7.1)

Faremoment: på arbejdspladsen

⚠ En hovedårsag til alvorlig og livsfarlig personskade er glidning, snublen og fald. Vær opmærksom på slanger efterladt på gulvet.

⚠ Høje lydniveauer kan forårsage permanent tab af hørelse. Brug høreværn som føreskrevet af arbejdsgiver eller OSHA-regulativer (se 29 CFR part 1910).

⚠ Hold altid kroppen i balance og en god fodstøtte.

⚠ Gentagne arbejdsbevægelser, forkerte stillinger og udsættelse for vibrationer kan være skadeligt for hænder og arme. Hvis der opstår følelsesløshed, snurrene eller smerten, eller huden bliver hvid, stoppes værkøjet med det samme, og lægehjælp søges.

⚠ Undgå inhalering af stov eller håndtering af affald fra de arbejdsprocesser, som kan være skadelige for hænder og arme. Brug et udsugningsanlæg og bruge beskyttende respirationsudstyr, når du arbejder med materialer, der frembringer luftbare partikler.

⚠ Dette værkøj er ikke beregnet til brug i eksplorationsfarlig luft og er ikke isoleret til kontakt med elektriske strømkilder.

⚠ Stov og damp fra pudsnings og slibning kan skabe en potentiel eksplorativ atmosfære. Brug udsugningsudstyr eller andre støvhæmmende foranstaltninger, som er hensigtsmæssige for det materiale, der bearbejdes.

⚠ En del stov, som frembringes ved pudsnings, savning, slibning, boring og andre byggeaktiviteter indeholder kemikalier, hvormed delstaten Californien ved, at de forårsager kræft, fodselsmisænnelser og anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på sådanne kemikalier er:

- Bly fra blyholdig malning
- Silikatkristalhårdige mursten, cement og andre murværksprodukter
- Arsenik og krom fra kemisk behandlet gummi.

Den risiko ved udsættelse for disse stoffer varierer, afhængigt af hvor ofte du udfører denne slags arbejde. For at mindske din udsættelse for disse kemikalier kan du gøre følgende: Arbejd i et godt ventileret område og bruge godkendt sikkerhedsudstyr såsom en respirator, der er specielt godkendt til at bortfiltrere mikroskopiske partikler.

⚠ Kun til professionel brug.



OHJEKIRJA

Ilmansaantivaatimukset

1. Työkalu tarvitsee 6,2 bar (90 psi) puhdasta, kuivaa ilmaa. Tätä korkeampi paine vähentää tuntuvasti laitteen käyttökäällä.
2. Liitä työväline paineilmajohtoon sivulla 12 olevassa kaaviossa näytettyjä putki-letku- ja liitinkokoja käyttään.
3. Älä asenna pikalitintä suoraan työkalun kahvaan.

Voitelu

1. Moottori - Käytää paineilmalaisetta ja SAE 10-öljyä, sääädä voitelu kahteen tippaan minutissa. Jos voitelulaitetta ei ole, laita ilma-aukkoon kompressoritoljyä kerran päivässä.
2. Hammaspörät - Käytää voitelupistoolia C098689 ja Mobilux EP-2:ta tai samantasoista rasvaa. Rasvanippa on kulmapäään sivussa.

Melu ja tärinäseloste*

Äänen painetaso 101,3 dB(A) EN ISO 15744 mukaisesti. Äänitehoa varten lisää 10 dB(A).
Tärinä 3,0 m/s², Testi: ISO 8662-13.

Huolto

1. Pura ja tarkasta ilmamoottori kolmen (3) kuukauden välein, jos työvälinettä käytetään pääittäin. Vaihda kuluneet ja vaurioituneet osat uusiin.
2. Kulumiselle erityisen alittit osat on alleviavattu osaluettelossa.

* Tässä ilmoitettut arvot on saatu mainitujen normien mukaisissa laboratorioteisteissä. Ne eivät riitä riskien määrittämiseen. Yksittäisissä työpisteissä mitatut arvot voivat olla selvöissä mainittuja arvoja suuremmat. Todelliset altistusarvot ja yksilöön kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat yksilöllisiä. Ne riippuvat työskentelytavasta, työstettävällä kappaleesta, työaseman rakenteesta, altistusajasta ja käyttäjän terveydentilaasta. Sen vuoksi Chicago Pneumatic ei voi olla vastuussa tässä ilmoitettujen arvojen käytöstä (todellisten altistusarvojen sijasta) työpisteissä vallitsevan yksilöllisen riskin määrittämiseen ja siitä aiheutuvista seuraamuksista, olosuhteista, joihin emme voi millään tavalla vaikuttaa.



VAROITUS

Ennen työkalun käyttöä, asennusta, korjausta, huoltoa, tarvikkeiden vaihtoa tai työkalun lähistöllä työskentelyä on tapaturmien välttämiseksi perheyttävä näihin ohjeisiin.

Chicago Pneumaticin tavoitteena on valmistaa työkaluja, jotka edistävät työskentelyä turvallisuuutta ja tehokkuutta. SINÄ olet ratkaisevin tekijä näiden asioiden kannalta. Harjoittamasi huolellisuus ja varovaisuus ovat paras tae tapaturmia vastaan. Kaikkia mahdollisia vaaratkijöitä ei voida käsittellä tässä ohjeessa, joka painottaa tärkeimpää turvatoimia.

Lisätietoja turvallisudesta saat seuraavista lähteistä:

- ▲ Alan ammattitilosta ja/tai yhdystyksestä.
- ▲ Yhdysvaltain työministeriöstä (U.S. Department of Labor; OSHA); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.ospa.eu.int
- ▲ "Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels" (ANSI B7.1) and "Safety code for Portable Air Tools (ANSI B186.1) saatavilla seuraavasta osoitteesta: www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirement For Hand-Held Non-Electric Power Tools" saatavilla seuraavasta osoitteesta: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Paineilmaan ja liitännöihin liittyvät vaarat

- ▲ Älä koskaan suuntaa paineilmasuihku itseäsi tai ketään muuta kohti. Paineilma voi aiheuttaa vakavia vammoja.
- ▲ Katkaise paineilma, vapauta letkun ilmanpaine ja irrota työväline paineilmasta, kun työväline ei ole käytössä sekä ennen tarvikkeiden vaihtoa tai korjauksien tekemistä.
- ▲ Älä koskaan suuntaa paineilmamaa itseäsi tai muita kohti.
- ▲ Sätkivät letkut voivat aiheuttaa vakavia tapaturmia. Tarkasta aina letkut ja liittimet vaurioiden tai löysien liitännöjen varalta.
- ▲ Älä käytä työvälineessä pikaliittimiä. Lue asennusohjeet oikean asennuksen varmistamiseksi.
- ▲ Älä käytä yleiskierrelittimiä ilman lukkotappeja.
- ▲ Ilmanpaine ei saa ylittää 6,2 bar (90 psi) tai työkalun nimilaatassa ilmoitettua painetta.

Sotkeutumisvaara

- ▲ Pysy loitolla pyörivästä koneesta.
- ▲ Älä käytä koruja tai löysää vaatetusta.
- ▲ Hiusten sotkeutuminen työvälineeseen tai sen osiin voi johtaa päähanhan irtomiseen. Solmion tai huivin takertuminen työvälineeseen tai sen osiin aiheuttaa tukeutumisvaaran.

Käytöön liittyvät vaoratekijät

- ▲ Älä koskaan asenna hiomalaikkaa, katkaisulaikkaa tai jyrsinleikkuria meistihiomakoneeseen tai renkaan hiojaan. Hiomalaikka tai muu lisävaruste, joka rikkoutuu, voi aiheuttaa erittäin vakavia vammoja tai jopa kuoleman.
- ▲ Hiomisavarusteen nimellisnopeuden on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin meistihiomakoneen nopeus.
- ▲ Käytä vain asennettuja laikkoja tai renkaan hiomisavarusteita, joiden nimellisnopeus on tarpeeksi suuri ja karan halkaisija on oikean mittainen.
- ▲ Älä käytä teräsharjoja, poranteriä tai muita lisävarusteita kuin asennettujen laikkojen teriä ja renkaiden hiomisavarusteita.
- ▲ Vahingoittuneet, kuluneet tai väärin asennetut lisävarusteet voivat aiheuttaa kovempaa tärinää. Vähentääksesi altistumista tärinälle varmista, että hiomatyökalut

EU-YHDENMUKAISUUSTODISTUS

Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Road, Rock Hill, SC 29730 USA, vakuuttaa ainoina vastuunhallijana, että tämän todistuksen kattama tuote täyttää kaikki Euroopan yhteisön kesäkuussa 1989 annetun jäsen maiden koneturvallisuutta koskevia laajeja tulkitsevan direktiivin (98/37/ETY) sisältämät määrykset.

Koneen nimi CP875 Pienikokoinen muottihiomakone / CP876 Muottihiomakone
Konetyyppi 6 mm (1/4 tuumaa) kiristysupplolla varustettu erilaisten laikkojen kanssa käytettävää killotus- ja hiomakone - Mikään muu käytöö ei ole sallittua.

Sarjanro Koneet, joiden nro on 94001A tai suurempi

Tekniset tiedot

6 mm (1/4 tuumaa) kiristysuppolo

Vapaa kierrosnopeus 22500 r/min (CP875), Vapaa kierrosnopeus 30000 r/min (CP876)

Ilmanpaine 6,2 bar (90 psi)

Ilmankulutas 22 kuutiojalkaa/min (CP875), Ilmankulutas 24 kuutiojalkaa/min (CP876)

Sovelletut yleisstandardit

EN792-9

Sovelletut kansalaiset standardit ISO 8662-13, EN ISO 15744

Nimi ja arvo Stéphane Rakotoarivel, Toimitusjohtaja, CP TechnoCenter, Saint Herblain, France

Allekirjoitust

Aika ja paikka 44818 Saint Herblain, FRANCE, 5. helmikuu 2007

TAKUUJEDDOT

Rajoitettu takuu: Chicago Pneumatic Tool Company ("CP") "tuoille" annetaan valmistusmateriaalia ja työnlatauta koskeva yhden vuoden takuu alkien ostopäivämäärästä. Takuu kattaa ainoastaan CP:tä tai sen valmistuttua edustajalta uutena ostetut tuotteet. Takuu raukeaa, jos muu kuin CP:n tai sen valmistettu huoltoedustaja on vahingoittanut, vähänkäytänyt, muunnellut tai korjannut tuotetta. Jos CP:n valmistama tuote osoitetaan materiaalialtaan tai työnladatuudan viilaiseksi vuoden kuluttua ostopäivästä, toimita tuote kulijetuskulut ennalta maksettuina CP:n tehdashallitokeskuseen tai CP-tarvikkeiden valtuutetulle huoltoedustajalle. Lähtee oheen nimesi, osoiteesi, todistus ostopäivämäärästä ja lyhyt kuvaus viasta. CP korja tai vaihtaa vialisen tuotteen ilmaiseksi valintansa mukaan. Korjausket ja vaihto kattaa alkuperäisen takuuajan loppuun saakka edella mainittuin ehdoin. CP:n vastuu ja ostajan korvaus on tämän takuun puitteissa rajattu vialisen tuotteen korjaukseen tai vaihtoon. (Tämä takuu korvaa kaikki muut suorat tai epäsuorat takuut tai ehdot, mukaan lukien kaupaskälyyyttä tai tiettyyn vahingoista tai muista suorista tai epäsuorista vahingoista, kustannuksista, kuluista muuntoin kuin näissä takuehdosissa ilmoitettavissa tavalla. Kukaan, mukaan lukien CP:n edustaja tai sen palvelussa oleva henkilö, ei ole valtuutettu lisäämään tai muuttamaan tämän rajoitetun takuun ehtoja milään tavoin.)

© Copyright 2007, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

Kaikki oikeudet pidätetään. Siisäillä tai sen osien luovutus käytöö tai kopioointi on kielletty. Tämä koskee erityisesti tavaramerkkejä, mallimerkkejä, osanumeroja ja piirustuksia.

Käytä ainoastaan alkuperäistä osia. Takuu tai tuotevastuu ei kata muiden kuin alkuperäisten osien käytöstä aineuttunutta yhinkin tai vilkaa.

TURVAOHJEET

ovat teräviä ja työkalu ja kaikki sen lisävarusteet ovat hyvässä käyttökunnossa.

- ▲ Varmista, että työstettävä kappale on kunnolla tuettu.
- ▲ Vältä kosketusta pyörivän akselitapin tai tarvikkeen kanssa, jotta et haavoita käsää tai muita ruumiinosa. Käytä lisäksi turvahansikkaita. Työkalu jatkaa käyntiä kaasuvivun vapauttamisen jälkeen.
- ▲ Älä otta liipaisinvuun valurakku pois käytöstä.
- ▲ Tätä työvälittä ja sen lisävarusteita ei saa muunnella.
- ▲ Käytäjien ja huoltohenkilöiden on kyettävä fyysisesti nostamaan ja käsittämään tätä työvälittä ja käytämään sitä työtehtävän edellytämällä tavalla.
- ▲ Käytä aina iskuntoruvia silmä- ja kasvosuojaimia työkalun käyttö-, korjaus- tai huoltoalueen läheisyydessä, sekä varaosien vaihdon yhteydessä. Käsineitä ja suojaavaiteita suoistiin allaan.
- ▲ Pienetkin kappaleet saattavat singaltaessaan vahingoittaa silmiä ja johtaa sokeutumiseen.
- ▲ Varmista myös, että muilla työskentelyalueilla läheisyydessä olevilla henkilöillä on asianmukaiset iskuntoruvat silmä- ja kasvosuojaimet.
- ▲ Mittaa päävittäin päävittämyökalun nopeus pyörintänopeusmittarilla varmistaaksesi, että nopeus ei ole suurempi kuin hiomisvarusteeseen merkity RMP.
- ▲ Maksimoi lisävarusteen kiinnityspituus; se ei saa olla alle 10 mm (0,390 tuumaa). Asennutun laikan lisäulkonema vähentää sen sallittua nopeutta - katso valmistajan suosituksia ja (ANSI B7.1)

Työolueeseen liittyvät vaoratekijät


- ▲ Liukastuminen, kompastuminen tai kaatuminen voi johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemanvarauteen. Varo lattialla tai työalustalla olevia letkuja.
- ▲ Korkeaa äänitasoa voi aiheuttaa pysisyvän kuulovamman. Käytä työnantajan tai paikallisten määryysten suosittelemia kuulosuojaimia.
- ▲ Työskentele tukevassa asennossa.
- ▲ Toistuvat liikkeet, hankila ja työsäntö ja tärinä voivat vahingoittaa käsää tai käsivarsia. Jos havaitset puitumista, ihon kipristelyä tai valkenemista, keskeytä työkalun käyttö ja ota yhteys lääkärin.
- ▲ Vältä pölyn joutumista hengitystieihin. Vältä käsitlemästä työn jätteitä, jotka voivat olla vaarallisia terveydelle. Käytä pölynimulatitetta ja hengityksensuojaimia, kun työskentelet materiaalien kanssa, jotka synnyttävät ilmassa leijuvia hiukkasia.
- ▲ Tätä työvälittä ei saa käyttää alueella, jossa valitsee räjähdyssvaara, eikä se ole eristetty sähköpateturmin varalta.
- ▲ Hiominen ja siloittaminen tuottavat pölyä ja höyryjä, jotka voivat tehdä ympäristöilmastoa räjähdyssalittein. Käytä pölynpoisto- tai -ehkäisyjärjestelmää, joka on sopiva käsittelylle materiaalille.
- ▲ Jotkin koneellisissa rakennustöissä kuten esim. hionnassa, sahauksessa, murskauksessa ja porauksessa syntyyvät pölyt sisältyvät kemikaaleja, joiden Kalifornian osavaltiossa on havaittu aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä vikoja tai muita lisäantymisaltoja. Esimerkijä tällaisista kemikaaleista:
 - lyijypohjaisten maalien lyijy
 - kidesilikaatit ja sementti ja muut muuraustuotteet
 - arseniki ja kromi kemiallisesti käsittelyllä kumista.
- ▲ Altistuminen riski näille kemikaaleille riippuu siitä, kuinka usein teet tämänkaltaista työtä. Vähennä altistuminen riskiä seuraavasti: työskentele hyvin tuuletettu alueella ja käytä hyväksyttyjä turvallisuuksilta. Käytä hyvin tuuletettua aluetta.
- ▲ Vain ammattikäytöön.

CP875


Mini-Angle Die Grinder

CP876

Die Grinder

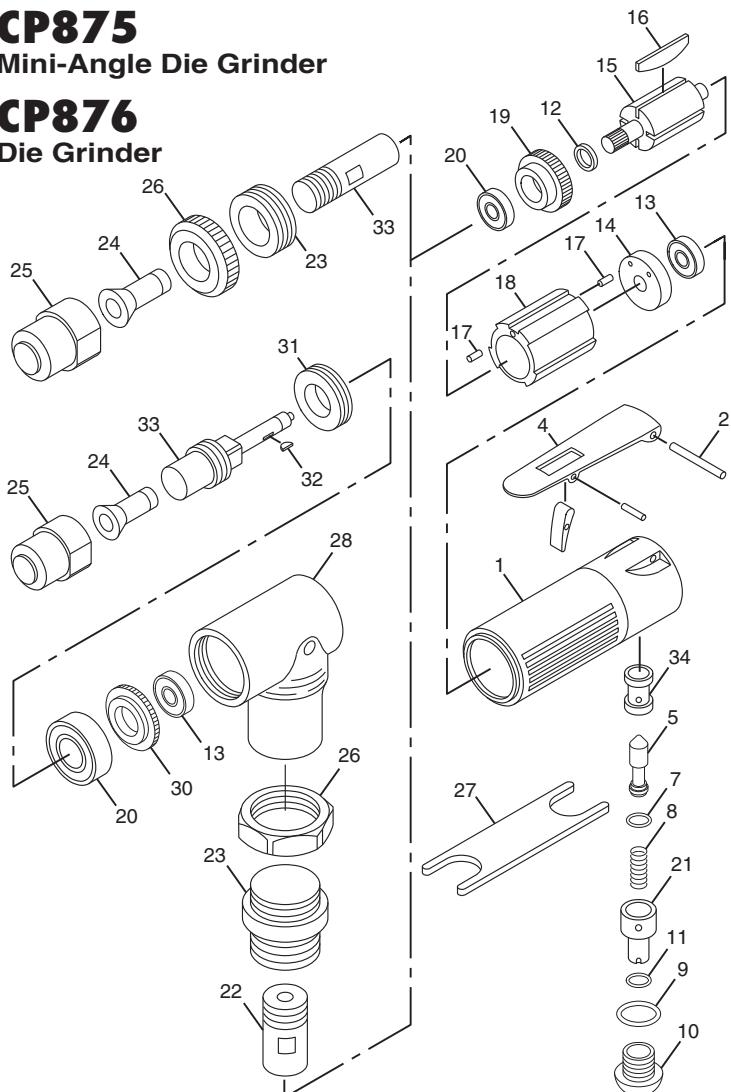

Air Supply Diagram

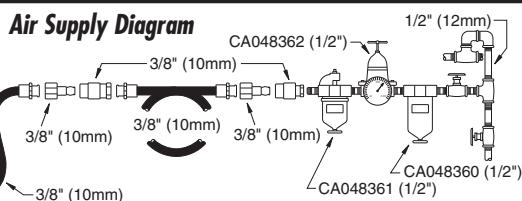

Index No.

Part No.

Description

No. Req'd.

1	CA144786	Housing-Motor (Incl: Index No.34)	1
2	CA144787	Pin-Throttle	1
4	CA144788	Lever-Throttle (Incl: Lockout)	1
5	CA144789	Valve-Throttle	1
7	CA144842	O-Ring (P4)	1
8	CA144790	Spring-Throttle Valve	1
9	CA144843	O-Ring (P10)	1
10	CA144791	Plug-Throttle Valve	1
11	CA144844	O-Ring (P7)	1
12	CA144792	Collar-Rotor	1
13	CA144793	Bearing-Ball (CP875)	2
14	CA144794	Bearing-Ball (CP876)	1
15	CA144795	Plate-Rear End	1
16	CA144796	Rotor	1
17	CA144797	Blade Set-Rotor (4)	1
18	CA144798	Pin-Roll	2
19	CA144799	Liner	1
20	CA144855	Plate-Front End (CP875)	1
21	CA144800	Plate-Front End (CP876)	1
22	CA144801	Bearing-Ball (CP875)	2
23	CA144802	Bearing-Ball (CP876)	1
24	CA144803	Regulator-Air	1
25	CA144856	Pinion (CP875)	1
26	C138727	Nut-Clamp (CP875)	1
27	C139289	Nut-Clamp (CP876)	1
28	C138728	Collet (1/4 in.)	1
29	CA144806	Collet (6 mm)	1
30	CA144857	Nut-Collet	1
31	CA144807	Cap-Housing (CP875)	1
32	CA144808	Cap-Housing (CP876)	1
33	CA144810	Wrench-Spanner	2
34	CA144811	Head-Housing. (Incl: Grease Fitting)	1
35	CA144812	Gear-Bevel (CP875)	1
	CA144858	Ring-Lock (CP875)	1
	CA147745	Key (CP875)	1
	CA144813	Spindle (CP 875)	1
	CA145217	Spindle (CP 876)	1
	CA145315	Bushing-Throttle Valve	1
	CA145218	Decal Safety Warning (not shown)	1
	CA145219	Motor Assy. (Incl: Index Nos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 & 22) (CP875)	1
		Motor Assy. (Incl: Index Nos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 & 33) (CP876)	1
		Gear Housing Assy. (Incl: Index Nos. 13, 20, 28, 30, 31, 32, & 33) (CP875)	1
		Housing Assy. (Incl: Index Nos. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11 & 21) (CP875, CP876)	1

FOR DETAILED INFORMATION ABOUT CHICAGO PNEUMATIC AIR TOOLS AND EQUIPMENT CONTACT:

HEADQUARTERS LOCATION

UNITED STATES

Chicago Pneumatic Tool Company
Automotive Division
1800 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730
Telephone: 1-803-817-7000
1-800-367-2442 (USA only)
Fax: 1-800-228-9096

AUSTRALIA

Atlas Copco Tools Australia
3 Bessemer Street
Blacktown • Australia
Telephone: 02-621-9482
Fax: 02-671-5915

BELGIQUE

Chicago Pneumatic Rep. Office
Avenue Sluysmans 10-4030
Liege • Belgium
Tel/Fax: 04-343 8150

BRASIL

Chicago Pneumatic Brasil
Av. MÁscote 159 V. Sta. Catarina
04363-000
Sao Paulo/SP • Brasil
Telephone: (011) 562-7314
Fax: (011) 563-9208

CANADA

Chicago Pneumatic Tool Co.
Automotive Division
1800 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730
Telephone: 1-803-817-7000
Fax: 1-800-228-9096

CENTRAL AMERICA

Contact Chicago Pneumatic/USA
for names of CP Authorized
Distributors in this area

FRANCE

Espace Lumière
Bâtiment S
57, Boulevard de la République
78403 Chatou Cedex, France
Telephone: (0) 1 30 09 60 00
Fax: (0) 1 30 71 96 70

GERMANY

Desoutter GMBH
Vehicle Service
Edmund-Seng-strasse 3-5
D-63477 Maintal, Germany
Telephone: 49-0611-270120/22
Fax: 49-0611-270140

INDIA

Chicago Pneumatic Sales
Chemtex House, First Floor
Main Street
Hiranandani Gardens
Powai, Mumbai 400076, India
Telephone: (22)25704907
(22)25708984
Fax: (22)25705042

ITALY

Desoutter Italiana S.R.L.
Viale Della Repubblica, 65
20035 Lissone (Milano)

MEXICO

Chicago Pneumatic Tool
Company Mexico
San Francisco #223
Valle Dorado, Tlalnepantla
C.P. 54020 • Mexico
Telephone: 525-378-0754
Fax: 525-378-0753

SOUTH AFRICA

Chicago Pneumatic Tool
Company, S.A.
20 Anvil Road
PO Box 105
Isando 1600, Transvaal
South Africa
Telephone: 011-9746761
Fax: 011-974-2324

SOUTH AMERICA

Contact Chicago Pneumatic/USA
for names of CP Authorized
Distributors in this area

SOUTHEAST ASIA

Chicago Pneumatic Tool
Company Regional Office
P.O. Box 1516
Unit 2103 - Citimark
28 Yuen Shun Circuit
Shatin
New Territories, Hong Kong
Telephone: (852) 3570963
Fax: 852-763-1875

SPAIN

Desoutter S.A.
C. Serrano, 120
28006 Madrid, Spain
Telephone: 91 590 31 52
Fax: 91 590 31 61

SWEDEN

Chicago Pneumatic
Distributor Markets
Sickla Industriväg 7
S-131 34 Nacka • Sweden
Telephone: 46 8743 9329
Fax: 46-8743 9427

UNITED KINGDOM

Chicago Pneumatic
Tool Company, Ltd.
P.O. Box 241
Eaton Road
Hemel Hempstead, Herts HP2 7DR
England
Domestic: 01442-847703/06
Export: 01442-232420/17
Fax: 01442-2847723

Visit our website:
<http://www.cp.com>

PRINTED IN USA
KEK/02-07

