

KRAFTWERK®


FAVORITE TOOLS SINCE 1979

NÁVOD K POUŽITÍ

Pracovní stůl














Art. 3962

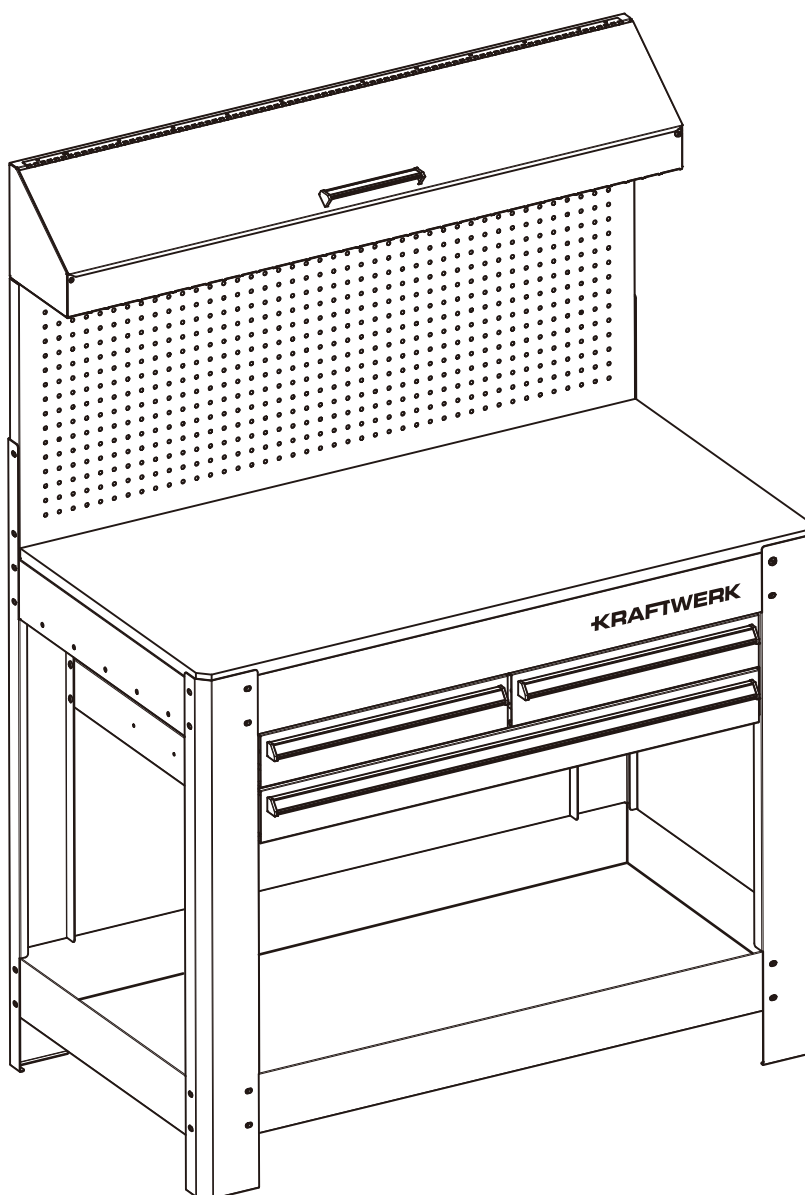CZ







Opatrně vybalte a rozložte všechny části na velkou přehlednou plochu. Seznamte se se všemi částmi a porovnejte je s nákresem níže, abyste se ujistili, že žádná nechybí. Před zahájením si přečtěte všechny montážní pokyny.

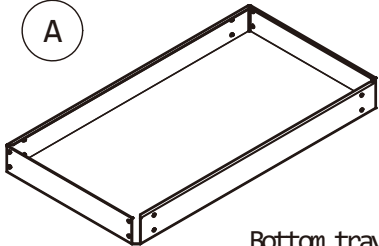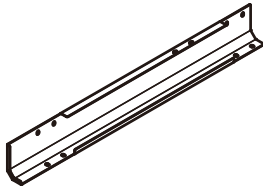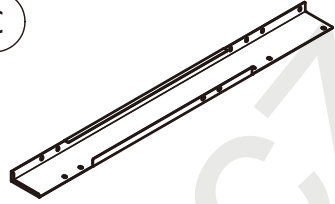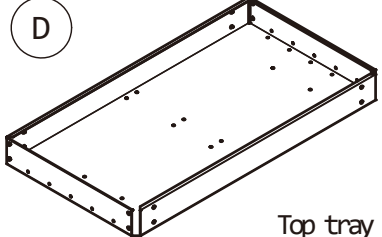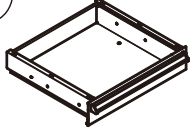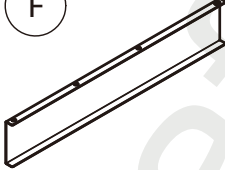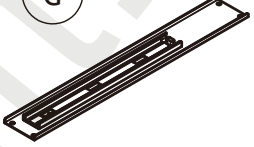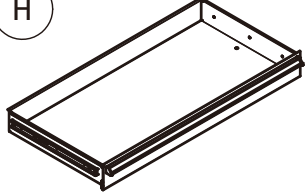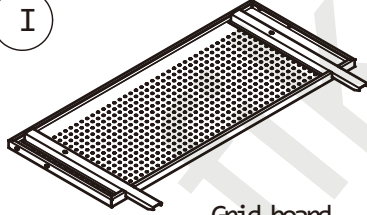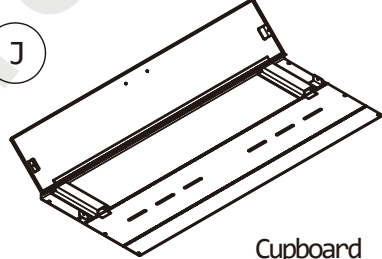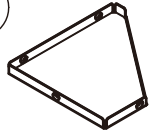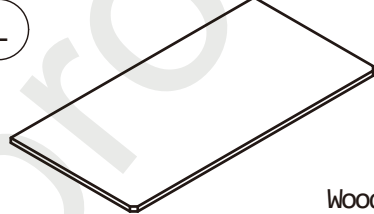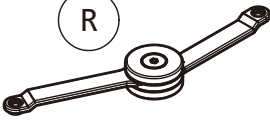SEZNAM DÍLŮ:

 A Bottom tray	 B Front pillar	 C Back pillar						
 D Top tray	 E Small drawer	 F Supportive plate	 G Slideboard for drawer					
 H Big drawer	 I Grid board	 J Cupboard						
 K Side board for lamp cover	 L Wooden top	 M Hook						
 N Screw ST6.3x12	 O Bolt M5x10	 P Hex nut M5	 Q Protective ring	 R Hinge				
Položka	Popis	Ks	Položka	Popis	Ks	Položka	Popis	Ks
A	Bottom tray	1	G	Slideboard for drawer	2	M	Hook	5
B	Front pillar	2	H	Big drawer	1	N	Screw ST6.3x12	68+2
C	Back pillar	2	I	Grid board	1	O	Bolt M5x10	4
D	Top tray	1	J	Cupboard	1	P	Hex nut M5	4
E	Small drawer	2	K	Side board for lamp cover	2	Q	Protective ring	3
F	Supportive plate	2	L	Wooden top	1	R	Hinge	2

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:

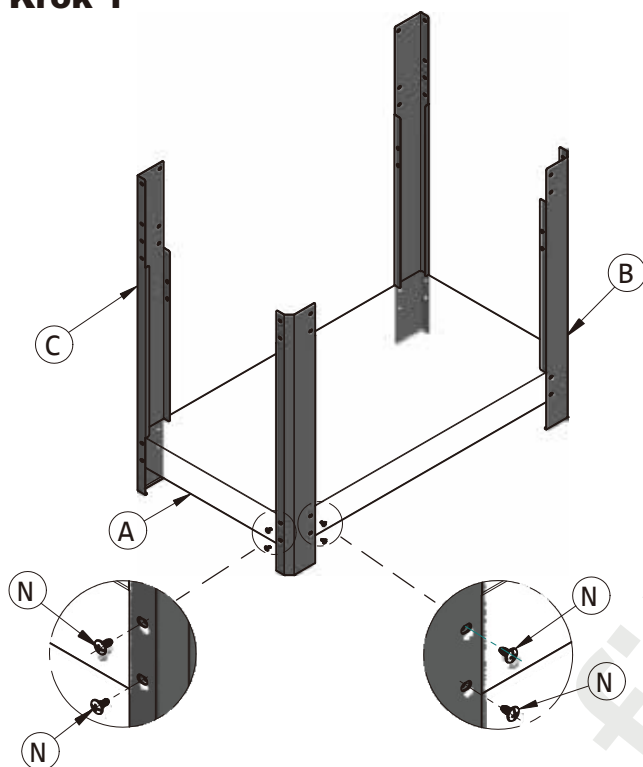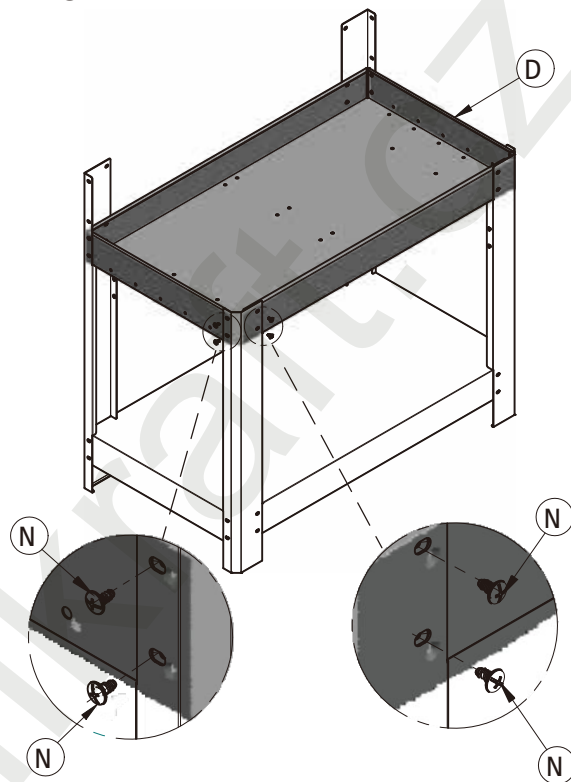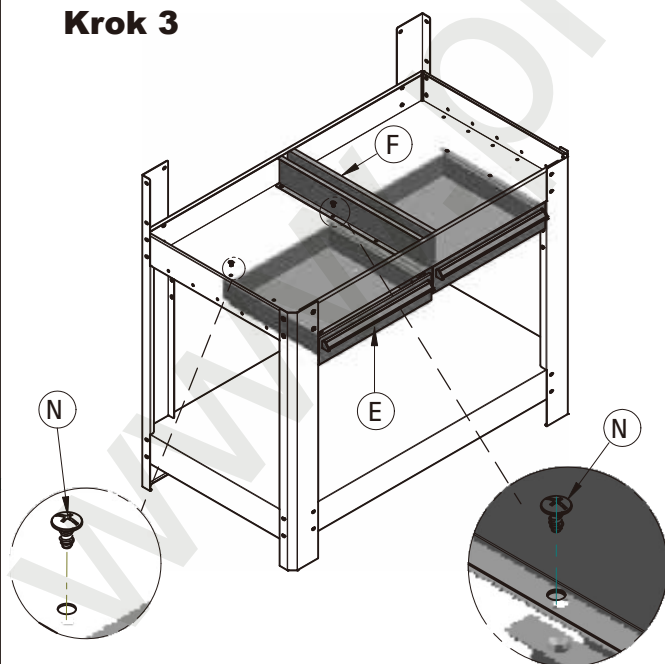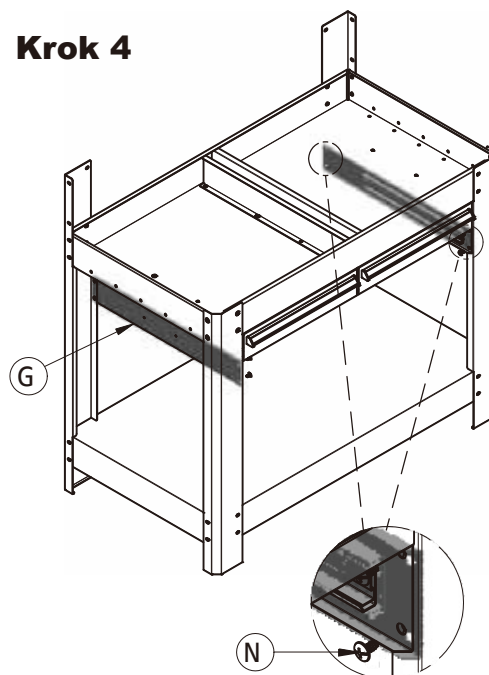Šroubováky Phillips vel 2 a 3
Klíč 8mm


Krok 1**Krok 2****Krok 3****Krok 4**

Během montáže neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny součásti správně vyrovnané a nasazené. Až poté je utáhněte úplně.


POTŘEBNÉ NÁŘADÍ:

Šroubovák Phillips vel 2 a 3
Klíč 8mm

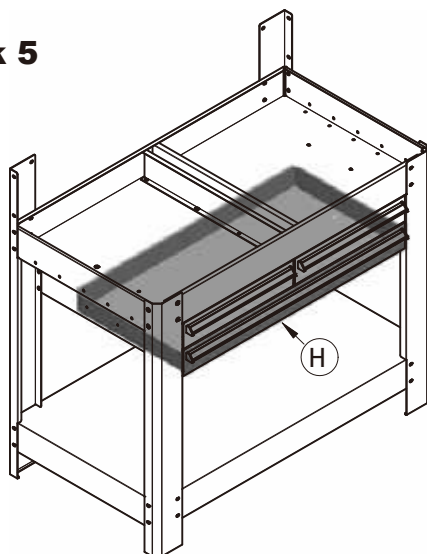
Krok 5




Krok 6

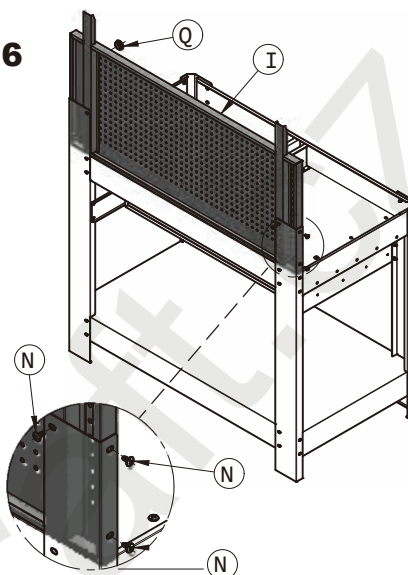


Krok 7

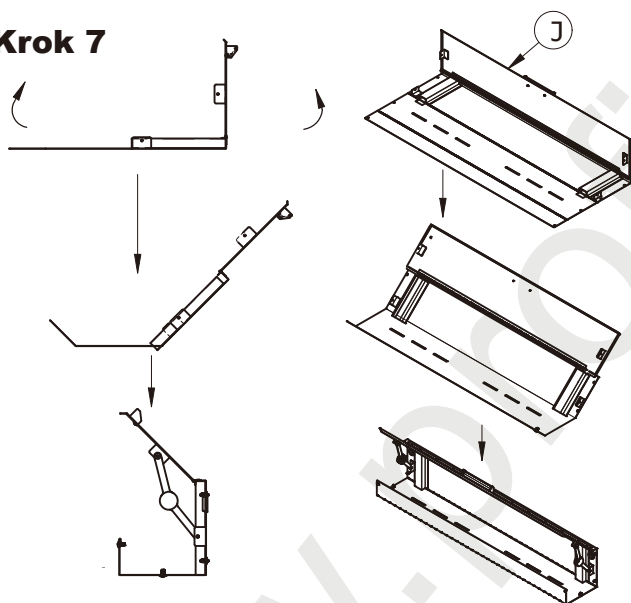

Krok 8

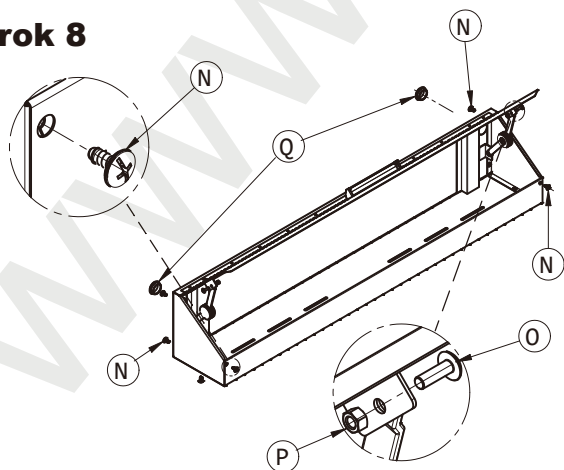

Krok 9

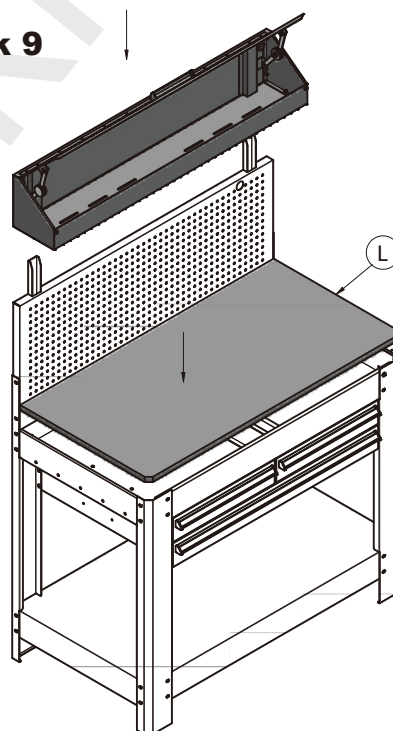

KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

KRAFTWERKEurope AG
Mettenbachstrasse 23
CH-8617 Mönchaltorf
Switzerland
Tel. +41-44 949 40 50

KRAFTWERKSàrl.
25, rue du Stade
F - 67870 Bischofsheim
France
Tel. +33-388 48 64 50

www.kraftwerktools.com

Během montáže neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny součásti správně vyrovnány a nasazeny. Až poté je utáhněte úplně.