

INSTRUCTION MANUAL

Air Supply Requirements

- Supply tool with 90 psig (6.2 bar) of clean, dry air. Higher pressure drastically reduces tool life.
- Connect tool to air line using pipe, hose and fitting sizes shown in the diagram on page 12.

Lubrication

Use an air line lubricator with SAE #10 oil, adjusted to two drops per minute. If an air line lubricator cannot be used, add air motor oil to the inlet once a day.

Noise & Vibration Declaration*

- Sound pressure level 99 dB(A) in accordance with Pneurop 8N-1. For sound power, add 10 dB(A). (CP789HR)
Vibration value 2.5 m/s², re. ISO 8662-1. (CP789HR)
- Sound pressure level 101 dB(A) in accordance with Pneurop 8N-1. For sound power, add 10 dB(A). (CP789R-26)
Vibration value 2.5 m/s², re. ISO 8662-1. (CP789R-26)
- Sound pressure level 104 dB(A) in accordance with Pneurop 8N-1. For sound power, add 10 dB(A). (CP789R-42)
Vibration value 2.5 m/s², re. ISO 8662-1. (CP789R-42)

Maintenance

- Disassemble and inspect air motor every three months if the tool is used every day. Replace damaged or worn parts.
- High wear parts are underlined in the parts list.

*These declared values were obtained by laboratory type testing in compliance with the stated standards and are not adequate for use in risk assessments. Values measured in individual work places may be higher than the declared values. The actual exposure values and risk of harm experienced by an individual user are unique and depend upon the way the user works, the workplace and the workstation design, as well as upon the exposure time and the physical condition of the user. We, Chicago Pneumatic, cannot be held liable for the consequences of using the declared values, instead of values reflecting the actual exposure, in an individual risk assessment in a work place situation over which we have no control.



WARNING

To reduce risk of injury, everyone using, installing, repairing, maintaining, changing accessories on, or working near this tool must read and understand these instructions before performing any such task.

The goal of Chicago Pneumatic is to produce tools that help you work safely and efficiently. The most important safety device for this or any tool is YOU. Your care and good judgment are the best protection against injury. All possible hazards cannot be covered here, but we have tried to highlight some of the important ones.

For Additional Safety Information Consult:

- ▲ Your employer, union and/or trade association.
- ▲ US Department of Labor (OSHA); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ▲ "Safety Code for Portable Air Tools" (B186.1) available from: www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" available from: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Air Supply And Connection Hazards

- ▲ Air under pressure can cause severe injury.
- ▲ Always shut off air supply, drain hose of air pressure and disconnect tool from air supply when not in use, before changing accessories or when making repairs.
- ▲ Never direct air at yourself or anyone else.
- ▲ Whipping hoses can cause serious injury. Always check for damaged or loose hoses and fittings.
- ▲ Do not use quick disconnect couplings at tool. See instructions for correct setup.
- ▲ Whenever universal twist couplings are used, lock pins must be installed.
- ▲ Do not exceed maximum air pressure of 90 psi/6.2 bar or as stated on tool nameplate.

Projectile Hazards

- ▲ Always wear impact-resistant eye and face protection when involved with or near the operation, repair or maintenance of the tool or changing accessories on the tool.
- ▲ Be sure all others in the area are wearing impact-resistant eye and face protection.
- ▲ Even small projectiles can injure eyes and cause blindness.

Entanglement Hazards

- ▲ Keep away from rotating bit and chuck.
- ▲ Do not wear jewelry or loose clothing.
- ▲ You can be cut or burned if you come in contact with the drill bit, chips or work surface.
- ▲ Use intermittent drill pressure to avoid long shaved chips.

CP789R Series

Air Drill

3/8" & 1/2" - Model "A" & "B"

CA156668 Rev. D

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA, declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates, is in conformity with the requirements of the Council Directive of June 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery (89/392/EEC).

Machine Name CP789R Series 3/8" & 1/2" Air Drill

Machine Type Power tool equipped with 3/8" (10 mm) and 1/2" (13 mm) drill chuck for use with various drill bits for drilling holes - No other use is permitted

Serial No. Tools with No. 98273A or higher

Technical Data

3/8" (10 mm) & 1/2" (13 mm) drill chuck

Free speed CP789HR (500RPM), CP789R-26 (2600 RPM), CP789R-42 (4200 RPM)

Air pressure 90 psi (6.2 bar)

Air consumption 30 cfm

National Standards Applied ISO 8662-1, Pneurop 8N-1

Name and Position of Issuer W. A. LeNeveu, President, Chicago Pneumatic Tool Company

Signature of Issuer 

Place and Date of Issue Rock Hill, SC 29730 USA, September 30, 1998

MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY

Limited Warranty: The "Products" of the Chicago Pneumatic Tool Company ("CP") are warranted to be free from defects in material and workmanship for one year from the date of purchase. This Warranty applies only to Products purchased new from CP or its authorized dealers. Of course, this Warranty does not apply to products which have been abused, misused, modified, or repaired by someone other than CP or its Authorized Service Representatives. If a CP Product proves defective in material or workmanship within one year after purchase, return it to any CP Factory Service Center or Authorized Service Center for CP tools, transportation prepaid, enclosing your name and address, adequate proof of date of purchase, and a short description of the defect. CP will, at its option, repair or replace defective Products free of charge. Repairs or replacements are warranted as described above for the remainder of the original warranty period. CP's sole liability and your exclusive remedy under this Warranty is limited to repair or replacement of the defective Product. (**There Are No Other Warranties Expressed Or Implied And CP Shall Not Be Liable For Incidental, Consequential, Or Special Damages, Or Any Other Damages, Costs Or Expenses Excepting Only The Cost Or Expense Of Repair Or Replacement As Described Above.**)

©Copyright 2004, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

All rights reserved. Any unauthorized use or copying of the contents or part thereof is prohibited. This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.

Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

SAFETY INSTRUCTIONS

- ▲ Scalping can occur if hair is not kept away from tool and accessories.
- ▲ Choking can occur if neckwear is not kept away from tool and accessories.

Bit Binding Hazards

- ▲ The drill bit can suddenly bind and cause the work piece or tool to rotate, causing arm and shoulder injuries.
- ▲ Enough torque is generated to cause falls.
- ▲ Always use sharp bits.
- ▲ Reduce downward pressure at breakthrough.
- ▲ ANSI recommends the use of a support handle on drills with a chuck capacity larger than 3/8 in. or 10 mm.
- ▲ Operators and maintenance personnel must be physically able to handle the bulk, weight and power of this tool.

Workplace Hazards

- ▲ Slip/Trip/Fall is a major cause of serious injury or death. Be aware of excess hoses left on the walking or work surface.
- ▲ Maintain a balanced body position and secure footing.
- ▲ High sound levels can cause permanent hearing loss. Use hearing protection as recommended by your employer or OSHA regulation (see 29 CFR part 1910).
- ▲ Repetitive work motions, awkward positions and exposure to vibration can be harmful to hands and arms. If numbness, tingling, pain or whitening of the skin occurs, stop using tool and consult a physician.
- ▲ Avoid inhaling dust or handling debris from the work process which can be harmful to your health. Use dust extraction and wear respiratory protective equipment when working with materials which produce airborne particles.
- ▲ Proceed with care in unfamiliar surroundings. Hidden hazards may exist, such as drilling into electric or other utility lines.
- ▲ This tool is not intended for use in an explosive atmosphere and is not insulated for contact with electric power sources.
- ▲ Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
 - Lead from lead based paints
 - Crystalline silica bricks and cement and other masonry products
 - And Arsenic and chromium from chemically-treated rubber

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

- ▲ For professional use only.



Español
(Spanish)

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Especificaciones del suministro de aire

1. La herramienta requiere aire limpio y seco suministrado a una presión de 90 psig/6,2 bar. Cualquier presión superior puede reducir drásticamente la vida útil de la herramienta.
2. Conecte la herramienta en la línea de aire usando el tubo y la manguera; encaje las piezas según los tamaños indicados en el diagrama que se encuentra en la página 12.

Lubricación

Utilice una copa de lubricación con aceite SAE #10, regulado a suministrar dos gotas por minuto. En caso de no disponer de una copa, aplique aceite de motor neumático a la entrada una vez al día.

Declaración de valores de ruido y vibración*

1. Nivel de presión acústica 99 dB(A) de acuerdo con Pneurop 8N-1. Para la energía acústica, sumar 10 dB(A). (CP789R)
Valor de vibración 2,5 m/s², ref. ISO 8662-1. (CP789R)
2. Nivel de presión acústica 101 dB(A) de acuerdo con Pneurop 8N-1. Para la energía acústica, sumar 10 dB(A). (CP789R-26)
Valor de vibración 2,5 m/s², ref. ISO 8662-1. (CP789R-26)
3. Nivel de presión acústica 104 dB(A) de acuerdo con Pneurop 8N-1. Para la energía acústica, sumar 10 dB(A). (CP789R-42)
Valor de vibración 2,5 m/s², ref. ISO 8662-1. (CP789R-42)

Mantenimiento

1. Se debe desmontar e inspeccionar el motor neumático una vez cada tres meses si se utiliza la herramienta diariamente. Las piezas dañadas o gastadas han de sustituirse.
2. Aquellas piezas sometidas a un fuerte desgaste se encuentran subrayadas en la lista de piezas.

*Estos valores declarados se obtuvieron en pruebas de laboratorio en cumplimiento con las normas establecidas y no son adecuados para utilizarse en evaluaciones de riesgos. Los valores medios en lugares de trabajo individuales podrían ser más altos que los valores declarados. Los valores de exposición reales y el riesgo de peligro experimentado por un usuario individual son únicos y dependen del hábito de trabajo del usuario, la pieza en la que se está trabajando y el diseño de la estación de trabajo, además del tiempo de exposición y las condiciones físicas del usuario. Nosotros, Chicago Pneumatic, no podemos aceptar responsabilidad por las consecuencias de utilizar los valores declarados en lugar de los valores que reflejan la exposición real en una evaluación de riesgo individual y en una situación de lugar de trabajo sobre los que no tenemos ningún control.



ADVERTENCIA

Con el fin de reducir el riesgo de lesión, toda persona que utilice, instale, repare, mantenga, cambie accesorios o trabaje cerca de esta herramienta debe leer y comprender estas instrucciones antes de llevar a cabo cualquiera de las tareas antes mencionadas.

El objetivo de Chicago Pneumatic es fabricar herramientas que le ayuden en su trabajo de forma segura y eficaz. El factor de seguridad más importante para esta o cualquier herramienta es USTED, porque su cuidado y prudencia son la mejor protección contra las lesiones. Es imposible cubrir aquí todos los peligros, pero hemos intentado resaltar algunos de los más importantes.

Para más información de seguridad, consulte:

- ▲ A su empresa, sindicato, asociación de empleados, etc.
- ▲ Con el Ministerio de trabajo de EE.UU. (OSHA); www.osha.gov; Consejo de las Europeas Communities europe.osha.eu.int.
- ▲ "Safety Code for Portable Air Tools" (B186.1) disponible en: www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" disponible en: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Riesgos De Suministro De Aire Y Conexiones

- ▲ El aire a presión puede producir daños importantes.
- ▲ Cuando no utilice la herramienta, cuando vaya a cambiar algún accesorio o vaya a efectuar reparaciones, cierre siempre el suministro de aire, cierre la manguera de drenaje de presión de aire y desconecte la herramienta.
- ▲ No dirija nunca el chorro de aire hacia usted o ningún otro.
- ▲ La manguera de conexión puede ser muy peligrosa, verifique siempre la manguera y sus conexiones.
- ▲ No utilice acoplamientos de desconexión rápida con esta herramienta. Para el uso correcto, consulte las instrucciones.
- ▲ Cuando emplee acoplamientos universales por torcedura, debe instalar clavijas de cierre.
- ▲ Nunca supere la presión máxima de aire (90 psi/6,2 bar o según indique la placa de la herramienta).

Riesgos De Emisión De Proyectiles

- ▲ Utilice siempre protección facial y ocular resistente a impactos si trabaja con la herramienta, cerca de ella, en su reparación o mantenimiento o en el cambio de accesorios.
- ▲ Asegúrese de que todas las personas cercanas a la herramienta llevan protección facial y ocular resistente a impactos.
- ▲ Incluso los proyectiles de tamaño reducido pueden dañar el ojo y producir ceguera.

Riesgo De Aprisionamiento

- ▲ No se acerque a la broca ni al portabrocas mientras rotan.
- ▲ No lleve joyas ni ropa holgada.
- ▲ Puede cortarse o quemarse si toca la broca, el cincel del taladro, o la superficie de trabajo.
- ▲ Utilice presión de taladro intermitente para evitar que salten esquirlas cortantes.
- ▲ No acerque el cabello a la herramienta o sus accesorios, corre el riesgo de perder un mechón o parte del cuero cabelludo.
- ▲ Mantenga cualquier tipo de collar alejado de la herramienta, corre riesgo de decapitación.

Série CP789R Taladro Serie CP789R

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA CE

Nosotros, Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 EE.UU., declaramos bajo nuestra entera responsabilidad que el producto al cual se refiere esta declaración cumple los requisitos de la directiva de junio de 1989 del Consejo, referente a la armonización de las leyes sobre maquinaria de los estados miembros (89/392/CEE).

Nombre del equipo Taladro Serie CP789R

Tipo de equipo Máquina neumática con portabrocas de 10 mm (3/8 pulg.) & 13 mm (1/2 pulg.) para sujetar diversas brocas para perforar - No se permite ningún otro uso

Número de serie Equipos enumerados 98273A en adelante

Especificaciones técnicas

Portabrocas de 10 mm (3/8 pulg.) & 13 mm (1/2 pulg.)

Velocidad sin carga 500 RPM (CP789R)

Velocidad sin carga 2600 RPM (CP789R-26)

Velocidad sin carga 4200 RPM (CP789R-42)

Presión de aire 90 psi/ 6,2 bar

Consumo de aire 30 cfm

Normativa nacional aplicada ISO 8662-1, Pneurop 8N-1

Nombre y cargo del expedidor W. A. LeNeveu, Presidente, Chicago Pneumatic Tool Company

Firma del expedidor

Lugar y fecha de expedición Rock Hill, SC 29730 EE.UU., 30 de septiembre de 1998

GARANTÍA LIMITADA DEL FABRICANTE

Garantía Limitada: Los "Productos" de Chicago Pneumatic Tool Company ("CP") están garantizados contra todo defecto de material y mano de obra durante un año a partir de la fecha de adquisición. Esta garantía se aplica solamente a los productos nuevos adquiridos de CP o de sus representantes autorizados. Es evidente que esta Garantía no se aplica a los productos maltratados, mal empleados, modificados o reparados por personal ajeno a CP o sus representantes de servicios autorizados. Si un producto CP presenta algún defecto de material o de mano de obra dentro de un año después de la compra, devuélvalo a cualquier centro de servicio de fábrica CP o cualquier centro de servicio autorizado para herramientas CP, con el transporte pagado, incluyendo su nombre y dirección, una prueba adecuada de la fecha de adquisición y una breve descripción del defecto. CP reparará o sustituirá gratuitamente, según su criterio, los productos defectuosos. Esta Garantía cubrirá todas las reparaciones o sustituciones de productos que tengan lugar dentro del plazo de garantía original. La única responsabilidad de CP y la compensación exclusiva al usuario en esta Garantía se limita a la reparación o sustitución del producto defectuoso. (No Existe Ninguna Otra Garantía, Expresa O Implícita, Y CP No Podrá Ser Considerado Responsable De Ningún Daño Incidental, Consecuencial O Especial, O Cualquier Otro Daño, Costos O Gastos Con La Única Excepción Del Costo O Gasto De Reparación O Sustitución Como Se Ha Descrito Anteriormente.)

© Copyright 2004, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

Reservados todos los derechos. Está prohibido todo uso indebido o copia de este documento o de parte del mismo. Esto se refiere especialmente a marcas comerciales, denominaciones de modelos, números de piezas y dibujos.

Utilice exclusivamente piezas de repuesto autorizadas. Cualquier daño o defecto de funcionamiento causados por el uso de piezas no autorizadas queda excluido de la garantía o responsabilidad del producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Riesgo De Bloqueos O Trabas

- ▲ La broca puede quedar trabada de forma repentina, y hacer rotar el material de trabajo o la herramienta, causando lesiones en brazos y hombros.
- ▲ La potencia de torsión generada puede provocar caídas.
- ▲ Utilice siempre brocas bien afiladas.
- ▲ Reduzca la presión en el momento de la perforación.
- ▲ ANSI recomienda el uso de un mango de soporte en las brocas con capacidad de perforación superior a 10 mm. o 3/8".
- ▲ Los operadores y el personal de mantenimiento deben estar físicamente capacitados para soportar el volumen, peso y potencia de esta herramienta.

Riesgos En El Lugar De Trabajo

- ▲ Los resbalones, caídas y tropiezos son uno de los principales motivos de accidentes laborales graves y muertes. Tenga mucho cuidado de no tender excesivas mangas de aire en la superficie de trabajo o en lugares de paso.
- ▲ Mantenga una posición corporal equilibrada y asiente firmemente los pies en el suelo.
- ▲ Los sonidos a gran volumen pueden producir pérdidas permanentes de capacidad auditiva. Utilice las protecciones sonoras que recomienda su empresa o que dicen las normas de sanidad laboral aplicables.
- ▲ Los movimientos repetitivos, las posturas forzadas y la exposición a vibraciones pueden ser perjudiciales para las manos y los brazos. En caso de pérdida de sensibilidad, hormigueo, dolores o palidez de la piel, deje de utilizar la herramienta y consulte con un médico.
- ▲ Evite la inhalación de polvo o el manejo de residuos producidos en el trabajo, ya que pueden resultar perjudiciales para su salud. Utilice un mecanismo de extracción de polvo y use equipo de protección respiratoria cuando trabaje con materiales que producen partículas que pueden ser transportadas por el aire.
- ▲ Tenga sumo cuidado en entornos que no conozca. Siempre hay peligros ocultos, como la perforación en líneas de tendido eléctrico o de otro tipo de servicios.
- ▲ Esta herramienta no está diseñada para utilizarse en ambientes explosivos ni lleva aislamiento especial contra contactos con fuentes de corriente eléctrica.
- ▲ Las operaciones de lijar, aserrchar, esmerilar, taladrar y otras actividades de construcción producen polvo que podría contener productos químicos que se ha demostrado en el Estado de California que causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estos productos químicos son los siguientes:
 - Plomo de las pinturas con base de plomo
 - Cemento y ladrillos de sílice cristalina y otros productos de mampostería
 - Arsénico y cromo del caucho sometido a tratamiento químico

El riesgo de exposición varía de acuerdo con la frecuencia que usted realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos productos químicos: trabaje en una área bien ventilada y con equipo de seguridad apropiado, tal como máscaras contra el polvo especialmente diseñadas para filtrar las partículas microscópicas.

▲ Sólo para uso profesional.



GUIDE D'UTILISATION

Alimentation en air comprimé

1. Cet outil doit être alimenté en air pur et sec à une pression de 6,2 bar (90 psig). Une pression plus élevée entraînerait une usure nettement plus rapide.
2. Reliez l'outil à la ligne d'air en utilisant la conduite, le tuyau et les raccords dans les dimensions indiquées dans le schéma à la page 12.

Lubrification

Utilisez un lubrificateur sur la canalisation d'air réglé pour dispenser deux gouttes d'huile SAE #10 par minute. Si vous ne pouvez pas utiliser un lubrificateur sur la conduite d'air, ajoutez de l'huile de moteur dans l'unité d'admission une fois par jour.

Niveaux de bruit et de vibrations*

1. Niveau de pression acoustique 99 dB (A) conformément à Pneurop 8N-1. Pour la puissance acoustique ajouter 10 dB (A). (CP789HR)
Vibrations 2,5 m/s², selon ISO 8662-1. (CP789HR)
2. Niveau de pression acoustique 101 dB (A) conformément à Pneurop 8N-1. Pour la puissance acoustique ajouter 10 dB (A). (CP789R-26)
Vibrations 2,5 m/s², selon ISO 8662-1. (CP789R-26)
3. Niveau de pression acoustique 104 dB (A) conformément à Pneurop 8N-1. Pour la puissance acoustique ajouter 10 dB (A). (CP789R-42)
Vibrations 2,5 m/s², selon ISO 8662-1. (CP789R-42)

Entretien

1. Démontez et vérifiez le moteur pneumatique tous les trois mois si l'outil est utilisé quotidiennement. Changez les pièces usées ou abîmées.
2. Le nom des pièces soumises à une forte usure est souligné dans la liste des pièces.

* Ces valeurs ont été obtenues par des essais en laboratoire conformément aux normes indiquées; elles ne peuvent pas être utilisées pour l'évaluation des risques. Les valeurs mesurées sur les lieux de travail individuels peuvent être supérieures aux valeurs indiquées. Les valeurs d'exposition et le risque de préjudice réels dépendent de l'utilisateur et de sa condition physique, de la méthode de travail utilisée, de la pièce de travail, de la conception de la station de travail et du temps d'exposition. Chicago Pneumatic ne saurait être tenue responsable des conséquences de l'utilisation des valeurs ci-dessus au lieu des valeurs représentatives de l'exposition réelle, dans les études de risques individuelles sur les lieux de travail qui échappent à notre contrôle.



ATTENTION

Pour réduire les risques d'accidents, il est impératif que toute personne qui utilise, installe ou répare cet outil, qui change des accessoires ou travaille à proximité lise attentivement ces instructions au préalable.

Le souci de Chicago Pneumatic est de fabriquer des outils qui peuvent être utilisés efficacement et en toute sécurité. Votre prudence alliée à une attention soutenue constituent la meilleure protection qui puisse exister. Il est impossible de couvrir tous les accidents potentiels, mais la liste suivante donne une indication des risques les plus importants.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les mesures de sécurité, veuillez consulter:

- ▲ Votre employeur, syndicat et/ou association commerciale,
- ▲ Le ministère du travail des Etats-Unis (O.S.H.A.), www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ▲ Le code de sécurité pour les outils pneumatiques portatifs (B186.1) disponible auprès de: www.ansi.org
- ▲ Les mesures de sécurité pour appareils portatifs non électriques disponibles auprès du Comité Européen de Normalisation, www.cenorm.be

Risques Liés À L'air Comprimé

- ▲ L'air comprimé peut provoquer des blessures graves.
- ▲ Avant de remplacer des accessoires ou d'effectuer une réparation, ou lorsque l'outil est inutilisé, veillez à couper l'arrivée d'air comprimé, à purger le tuyau, puis à débrancher de l'alimentation principale.
- ▲ Ne dirigez jamais le jet d'air vers vous ou toute autre personne.
- ▲ Des tuyaux mal raccordés, endommagés ou aux bagues desserrées peuvent provoquer des blessures graves s'ils se détachent. Vérifiez tuyaux et bagues.
- ▲ N'utilisez jamais d'attaches rapides sur l'outil. Reportez-vous aux instructions d'installation.
- ▲ Si vous utilisez des attaches torsadées universelles, prenez soin d'installer des goupilles de sécurité.
- ▲ Ne dépassez pas une pression d'air maximum de 6,2 bar (90 psi) ou celle indiquée sur l'outil.

Risques De Projections

- ▲ Portez toujours un masque anti-choc couvrant les yeux et le visage si vous tenez près de l'outil, si vous l'utilisez, le réparez, le révisez ou changez des accessoires.
- ▲ Assurez-vous que toutes les personnes à proximité de l'outil aient une protection similaire.
- ▲ Même de petits projectiles peuvent abîmer les yeux et provoquer la cécité.

Risques Encourus Par Enchevêtrement

- ▲ Ne vous approchez pas du foret ou mandrin en cours d'utilisation.
- ▲ Ne portez pas de bijoux ou de vêtements amples.
- ▲ Ne touchez pas le foret, les débris de perforation ou l'aire de travail sous risque de vous couper ou de vous brûler.
- ▲ Utilisez une pression de forage intermittente pour éviter de produire de longues pailles métalliques.
- ▲ A proximité de l'outil et de ses accessoires, les cheveux doivent être attachés sous risque d'être arrachés.
- ▲ A proximité de l'outil et de ses accessoires, cravates, écharpes, foulards et autres peuvent présenter un risque d'étranglement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA CEE

La société Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA, déclare sous sa seule responsabilité que le produit décrit ci-dessous est conforme à la directive du juin 1989 du Conseil des communautés (89/392/CEE) portant sur l'harmonisation des lois des pays membres relatives à l'outillage.

Dénomination

Mèche de pouce Série CP789R

Catégorie Outil pneumatique équipé d'un mandrin de serrage de 10 mm (3/8 de pouce) &

13 mm (1/2 de pouce) pour forets divers en vue de percer des trous - Aucune autre utilisation n'est permise.

Numéro de série

98273A ou supérieur

Caractéristiques

Mandrin de 10 mm (3/8 de pouce) & 13 mm (1/2 de pouce)

Vitesse de rotation à vide de 500 tours/min (CP789HR)

Vitesse de rotation à vide de 2600 tours/min (CP789R-26)

Vitesse de rotation à vide de 4200 tours/min (CP789R-42)

Pression d'air requise de 6,2 bar (90 psi)

Consommation d'air de 30 cm³

Standard national appliqué ISO 8662-1, Pneurop 8N-1

Nom et titre de l'émetteur W. A. LeNeveu, Président de Chicago Pneumatic Tool Company

Signature de l'émetteur

Lieu et date d'émission Rock Hill, SC 29730 USA, 30 septembre 1998

LIMITES DE LA GARANTIE DU FABRICANT

Limitation de garantie: Les "Produits" de la société Chicago Pneumatic Tool Company ("CPT") sont garantis contre tous vices de matériel et de fabrication pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Ladite garantie s'applique uniquement aux produits achetés auprès de Chicago Pneumatic et de ses revendeurs agréés. En sont exclus les produits soumis à un usage impropre ou abusif, modifiés ou réparés par des personnes non employées par Chicago Pneumatic ou ses unités de service agréées. Si un produit Chicago Pneumatic présente un vice de matériel ou de fabrication, renvoyez-le au centre de service Chicago Pneumatic ou au centre agréé de votre choix en port payé, en indiquant vos nom et adresse et en incluant un justificatif de la date d'achat ainsi qu'une brève description du défaut. Chicago Pneumatic remplacera ou réparera gratuitement, à sa discréction, le produit défectueux. Les réparations ou produits de remplacement seront garantis selon les termes ci-dessus pour le reste de la durée de la garantie d'origine. La responsabilité de Chicago Pneumatic et vos préentions concernant la présente garantie se limitent à la réparation ou au remplacement du produit mis en cause. (Toute autre garantie, implicite ou explicite est exclue. Chicago Pneumatic ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages accidentels, indirects ou autres, ni des frais encourus à l'exception du coût de la réparation ou du remplacement dans les cas stipulés ci-dessus.)

© Copyright 2004, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

Tous droits réservés. Tout usage illicite ou copie totale ou partielle sont interdits. Ceci s'applique plus particulièrement aux marques déposées, dénominations de modèles, numéros de pièces et schémas.

Utiliser exclusivement les pièces autorisées. Tout dommage ou mauvais fonctionnement causé par l'utilisation d'une pièce non autorisée ne sera pas couvert par la garantie du produit et le fabricant ne sera pas responsable.

CONSIGNES DE SECURITE

Risques D'entraînement De Foret Par Fixation

- ▲ Le foret peut subitement se fixer à la pièce de travail et entraîner celle-ci ou l'outil dans sa rotation, provoquant ainsi des blessures graves au bras ou à l'épaule.
- ▲ La force de torsion générée est suffisamment importante pour provoquer des chutes.
- ▲ Utilisez toujours des forets non érodés.
- ▲ Réduisez la pression vers le bas lorsque le trou est percé.
- ▲ ANSI recommande l'utilisation d'une poignée de maintien pour les perceuses ayant une capacité de serrage supérieure à 10 mm ou 3/8 de pouce.
- ▲ Le personnel de maintenance et les opérateurs doivent être physiquement aptes à manier cet outil tant au niveau du poids, de l'encombrement que de la puissance.

Risques Sur Le Lieu De Travail

- ▲ Les chutes peuvent être à l'origine de blessures graves, voire mortelles. Faites attention aux tuyaux qui traînent par terre ou sur le plan de travail.
- ▲ Adoptez une position bien équilibrée et évitez toute surface glissante.
- ▲ Un fort niveau sonore peut provoquer une perte auditive irréversible. Portez le modèle de casque antibruit préconisé par votre employeur ou la réglementation O.S.H.A. (voir 29 CFR part 1910).
- ▲ Des gestes répétitifs, de mauvaises positions et une exposition aux vibrations peuvent avoir des effets nuisibles sur les membres supérieurs. En cas de sensation d'engourdissement, de picotement, de douleur ou en cas de décoloration de la peau, cessez d'utiliser l'outil et consultez un médecin.
- ▲ Évitez de respirer la poussière et les débris provenant des travaux; ces produits peuvent être dangereux. Utilisez un équipement d'extraction de la poussière et portez un appareil respiratoire lorsque vous travaillez avec des matériaux qui génèrent des particules aéroportées.
- ▲ Agissez avec prudence dans un environnement non familier. Des risques cachés peuvent survenir tel que le perçage d'une ligne électrique ou autre.
- ▲ Cet outil ne doit pas être utilisé dans un endroit où sont stockés des explosifs et, n'étant pas isolé, ne doit pas être mis en contact avec une source électrique.
- ▲ Certaines poussières générées par les activités de construction telles que ponçage, sciage, meulage, perçage, etc., contiennent des substances chimiques qui, selon l'Etat de Californie, sont cancérogènes ou peuvent causer des anomalies congénitales ou encore constituer des dangers pour la reproduction. Exemples de tels produits chimiques:
 - Plomb provenant des peintures au plomb;
 - Silice cristalline provenant des briques, du ciment et d'autres matériaux de maçonnerie;
 - Arsenic et chrome provenant des caoutchoucs traités chimiquement.

Votre risque d'exposition à ces produits nocifs dépend de la fréquence à laquelle vous effectuez ces travaux. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un local bien aéré et portez un équipement de protection homologué tel que des masques anti-poussières spécialement conçus pour arrêter les particules microscopiques.

- ▲ Pour utilisation professionnelle uniquement.

MANUALE DELLE ISTRUZIONI

Alimentazione

1. Alimentare l'utensile con aria pulita e secca a 6,2 bar. Una pressione più elevata riduce drasticamente la durata dell'utensile.
2. Collegare il dispositivo alla condutture dell'aria attraverso il tubo, il tubo flessibile e le finiture mostrate nella figura a pagina 12.

Lubrificazione

Usare un lubrificatore di linea con olio SAE #10 regolato a due gocce al minuto. Se non si dispone di un lubrificatore di linea, aggiungere olio per motori ad aria nell'apposita apertura una volta al giorno.

Dichiarazione relativa al rumore e alle vibrazioni*

1. Livello di pressione sonora uguale a 99 dB(A) a norma Pneurop 8N-1. Per la potenza acustica, aggiungere 10 dB(A). (CP789R)
Valore delle vibrazioni 2,5 m/s², rif. ISO 8662-1. (CP789R)
2. Livello di pressione sonora uguale a 101 dB(A) a norma Pneurop 8N-1. Per la potenza acustica, aggiungere 10 dB(A). (CP789R-26)
Valore delle vibrazioni 2,5 m/s², rif. ISO 8662-1. (CP789R-26)
3. Livello di pressione sonora uguale a 104 dB(A) a norma Pneurop 8N-1. Per la potenza acustica, aggiungere 10 dB(A). (CP789R-42)
Valore delle vibrazioni 2,5 m/s², rif. ISO 8662-1. (CP789R-42)

Manutenzione

1. Se l'utensile viene utilizzato ogni giorno, smontare e controllare il motore ad aria ogni tre mesi. Sostituire le parti usurate o danneggiate.
2. I componenti particolarmente soggetti ad usura sono sottolineati nella lista dei pezzi di ricambio.

*I valori dichiarati sono stati ottenuti da test eseguiti in laboratorio in conformità con le norme stabilite e non sono adeguati per l'uso nella valutazione dei rischi. I valori rilevati in determinati luoghi lavorativi possono essere superiori ai valori dichiarati. I valori di esposizione reali e il rischio di pericolo a cui il singolo utente è soggetto sono esclusivi e dipendono dal modo in cui la persona lavora, dal pezzo in lavorazione e dalla struttura dell'area di lavoro, nonché dai tempi di esposizione e dalle condizioni fisiche dell'utente. Noi, Chicago Pneumatic, non possiamo essere ritenuti responsabili per le conseguenze derivanti dall'uso dei valori dichiarati, anziché di valori che riflettano l'esposizione effettiva, nella specifica valutazione di eventuali rischi in un luogo lavorativo su cui non abbiamo alcun controllo.



ATTENZIONE

Per diminuire il rischio di eventuali danni fisici, è necessario che chiunque si appresti ad utilizzare, installare, riparare, eseguire la manutenzione o la sostituzione di accessori o che semplicemente lavori nelle strette vicinanze dell'utensile per tagliare legna e capisca tutti i punti di queste istruzioni.

L'obiettivo della Chicago Pneumatic è di creare strumenti che consentano di lavorare in modo sicuro ed efficiente. È innanzitutto L'UTENTE che con una cura e un'attenzione particolari deve prevenire eventuali danni. Non è possibile trattare in questa sede tutti i tipi di rischi, quindi ne sono stati elencati alcuni tra i più importanti.

Per ulteriori informazioni relative alle norme di sicurezza, consultare:

- ▲ Il datore di lavoro, associazioni commerciali e/o sindacali.
- ▲ U.S. Department of Labor (OSHA); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ▲ "Safety Code for Portable Air Tools" (Codice di sicurezza per strumenti ad aria compressa portatili) (B186.1) www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (Norme di sicurezza per strumenti ad alimentazione non elettrica portatili) disponibile presso: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Rischi Relativi Al Collegamento E Alla Alimentazione Ad Aria Compressa

- ▲ L'aria compressa può causare gravi danni alle persone.
- ▲ Prima di sostituire qualsiasi accessorio o effettuare riparazioni, chiudere sempre l'alimentazione ad aria compressa, svuotare il tubo della pressione dell'aria e collegare l'utensile dall'alimentazione ad aria compressa quando non in funzione.
- ▲ Non indirizzare mai l'aria verso se stessi o qualsiasi altra persona.
- ▲ L'aria che fuoriesce dai tubi può provocare gravi danni alle persone. Controllare sempre che non vi siano tubi danneggiati o allentati e che siano ben collegati.
- ▲ Non scollare i dispositivi di accoppiamento dell'utensile in maniera rapida. Vedere le istruzioni per un'operazione corretta.
- ▲ Quando si utilizzano dispositivi di accoppiamento intrecciati, devono essere installati i piedini di chiusura.
- ▲ Non superare la pressione d'aria massima di 6,2 o quella indicata sull'etichetta dell'utensile.

Rischi Relativi Ai Frammenti

- ▲ Indossare sempre una protezione per gli occhi e per il viso resistente all'urto quando ci si trova in prossimità dell'utensile in funzione, si effettua la riparazione o la manutenzione dell'utensile oppure quando si sostituiscono gli accessori.
- ▲ Accertarsi che tutte le altre persone in prossimità dell'utensile indossino una protezione per gli occhi e per il viso resistente all'urto.
- ▲ Anche piccoli frammenti possono danneggiare gli occhi e causare cecità.

Come Evitare Il Rischio Di Rimanere Impigliati

- ▲ Tenersi a distanza dalla punta e dal mandrino in rotazione.
- ▲ Non indossare gioielli o vestiti larghi.
- ▲ Se si viene a contatto con la punta del trapano, con frammenti o con la superficie di lavoro, ci si potrebbe facilmente tagliare o ustionare.
- ▲ Utilizzare una pressione intermitente del trapano per evitare la produzione di frammenti di grandi dimensioni.
- ▲ Quando ci si trova in prossimità dell'utensile e dei relativi accessori, fare

Serie CP789R

Punta per trapano Serie CP789R

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA, dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto al quale si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle richieste del Consiglio Direttivo del Giugno 1989 relative all'approssimarsi delle leggi degli Stati Membri relative ai macchinari (89/392/CEE).

Nome del prodotto Punta per trapano Serie CP789R

Tipo di prodotto Utensile per eseguire fori dotato di mandrino da 10 mm & 13 mm - Altri usi non sono permessi.

Numeri di serie Dal numero 98273A o superiore

Dati tecnici

Mandrino da 10 mm & 13 mm

Velocità a vuoto 500 giri al minuto (CP789R)

Velocità a vuoto 2600 giri al minuto (CP789R-26)

Velocità a vuoto 4200 giri al minuto (CP789R-42)

Pressione aria 6,2 bar

Consumo aria 30 piedi cubi al minuto

Norme nazionali impiegate ISO 8662-1, Pneurop 8N-1

Nome e qualifica del responsabile W. A. LeNeveu, Presidente, Chicago Pneumatic Tool Company

Firma del responsabile

Luogo e data di emissione Rock Hill, SC 29730 USA, 30 settembre 1998

GARANZIA LIMITATA DEL FABBRICANTE

Garanzia Limitata: La Chicago Pneumatic Tool Company ("CP") garantisce che i suoi prodotti ("Prodotti") saranno esenti da difetti di materiale e di fabbricazione per un anno a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia è valida solo per i Prodotti acquistati nuovi presso la CP o i rivenditori autorizzati. Questa garanzia non è valida se i Prodotti CP sono stati usati in modo improprio, manomessi, modificati o riparati da persone diverse dal personale CP o di un Centro di assistenza CP. Nel caso in cui uno dei Prodotti CP presenti entro un anno dalla data di acquisto difetti di materiale o di fabbricazione, recapitarlo a un Centro di assistenza CP con le spese di trasporto pagate, allegando il proprio nome e indirizzo, la prova della data di acquisto e una breve descrizione del difetto rilevato. La CP riparerà o sostituirà gratuitamente, a sua discrezione, i Prodotti difettosi senza alcuna spesa da parte dell'acquirente. Eventuali riparazioni o sostituzioni sono garantite come descritte sopra per il resto del periodo di garanzia originario. La garanzia è limitata alla riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso. **(Non vi sono altre garanzie esplicite o implicite e inoltre la CP non sarà responsabile di danni incidentali, indiretti o speciali o per altri danni, costi o spese eccezionale fatta per i costi o le spese di riparazione o di sostituzione come descritto sopra.)**

© Copyright 2004, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o anche solo parziale del presente documento salvo previa autorizzazione, specialmente per quanto concerne i marchi depositati, le denominazioni dei modelli, i numeri di particolare e le illustrazioni.

Si raccomanda di impiegare esclusivamente particolari autorizzati. Gli eventuali danni o difetti di funzionamento dovuti all'uso di particolari non autorizzati non sono coperti né dalla garanzia né dalle eventuali rivendicazioni di Product Liability.

NORME DI SICUREZZA

▲ attenzione ai capelli in quanto potrebbero facilmente rimanere impigliati.

▲ Si potrebbe rischiare il soffocamento se quanto si indossa al collo non viene tenuto lontano dall'utensile e dai relativi accessori.

Rischi Relativi Al Blocco Della Punta

- ▲ La punta del trapano può bloccarsi improvvisamente facendo ruotare la parte su cui si lavora o l'utensile, provocando, in tal modo, danni alle braccia e alle spalle.
- ▲ La torsione che viene generata può facilmente provocare cadute.
- ▲ Utilizzare sempre punte affilate.
- ▲ Ridurre la pressione al momento dello sfondamento.
- ▲ Le normative ANSI consigliano l'uso di un'impugnatura di supporto per i trapani con mandrino di capacità superiore a 3/8 di pollice o 10 mm.
- ▲ Prestare attenzione in situazioni ambientali non ben conosciute. Esistono rischi nascosti: ad esempio impianti elettrici o altri tipi di impianti.

Rischi Relativi All'area Di Lavoro

- ▲ Scivolare, inciampare e cadere sono le principali cause di danni fisici seri e persino mortali. Fare attenzione ai tubi sulla superficie su cui si lavora o si cammina.
- ▲ Mantenere una posizione bilanciata e sicura.
- ▲ L'alto livello di rumore può provocare la perdita permanente dell'udito. Utilizzare protezioni auricolari consigliate dal datore di lavoro o dai regolamenti OSHA (vedere 29 CFR sezione 1910).
- ▲ Movimenti ripetitivi, posizioni scomode ed esposizioni alle vibrazioni possono risultare dannose alle mani e alle braccia. Se si verificano intorpidimento, formicolio, dolore o pallore, smettere di utilizzare l'utensile e consultare un medico.
- ▲ Evitare quindi l'inalazione di polvere o di altre scorie derivanti da attività lavorative che potrebbero nuocere alla salute. Utilizzare l'estrazione di polvere e indossare attrezzaure protettive per la respirazione durante il lavoro con materiali che producono particelle sospese nell'aria.
- ▲ Procedere con attenzione nelle zone non familiari. Potrebbero esistere rischi non previsti come quando si trapana nelle vicinanze di linee elettriche.
- ▲ Questo utensile non è progettato per essere utilizzato in ambienti con pericoli di esplosioni e non è isolato per venire a contatto con fonti di energia elettrica.
- ▲ La polvere prodotta da sabbiatura elettrica, utilizzo della sega, smaterialitura, perforazione e altre attività edili contiene sostanze chimiche che lo Stato della California ritiene provochino cancro, malformazioni del feto e disturbi dell'apparato riproduttivo. Si riportano di seguito alcuni esempi di tali sostanze chimiche:
 - piombo contenuto nelle vernici
 - mattoni, cemento e altri materiali edili in silice cristallina
 - arsenico e cromo presenti nella gomma sottoposta a trattamento chimico

I rischi derivanti dall'esposizione a tali materiali variano in base alla frequenza di svolgimento dell'attività. Per limitarla, è consigliabile lavorare in aree adeguatamente ventilate e con l'attrezzatura di sicurezza approvata, come le mascherine anti-polvere appositamente concepite per filtrare le particelle microscopiche.

▲ Solamente per uso professionale.

BRUGSANVISNING

Tryckluftsfördringar

- Förse verktyget med ren, torr luft med ett tryck av 6,2 bar (90 psig). Högre tryck reducerar verktygets livslängd i väsentlig grad.
- Koppla ihop verktyget med luftledningen genom användning av rör-, slang- och kopplingsstörelar angivna i diagrammet på sidan 12.

Smörjning

Använd smörjdon för luftledningar med olja av typ SAE nr 10, inställd på två (2) droppar per minut. Om smörjdon för luftledningar inte kan användas ska inloppet förses med luftmotorolja en gång per dag.

Buller- och vibrationsdeklaration*

- Ljudtrycksnivå 99 dB(A) enligt Pneurop 8N-1. För ljudstyrka hög med 10 dB(A). (CP789R)
Vibrationsvärde 2,5 m/s², enligt ISO 8662-1. (CP789R)
- Ljudtrycksnivå 101 dB(A) enligt Pneurop 8N-1. För ljudstyrka hög med 10 dB(A). (CP789R-26)
Vibrationsvärde 2,5 m/s², enligt ISO 8662-1. (CP789R-26)
- Ljudtrycksnivå 104 dB(A) enligt Pneurop 8N-1. För ljudstyrka hög med 10 dB(A). (CP789R-42)
Vibrationsvärde 2,5 m/s², enligt ISO 8662-1. (CP789R-42)

Underhåll

- Montera isär och kontrollera tryckluftsmotorn var tredje (3:e) månad om verktyget används varje dag. Byt ut skadade och slitna delar.
- Delar som slits snabbt är understrukna i reservdelslistan.

*De här fastställda värdena erhölls genom laboratorieprover i överensstämmelse med uppgivna standarder och är ej lämpliga för riskutvärderingar. Värden som uppmätts på individuella arbetsplatser kan vara högre än de fastställda värdena. De faktiska exponeringsvärdena och risken för skada för en individuell användare är unik och beror på det sätt som användaren arbetar, arbetsstycket och arbetsplatsens konstruktion, såväl som på exponeringsstiden och användarens fysiska tillstånd. Vi, Chicago Pneumatic, kan ej hållas ansvariga för följer vid användning av fastställda värden istället för värden som återkastar den faktiska exponeringen för en individuell riskutvärdering i en situation på en arbetsplats, över vilken vi ej har någon kontroll.



VARNING

För att minska risken för skador måste alla som använder, installerar, repararer, underhåller och ändrar tillbehör på, eller arbetar nära, detta verktyg ha läst och förstått dessa anvisningar innan sådana uppgifter utförs.

Chicago Pneumatics mål är att producera verktyg, som gör ditt arbete säkert och effektivt. Den viktigaste säkerhetsdetaljen är DU själv. Skötsel och gott omdöme är det bästa skyddet mot skador. Alla faror som kan uppstå kan inte behandlas här, men vi har försökt att understryka några av de viktigaste.

För ytterligare säkerhetsinformation konsulteras:

- ⚠ Er arbetsgivare, fackförening och/eller yrkesförening.
- ⚠ US Department of Labor (OSHA); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ⚠ "Safety Code For Portable Air Tools" (B186.1) finns tillgänglig hos www.ansi.org
- ⚠ "Safety Requirement For Hand-Held Non-Electric Power Tools" finns tillgänglig hos European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Risker förknippade med tryckluftsbehållare och -kopplingar

- ⚠ Tryckluft kan orsaka allvarliga kroppsskador.
- ⚠ Stryp alltid lufttillförseln, eliminera trycket i slangarna och koppla bort verktyget från tryckluftskällan när det inte används, före utbyte av tillbehör och vid reparation.
- ⚠ Rikta aldrig luftstrålen mot dig själv eller andra.
- ⚠ Snärtar slangar kan orsaka allvarliga kroppsskador. Kontrollera alltid om slangar eller kopplingar är skadade eller lösa.
- ⚠ Använd inte snabbkopplingar på verktyg. Se anvisningarna för korrekt montering.
- ⚠ Närhelst universalvrıldkopplingar används måste lässprintar installeras.
- ⚠ Låt inte lufttrycket överstiga 6,2 bar (90 psi) eller det tryck som anges på verktygets märkplåt.

Risker förknippade med kringkastande föremål

- ⚠ Använd alltid slagtåliga ögon- och ansiktsskydd om du deltar i eller uppehåller dig i närheten av verktyg som används, repareras eller underhålls eller verktygstillbehör som byts ut.
- ⚠ Se till att alla andra som uppehåller sig i närheten använder slagtåliga ögon- och ansiktsskydd.
- ⚠ Även små föremål, som kastas omkring, kan skada ögon och orsaka blindhet.

Risker förknippade med rörliga delar

- ⚠ Håll dig borta från roterande borrar och chuckar.
- ⚠ Använd inte smycken eller löst sittande kläder.
- ⚠ Du kan skära och bränna dig om du kommer i kontakt med borrar, spån eller arbetsytor.
- ⚠ Applicera intermittent borrrtryck för att undvika långa spån.
- ⚠ Du kan skalperas om du inte håller häret borta från verktyg och tillbehör.
- ⚠ Låt inte plagg som sitter runt halsen komma nära verktyg och tillbehör, eftersom du då kan strypas.

FÖRSÄKRAN AVSEENDE EC-ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi, Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730, USA, försäkrar på eget ansvar att den produkt som detta försäkran avser överensstämmer med fördringarna i Kommissionens direktiv daterade juni 1989 och avseende närmade av medlemsstaternas lagar för maskinutrustning (89/392/EEG).

Maskinbenämning

Borr Serie CP789R

Maskintyp Motordrivet verktyg utrustat med 10 mm (3/8 tum) och 13 mm (1/2 tum) borrrChuck för användning med olika borrar för borrringar av hål - Får icke användas för annat bruk.

Seriernr. Verktyg med nr 98273A eller högre

Tekniska data

10 mm (3/8 tum) och 13 mm (1/2 tum) borrrChuck

Hastighet utan belastning 500 varv/min (CP789R)

Hastighet utan belastning 2600 varv/min (CP789R-26)

Hastighet utan belastning 4200 varv/min (CP789R-42)

Lufttryck 6,2 bar (90 psi)

Luftflödskurning 30 kv.fot/min

Tillämpade nationella standarder ISO 8662-1, Pneurop 8N-1

Utfärdarens namn och titel W. A. LeNeveu, President, Chicago Pneumatic Tool Company

Utfärdarens underskrift

Ort och datum för utfärdande Rock Hill, SC 29730, USA, 30 september 1998

TILLVERKARENS BEGRÄNSEDE GARANTI

Begränsad garanti: Chicago Pneumatic Tool Company ("CP") produkter garanteras vara felfria beträffande material och utformning i ett år från inköpsdatumet. Denna garanti gäller endast produkter inköpta från CP eller dess auktoriserade återförsäljare. Denna garanti gäller givetvis inte produkter som har använts på felaktigt sätt, missbrukats, modifierats eller reparerats av annan än CP eller dess auktoriserade servicerepresentanter. Om en CP:s produkter visar sig vara defekt med avseende på material eller utförande inom ett år efter inköp ska den returneras till ett CP fabrikservicecenter eller auktoriserat servicecenter för CP-verktyg, frakten betald. Tillsammans med ett namn och adress, bevis av inköpsdatumet och en kort beskrivning av defekten. CP kommer enligt eget gett offentligen att reparera eller byta ut defekta produkter utan kostnad. Reparationer och utbyten är garanterade såsom beskrivs ovan för återståenden av den ursprungliga garantiperioden. CP:s enda ansvar och er enda gottgörelse enligt denna garanti är begränsat till reparationseller utbyten av den defekta produkten. (Den ovan nämnda garantin ges med uteslutande av alla andra garantier eller villkor, uttryckta eller underförstådda. CP ska ej hållas ansvarig för oavskiliga skador, följskador eller speciella skador, eller nägra andra skador, kostnader eller utgifter, utom kostnader eller utgifter för reparation eller utbyte såsom angivits ovan.)

© Copyright 2004, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

Alla rättigheter förbehållna. All icke-aurtoriserad användning eller kopiering av innehållet eller del därav är förbjuden. Detta gäller speciellt för varumärken, modellbeteckningar, komponentnummer och ritningar. Använd endast originaldeler. Skador eller funktionsstörningar, som vällas av att andra delar används omfattas inte av garantin eller produktansvaret.

SÄKERHETSANVISNINGAR

Risker förknippade med borrkärving

- ⚠ Borr kan plötsligt kärva och göra att arbetsstycket eller verktyget kommer i rotation, vilket kan orsaka skador på armar och skuldror.
- ⚠ Det vridmoment som kan uppstå är tillräckligt för att få användaren att ramla.
- ⚠ Använd alltid skarpa borrar.
- ⚠ Reducera trycket nedåt vid genomborring.
- ⚠ ANSI rekommenderar användning av ett stödhandtag på borrar med en chukkapacitet större än 10 mm (3/8 tum).
- ⚠ Användare och underhållspersonal måste vara fysiskt kapabla att handskas med verktyget (med avseende på omfång, vikt och kraft).

Arbetsplatstrisker

- ⚠ Allvarliga kroppsskador och dödsfall orsakas ofta vid halkning, snavning eller fall. Se upp för slangslinger på gång- eller arbetsytor.
- ⚠ Håll kroppen i balans och stå stadigt.
- ⚠ Hög ljudnivå kan orsaka permanent hörselnedsättning. Använd hörselskydd enligt din arbetsgivares rekommendationer eller OSHA:s föreskrifter (se 29 CFR part 1910).
- ⚠ Repetitiva arbetsrörelser, olämplig kroppshållning och vibrationer kan vara skadliga för händer och armar. Om del någon av kroppen domnar, somnar, smärtar eller blir vit ska användningen av verktyget avbrytas och läkares råd sökas.
- ⚠ Undvik att inandas damm eller hantera skräp från arbetsförloppet som kan vara skadligt för hälsan. Använd dammextraktionsapparat och andningsskydd när du arbetar med material som producerar luftburna partiklar.
- ⚠ Iakta försiktighet i främmande omgivningar. Dolda faror kan förekomma, t.ex. risken för borring i elektriska eller andra ledningar.
- ⚠ Detta verktyg rekommenderas inte för användning i explosiv atmosfär och är inte isolationsskyddat för kontakt med elektriska spänningsskällor.
- ⚠ En del damm som skapas av motorsandning, -sägnning, -polering, -borrning och andra konstruktionsaktiviteter innehåller kemikalier som i delstaten Kalifornien anses orsaka cancer och medfödda defekter eller andra reproduktiva skador. Några exempel på dessa kemikalier är:

- Bly från blybaserad målarfärg
- Kristallint silikattegel och cement och andra murverksprodukter
- Arsenik och krom från kemiskt behandlat gummi.

Den risk som du utsätts för varierar beroende på hur ofta du utför den här typen av arbeten. Arbeta i väl ventilerade områden och arbeta med godkänd säkerhetsutrustning, såsom ansiktsmasker mot damm som är gjorda speciellt för att filtrera ut mikroskopiska partiklar, för att minska exponering till dessa kemikalier.

- ⚠ Endast för professionellt bruk.

BETRIEBSANLEITUNG

Anforderungen an die Luftversorgung

1. Versorgen Sie das Werkzeug mit 90 psig (6,2 bar) sauberer, trockener Luft. Ein höherer Druck verhindert die Lebensdauer des Werkzeugs drastisch.
2. Verbinden Sie das Werkzeug mit der Luftleitung unter Verwendung der Röhre, des Schlauchs und der Verbindungsstücke in den Größenangaben der Zeichnung auf Seite 12.

Schmierung

Verwenden Sie einen Luftleitungsöl mit SAE #10 Öl, der auf zwei Tropfen pro Minute eingestellt ist. Falls kein Luftleitungsöl verwendet werden kann, füllen Sie täglich durch den Lufteinlaß DruckluftMotorenöl ein.

Erklärung zu Geräuschemission und Vibration*

1. Schalldruckpegel 99 dB (A) gemäß Pneurop 8N-1. Für Schallstärke, 10 dB (A) hinzufügen. (CP789HR)
Vibrationspegl 2,5 m/s², gemäß ISO 8662-1. (CP789HR)
2. Schalldruckpegel 101 dB (A) gemäß Pneurop 8N-1. Für Schallstärke, 10 dB (A) hinzufügen. (CP789R-26)
Vibrationspegl 2,5 m/s², gemäß ISO 8662-1. (CP789R-26)
3. Schalldruckpegel 104 dB (A) gemäß Pneurop 8N-1. Für Schallstärke, 10 dB (A) hinzufügen. (CP789R-42)
Vibrationspegl 2,5 m/s², gemäß ISO 8662-1. (CP789R-42)

Wartung

1. Zerlegen und prüfen Sie die Maschinenteile alle drei Monate, wenn das Werkzeug täglich benutzt wird. Ersetzen Sie beschädigte oder verschlissene Teile.
2. Teile, die hohem Verschleiß ausgesetzt sind, sind in der Teileliste unterstrichen.

*Die genannten Werte wurden durch Tests gemäß den angegebenen Normen unter Laborbedingungen ermittelt und sind nicht ausreichend für Risikoanalysen. Die tatsächlichen Meßwerte am Einsatzort können je nach Umgebung auch höher ausfallen. Die konkrete Belastung und das Gesundheitsrisiko des Benutzers sind von Person zu Person verschieden und hängen von den Arbeitsgewohnheiten, dem Werkstück und der Gestaltung des Arbeitsplatzes sowie von der Belastungsdauer und dem Gesundheitszustand des Benutzers ab. Wir, die Chicago Pneumatic, haften nicht für die Folgen einer Anwendung der genannten Werte anstelle von Meßwerten der tatsächlichen Belastungswerte in einer Risikoanalyse für einen konkreten Arbeitsplatz, der sich unserer Einflußnahme entzieht.



VORSICHT

Um die Gefahr einer Verletzung so gering wie möglich zu halten, haben Personen, die dieses Werkzeug gebrauchen, installieren, reparieren, warten, Zubehör austauschen oder sich in der Nähe des Werkzeugs aufzuhalten, die folgenden Anweisungen zu beachten:

Unser Ziel ist es, Werkzeuge herzustellen, mit denen Sie möglichst sicher und effektiv arbeiten können. Am wichtigsten für Ihre Sicherheit sind Ihre Umsicht und Ihr Urteilsvermögen im Umgang mit diesem Produkt und anderen Werkzeugen. Diese Sicherheitshinweise enthalten einige der wichtigsten Gefahrenquellen; sie können jedoch nicht alle möglichen Gefahren abdecken.

Bitte beachten Sie außerdem folgende Sicherheitshinweise:

- ⚠ Sicherheitsbestimmungen des Arbeitgebers, der Arbeitnehmervertretung und der Berufsgenossenschaften.
- ⚠ Bestimmungen des Arbeitsministeriums der Vereinigten Staaten (OSHA) www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ⚠ "Safety Code for Portable Air Tools," (B186.1) (Gesetz über die Sicherheit tragbarer mit Druckluft betriebene Werkzeuge), erhältlich bei: www.ansi.org
- ⚠ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (die gültigen Bestimmungen über Sicherheitsvorkehrungen für handgehaltene nichtelektrisch angetriebene Werkzeuge), erhältlich bei: Europäischer Ausschuß für Normung, www.cenorm.be

Luftzufuhr Und Gefahren Durch Falschen Anschluß

- ⚠ Druckluft kann schwere Verletzungen verursachen.
- ⚠ Schließen Sie stets die Luftzufuhr, lassen Sie die Druckluft aus dem Schlauch entweichen und trennen Sie das Werkzeug von der Luftzufuhr, wenn das Werkzeug nicht in Gebrauch ist und bevor Sie Zubehör austauschen oder eine Reparatur ausführen.
- ⚠ Richten Sie die Druckluft nie auf sich oder andere.
- ⚠ Lose, unter Druck stehende Schläuche können schwere Verletzungen verursachen. Überprüfen Sie das Werkzeug stets auf beschädigte oder lose Schläuche und Anschlußstücke.
- ⚠ Verwenden Sie für das Werkzeug keine Schnell-Wechsel-Kupplungen. Beachten Sie die Anweisungen für die ordnungsgemäße Montage.
- ⚠ Werden Klaunkenkupplungen verwendet, müssen Sperrasten eingeblaut sein.
- ⚠ Beachten Sie die Höchstgrenze für den Luftdruck von 6,2 bar bzw. die auf dem Typenschild des Werkzeugs angegebene Höchstgrenze.

Gefahren Durch Absplitternde Teile

- ⚠ Tragen Sie stets schlagfeste Schutzbrillen und Gesichtsschutz, wenn Sie mit dem Werkzeug arbeiten, es warten oder reparieren, Zubehör austauschen oder sich in der Nähe der Arbeiten am oder mit dem Werkzeug aufhalten.
- ⚠ Achten Sie darauf, daß andere, die sich in der Nähe des Werkzeugs aufhalten, schlagfeste Schutzbrillen und Gesichtsschutz tragen.
- ⚠ Auch kleine absplitternde Teile können Augenverletzungen und zum Erblindern führen.

Gefahren Durch Verfangen, Hängenbleiben u.ä.

- ⚠ Halten Sie genügend Abstand zu rotierenden Werkzeugteilen.
- ⚠ Tragen Sie keinen Schmuck und keine weite Bekleidung.
- ⚠ Vermeiden Sie das Berühren von Bohrkronen, Drehspänen oder Arbeitsflächen, damit Sie sich nicht schneiden oder verbrennen.
- ⚠ Arbeiten Sie mit mittlerem Bohrdruck, um das Entstehen langer Späne zu vermeiden.
- ⚠ Halten Sie Ihre Haare von Werkzeug und Zubehör fern. Eine Verwicklung kann zur Skalpierung führen.
- ⚠ Tragen Sie keine Halstücher, Krawatten o. ä. Diese könnten in Werkzeug oder

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSERKLÄRUNG

Wir, die Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA, erklären unsere alleinige Verantwortung dafür, daß das Erzeugnis, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit der Richtlinie des Europäischen Rates 89/392/EWG vom Juni 1989 über die Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über Maschinen übereinstimmt.

Maschinenbezeichnung CP789R Serie Bohrmaschine

Machinentyp Angetriebenes, mit einem 3/8 Zoll (10 mm) & 1/2 Zoll (13 mm) Bohrfutter ausgestattetes Bohrwerkzeug zur Verwendung mit unterschiedlichen Bohrern - Eine andere Anwendung ist nicht erlaubt.

Serien-Nr. Werkzeuge mit Nummern ab 98273A

Technische Daten

3/8 Zoll (10 mm) & 1/2 Zoll (13 mm) Bohrfutter

Leerlaufgeschwindigkeit 500 RPM (CP789HR)

Leerlaufgeschwindigkeit 2600 RPM (CP789R-26)

Leerlaufgeschwindigkeit 4200 RPM (CP789R-42)

Luftdruck 90 psi (6,2 bar)

Druckluftverbrauch 30 cfm

Angewandte internationale Normen ISO 8662-1, Pneurop 8N-1

Name und Stellung des Ausstellers W. A. LeNeveu, President, Chicago Pneumatic Tool Company

Unterschrift des Ausstellers

Ort und Datum der Ausstellung Rock Hill, SC 29730 USA, 30. September 1998

BEFRISTETE HERSTELLERGARANTIE

Befristete Garantie: Die Chicago Pneumatic Tool Company (im folgenden "CP" genannt) garantiert für ein Jahr ab Kaufdatum, daß die "Produkte" frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Die Garantie gilt nur für Produkte, die neu von CP oder einem autorisierten Händler gekauft wurden. Die Garantie erlischt für Produkte, die unsachgemäß eingesetzt oder behandelt, modifiziert oder von einer Person, die nicht CP oder einem von CP autorisierten Kundendienst-Center angehört, repariert wurden. Falls ein CP-Produkt innerhalb eines Jahres nach dem Kauf Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist, senden Sie es unter Vorauszahlung der Transportkosten an das Kundendienst-Center des CP-Werks oder ein autorisiertes Kundendienst-Center für CP-Werkzeuge. Fügen Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift, einen Kaufnachweis sowie eine kurze Beschreibung des Fehlers bei. CP behält sich die Entscheidung vor, ob fehlerhafte Produkte kostenfrei ersetzt oder repariert werden. Reparatur oder Ersatz eines fehlerhaften Produktes verlängert die ursprüngliche Garantiedauer nicht. Die Haftung von CP und Ihre Rechte aus dieser Garantie sind auf die Reparatur oder den Ersatz des fehlerhaften Produkts beschränkt. (CP übernimmt keine weitere ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung. CP übernimmt keinerlei Haftung für mittelbare oder unmittelbare Folgeschäden oder Kosten mit Ausnahme der beschriebenen Reparatur- oder Ersatzleistungen.)

© Copyright 2004, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugtes Verwerben oder Kopieren des Inhalts bzw. von Teilen des Inhalts ist verboten. Dies gilt insbesondere für Warenzeichen, Modellbezeichnungen, Teilennummern und Zeichnungen.

Nur die zugelassenen Ersatzteile verwenden. Schäden oder Funktionsstörungen, die durch die Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile entstehen, sind von der Garantieleistung und der Produkthaftung ausgeschlossen.

SICHERHEITSHINWEISE

Zubehör verwickelt werden und zur Strangulierung führen.

Gefahren Durch Verkanten Des Bohrs

- ⚠ Durch plötzliches Verkanten des Bohrers kann das Werkstück oder das Werkzeug in Rotation versetzt werden. Dies kann zu Arm- und Schulterverletzungen führen.
- ⚠ Das hohe Drehmoment des Werkzeugs kann Stürze verursachen.
- ⚠ Verwenden Sie stets nur scharfe Bohrer.
- ⚠ Verringern Sie beim Durchbruch des Bohrers durch das Werkstück den Druck auf das Werkzeug.
- ⚠ Laut ANSI sollte bei Bohrwerkzeugen mit einer Spannweite des Spannfutters über 10 mm ein Stützgriff verwendet werden.
- ⚠ Bediener und Wartungspersonal müssen die körperlichen Voraussetzungen für den Umgang mit Umfang, Gewicht und Kraft des Werkzeugs erfüllen.

Gefahren Am Arbeitsplatz

- ⚠ Stürze gehören zu den häufigsten Verletzungs- und Todesursachen. Achten Sie deshalb auf herumliegende Schläuche auf den Geh- und Arbeitsflächen.
- ⚠ Achten Sie auf eine ausgeglückte Körperhaltung und festen Halt.
- ⚠ Hohe Geräuschpegel können zu dauerhaften Gehörschäden führen. Passender Gehörschutz sollte gemäß den bestehenden Unfallverhütungsvorschriften von Ihrem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt und von Ihnen getragen werden.
- ⚠ Sich wiederholende Bewegungen, schlechte Körperhaltung und die Belastung durch Schwingungen können Schäden an Armen und Händen hervorrufen. Bei Taubheitsgefühlen, Kribbeln, Schmerzen oder Durchblutungsstörungen beenden Sie die Arbeit mit dem Werkzeug sofort, und wenden Sie sich an einen Arzt.
- ⚠ Stäube und Rückstände, die bei der Arbeit entstehen, sind möglicherweise gesundheitsschädlich. Nicht einatmen oder berühren! Bei Arbeiten, in deren Verlauf Stäube entstehen, sind eine Staubabsauganlage sowie Atemschutzgeräte zu verwenden.
- ⚠ Gehen Sie in einer unbekannten Umgebung mit Vorsicht vor, um Risiken durch unbekannte Gefahrenquellen wie elektrische Leitungen und andere Vorsorgeleistungen zu vermeiden.
- ⚠ Dieses Werkzeug ist nicht für den Einsatz in Umgebungen mit Explosionsgefahr geeignet und weist für die Arbeit an Stromquellen nicht die dafür erforderliche Isolierung auf.
- ⚠ Bestimmte Stäube, die beim Schmiegeln, Sägen, Schleifen, Bohren und bei anderen Herstellungs- und Bautätigkeiten entstehen, enthalten Chemikalien, die nach dem Informationsstand des US-Bundesstaates Kalifornien Krebs sowie embryonale Missbildungen oder sonstige Störungen der Fortpflanzungsorgane hervorrufen. Unter anderem sind folgende Chemikalien schädlich:
 - Blei aus billigen Farben und Lacken
 - kristalliner Silikastein, Zement und sonstige Baustoffe
 - Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem Gummi

Das Ausmaß Ihrer Gefährdung hängt u.a. von der Häufigkeit ab, mit der Sie diesen Stoffen ausgesetzt sind. Um sich gegen solche Chemikalien zu schützen, sollten Sie für eine gute Belüftung Ihres Arbeitsplatzes sorgen und geprüfte, zugelassene Sicherheitsvorrichtungen benutzen, z.B. spezielle Staubschutzmasken, die mikroskopisch kleine Partikel aus der Atemluft herausfiltern.

⚠ Nur zum Gebrauch durch ausgebildete Fachkräfte.



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Requisitos para o fornecimento de ar

1. Fornecer a ferramenta com 90 psig (6,2 bar) de ar seco e puro. As pressões altas reduzem drasticamente o tempo de vida da ferramenta.
2. Conecte a ferramenta à linha de ar utilizando uma mangueira ou tubulação que se adapte aos tamanhos mostrados no diagrama da página 12.

Lubrificação

Utilizar um lubrificador de tubulação de ar com óleo SAE #10, ajustado para duas gotas por minuto. Se não puder ser utilizado um lubrificador de tubulação de ar, acrescente óleo de motor pneumático na entrada da ferramenta uma vez por dia.

Declaração de Ruido e Vibração*

1. Nível de pressão acústica 99 dB(A) de conformidade com Pneurop 8N-1. Para potência acústica, some 10 dB(A). (CP789HR)
Valor de vibração 2,5 m/s², pelo ISO 8662-1. (CP789HR)
2. Nível de pressão acústica 101 dB(A) de conformidade com Pneurop 8N-1. Para potência acústica, some 10 dB(A). (CP789R-26)
Valor de vibração 2,5 m/s², pelo ISO 8662-1. (CP789R-26)
3. Nível de pressão acústica 104 dB(A) de conformidade com Pneurop 8N-1. Para potência acústica, some 10 dB(A). (CP789R-42)
Valor de vibração 2,5 m/s², pelo ISO 8662-1. (CP789R-42)

Manutenção

1. Desmontar e inspecionar o motor pneumático de três em três meses se a ferramenta for utilizada diariamente. Substituir as peças gastas ou danificadas.
2. As peças sujeitas a maior desgaste encontram-se sinalizadas na lista de peças.

*Estes valores declarados foram obtidos por teste feito em laboratório de acordo com os padrões estipulados e não se destinam para utilização em avaliações de risco. Os valores medidos nos locais individuais de trabalho podem ser maiores que os valores declarados. Os valores reais de exposição e o risco de ferimento sentidos por um usuário são específicos e dependem da maneira em que o usuário trabalha, da peça e do design da estação de trabalho, bem como do tempo de exposição e da condição física do usuário. Nós da Chicago Pneumatic, não podemos nos responsabilizar pelas consequências causadas pelos valores declarados, ao invés dos valores que refletem a exposição real, e pela avaliação de risco individual em um ambiente de trabalho sobre o qual não temos controle.



AVISO

No sentido de reduzir o perigo de acidentes pessoais, todas as pessoas que utilizarem, repararem, fizerem a revisão, trocarem acessórios ou trabalharem perto desta ferramenta, devem ler e compreender estas instruções antes de executar qualquer trabalho acima referido.

É objectivo da Chicago Pneumatic produzir ferramentas que o ajudem a trabalhar de forma segura e eficiente. VOCÊ é o mais importante dispositivo de segurança para esta ou qualquer outra ferramenta. Os seus cuidados e bom senso são a melhor protecção contra ferimentos. Nem todos os possíveis riscos podem aqui ser cobertos, mas tentámos pôr em destaque alguns dos mais importantes.

Para mais informações sobre segurança, consultar:

- ▲ O seu empregador, sindicato e/ou associação do ramo.
- ▲ O Ministério do Trabalho dos EUA (OSHA); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int.
- ▲ "Safety Code for Portable Air Tools" (Preceitos de Segurança para Ferramentas Pneumáticas Portáteis) (B186.1) disponível em: www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" (Requisitos de Segurança para Ferramentas Eléctricas Não-Portáteis) disponível em: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Fornecimento De Ar E Riscos De Ligação

- ▲ Ar sob pressão pode acusar ferimentos graves.
- ▲ Antes de mudar acessórios ou proceder a reparações, desligar sempre o fornecimento de ar, drenar a mangueira da pressão do ar, desligar a ferramenta do fornecimento de ar sempre que não estiver em uso.
- ▲ Nunca dirigir o jacto de ar para si ou para terceiros.
- ▲ Mangueiras a chicotear podem causar ferimentos graves. Verificar sempre se existem mangueiras ou conexões frouxas ou danificadas.
- ▲ Não utilizar dispositivos de acoplamento rápido na ferramenta. Ver instruções para uma instalação correcta.
- ▲ Sempre que forem utilizadas roscas de união universais, deverão ser instalados pinos de segurança.
- ▲ Não exceder um máximo de pressão de ar de 90 psi/6.2 bar ou o valor indicado na placa identificadora da ferramenta.

Riscos De Projecção

- ▲ Usar sempre uma protecção resistente ao impacto na cara e olhos quando estiver a trabalhar com ou perto do local de operações ou estiver envolvido na reparação ou manutenção da ferramenta ou na mudança de acessórios.
- ▲ Certifique-se de que todas as outras que trabalham na área usam uma protecção resistente ao impacto na cara e olhos.
- ▲ Projécteis, por mais pequenos que sejam, podem ferir os olhos e provocar cegueira.

Riscos De Prisão

- ▲ Afaste-se da peça rotativa e do mandril.
- ▲ Não use jóias nem roupa larga.
- ▲ Pode cortar-se ou ferir-se se entrar em contacto com a broca, limalhas ou a superfície de trabalho.
- ▲ Utilizar pressão de furo intermitente para evitar a produção de limalhas longas e cortantes.
- ▲ Manter o cabo afastado da ferramenta e dos acessórios de forma a evitar acidentes.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE

Nós, Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Road, Rock Hill, SC 29730 EUA, declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto com o qual esta declaração esta relacionada, está em conformidade com os requisitos da Directiva do Conselho de Junho de 1989 sobre a aproximação das leis referentes a máquinas dos Estados membros (89/392/CEE).

Nome da máquina Furadeira Série CP789R

Tipo da máquina Ferramenta equipada com uma bucha de broca de 3/8 polegadas (10mm) & 1/2 polegadas (13 mm) destinada à utilização de vários tipos de brocas para perfuração de orifícios - Nenhum outro uso é permitido.

Nº de Série Ferramentas com o Nº 98273 ou superior

Dados Técnicos

Bucha de broca de 3/8 polegadas (10 mm) & 1/2 polegadas (13 mm)

Velocidade livre 500 RPM (CP789R)

Velocidade livre 2600 RPM (CP789R-26)

Velocidade livre 4200 RPM (CP789R-42)

Pressão de ar 90 psi (6,2 bar)

Consumo de ar 30 cfm

Normas nacionais aplicadas ISO 8662-1, Pneurop 8N-1

Nome e posição do responsável W. A. LeNeveu, President, Chicago Pneumatic Tool Company

Assinatura do responsável

Local e data de emissão Rock Hill, SC 29730 EUA, 30 de Setembro de 1998

GARANTIA LIMITADA DO FABRICANTE

Garantia Limitada: Os "Produtos" da Chicago Pneumatic Tool Company ("CP") estão garantidos contra defeitos de material e fabrico por um ano, a partir da data da aquisição. Esta garantia abrange apenas Produtos comprados em primeira mão a CP ou aos revendedores autorizados. Esta Garantia não se aplica, obviamente, a produtos que tenham sido maltratados, utilizados indevidamente, modificados, ou reparados por alguém que não CP ou um dos seus Agentes de Revisão Autorizados. Caso se comprove que um Produto CP possui um defeito de material ou de fabrico no prazo de um ano após a aquisição, devolva-o a qualquer Centro de Revisão da Fábrica CP ou Centro de Revisão Autorizado para ferramentas CP, com pré-pagamento de transporte, remetendo o seu nome, morada, prova adequada da data de aquisição e breve descrição do defeito. CP reserva-se o direito de reparar ou substituir gratuitamente os Produtos defeituosos. As reparações ou substituições encontram-se garantidas, como acima descrito, para o restante período da garantia original. A única responsabilidade da CP e o vosso recurso exclusivo ao abrigo desta Garantia está limitado a reparação ou substituição do Produto defeituoso. (Não Existem Quaisquer Outras Garantias Expressas Ou Implicitas E CP Não Será Responsável Por Danos Especiais, Consequenciais Ou Supervenientes, Ou Quaisquer Outros Danos, Custos Ou Despesas, Excepto Apenas O Custo Ou Despesa O Reparação Ou Substituição Acima Descrito.)

© Copyright 2004, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

Todos os direitos são reservados. É proibida qualquer utilização ou cópia não autorizada do conteúdo ou parte deste. Isto aplica-se particularmente a marcas registadas, denominações de modelo, números de peças e desenhos.

Utilize apenas peças autorizadas. Quaisquer danos ou funcionamento defeituoso provocados pela utilização de peças não autorizadas não serão cobertos pela Garantia ou Responsabilidade do Produto.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- ▲ Manter fios ou outros objectos pendurados ao pescoço afastados da ferramenta e dos acessórios, de forma a evitar riscos de estrangulamento.

Riscos Com A Prisão Da Peça

- ▲ A broca pode ficar presa repentinamente e fazer com que a peça de trabalho ou a ferramenta comecem a rodar, provocando lesões no braço e no ombro.
- ▲ É gerado um binário de rotação suficiente que pode provocar quedas.
- ▲ Utilizar sempre peças afiadas.
- ▲ Reduzir pressão descendente no ponto de travagem.
- ▲ A norma ANSI recomenda a utilização de um manipulo de suporte nas brocas com uma capacidade de furo superior a 3/8 polegadas ou 10 mm.
- ▲ Operadores e pessoal de manutenção devem ser fisicamente aptos a levantar o peso desta ferramenta.

Riscos No Local De Trabalho

- ▲ Escorregar/tropeçar/cair são causas determinantes de ferimentos graves ou morte. Não deixar bocados de mangueira nas vias de acesso ou no local de trabalho.
- ▲ Manter equilibrada a posição do corpo e utilizar botas com reforço.
- ▲ Níveis altos de ruído podem provocar permanente perda de audição. Utilizar protecção auditiva recomendada pelo seu empregador ou pelo regulamento OSHA (consultar 29 CFR parte 1910).
- ▲ Movimentos de trabalho repetitivos, posições instáveis e exposições à vibrações podem ser prejudiciais para as mãos e para os braços. Se ocorrer entorpecimento, sensação de formigueiro, dor ou descoloração da pele, deixe de utilizar a ferramenta e consulte um médico.
- ▲ Evite inalar poeira ou lidar com debríis do processo de trabalho que possa ser perigoso para sua saúde. Use equipamento de extração de poeira, e protetores respiratórios quando estiver trabalhando com material que possa produzir partículas que sejam transportadas pelo ar.
- ▲ Seja prudente em locais que não conheça bem. Podem existir riscos ocultos, tais como a perfuração de cabos eléctricos ou outros.
- ▲ Esta ferramenta não foi concebida para operar em ambientes explosivos e não está isolada para contacto com fontes eléctricas.
- ▲ Algumas poeiras causadas por lichamento eléctrico, serração, Trituração, perfuração e outras atividades de construção, contém químicos, que são reconhecidos pelo Estado da Califórnia como, causadores de câncer e de defeitos de nascimento, ou de outros efeitos reprodutivos. Alguns exemplos destes químicos são:
 - Chumbo de tinta à base de chumbo
 - Tijolos de sílica cristalina, cimento e outros produtos de alvenaria
 - Arsénico e cromo de borrascas quimicamente tratadas

Seus riscos de exposição a estes produtos variam, dependendo da frequência com que você faça este tipo de trabalho. Para reduzir sua exposição a estes químicos: trabalhe numa área bem ventilada, e com equipamento de segurança aprovado, tais como máscaras contra poeira, que sejam específicas para filtrar partículas microscópicas.

▲ Somente para uso profissional.



INSTRUKSJONSHÅNDKOK

Krav til lufttilførsel

1. Fyll verktøyet med 6,2 bar (90 psig) ren, tørr luft. Høyere trykk reduserer verktøyets levetid betraktelig.
2. Kople verktøyet til luftlinjen ved å bruke rør, slanger og armaturstørrelser som vises i diagrammet på side 12.

Smøring

Bruk et smøremiddel for luftledninger med SAE #10-olje som er justert til to dråper i minuttet. Hvis du ikke kan bruke et smøremiddel for luftledninger, skal du fylle trykkluftsmotorjøle i inntaket én gang om dagen.

Opplysninger om støy og vibrasjon*

1. Lydtrykksnivå 99 dBA i samsvar med Pneurop 8N-1. For lydtrykk, legg til 10 dBA. (CP789R)
Vibrasjonsverdi 2,5 m/s², ang. ISO 8662-1. (CP789HR)
2. Lydtrykksnivå 101 dBA i samsvar med Pneurop 8N-1. For lydtrykk, legg til 10 dBA. (CP789R-26)
Vibrasjonsverdi 2,5 m/s², ang. ISO 8662-1. (CP789R-26)
3. Lydtrykksnivå 104 dBA i samsvar med Pneurop 8N-1. For lydtrykk, legg til 10 dBA. (CP789R-42)
Vibrasjonsverdi 2,5 m/s², ang. ISO 8662-1. (CP789R-42)

Vedlikehold

1. Demonter og inspiser trykkluftsmotoren hver tredje måned hvis verktøyet brukes daglig. Skift skadde eller slitte deler.
2. Deler som er utsatt for stor slitasje er understrekket i delelisten.

*Opplyste verdier ble oppnådd ved tester som brukes i laboratorier i overensstemmelse med uttalte standarder og er ikke tilstrekkelige til bruk ved risikovurdering. Verdier målt på enkeltarbeidsplasser kan være høyere enn opplyste verdier. Faktiske eksponeringstider og risiko for skade som erfarer av en enkelt bruker er unike og er avhengig av måten brukeren arbeider på, arbeidsstykke og arbeidsstasjonens utforming, så vel som eksponeringstid og brukerens fysiske tilstand. Vi, Chicago Pneumatic, kan ikke holdes ansvarlige for konsekvenser ved bruk av opplyste verdier istedenfor for verdier som reflekterer faktisk eksponering, og den enkelte risikovurdering i en situasjon på arbeidsplassen som vi ikke har kontroll over.



ADVARSEL

For å redusere risiko for skade skal enhver som bruker, installerer, reparerer, utfører vedlikehold eller skifter tilbehør på, eller som arbeider i nærheten av dette verktøyet, lese og forstå disse anvisningene før oppgavene utføres.

Chicago Pneumatics mål er å produsere verktøy som hjelper deg til å kunne arbeide sikkert og effektivt. DU er det viktigste sikkerhetslementet ved bruk av dette og alle andre verktøy. Den beste beskyttelsen mot skader er brukerens eftersyn og sunne fornuft. Selv om ikke alle mulige faresituasjoner kan dekkes her, har vi forsøkt å belyse noen av de viktigste.

Ekstra sikkerhetsinformasjon kan fås gjennom:

- ▲ Din arbeidsgiver, arbeidsgiverforening og/eller handelsstandforening.
- ▲ US Department of Labor ("OSHA"); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ▲ "Safety Code for Portable Air Tools" (B186.1) er tilgjengelig gjennom: www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirements for Hand-Held Non-Electric Power Tools" er tilgjengelig gjennom: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Farer forbundet med trykkluftsbeholdere og -koplinger

- ▲ Trykkluft kan forårsake alvorlig skade.
- ▲ Før du skifter tilbehør eller utfører reparasjoner, eller når trykkluftskilden ikke brukes, skal lufttførselen alltid stenges av, trykk i slangene skal elimineres og verktøyet skal koples fra lufttførselen.
- ▲ Rett aldri luftstrømmen mot deg selv eller andre.
- ▲ Slanger som slår tilbake kan forårsake alvorlig skade. Kontroller alltid for skadde eller løse slanger og koplingsdeler.
- ▲ Bruk ikke hurtigkoplinger på verktøyet. Se instruksjonene for riktig monteringsmetode.
- ▲ Låsepinner må alltid monteres ved bruk av universalkoplinger med vridning.
- ▲ Det maksimale lufttrykket må ikke overstige 6,2 bar/90 psi, eller som angitt på verktøyets navnplate.

Farer forbundet med prosjektiler

- ▲ Bruk alltid slagfast øye- og ansiktsbeskyttelse når du bruker eller er i nærheten av arbeidsmrådet, ved reparasjon eller vedlikehold av verktøyet, eller når du skifter tilbehør på verktøyet.
- ▲ Sørg for at alle andre innenfor arbeidsmrådet bruker slagfast øye- og ansiktsbeskyttelse.
- ▲ Selv små prosjektiler kan skade øynene og forårsake blindhet.

Farer forbundet med innvikling

- ▲ Hold deg unna den roterende borekronen og chukken.
- ▲ Bruk ikke smykker eller løstsittende klær.
- ▲ Hvis du kommer i kontakt med borekronen, flinten eller arbeidsflaten kan du kutte eller brenne deg.
- ▲ Bruk periodisk trykk på boret slik at du unngår lange stykker avskåret flint.
- ▲ Hår som blir fanget i verktøy og tilbehør kan forårsake skalpering, og må derfor holdes unna.
- ▲ Gjenstander rundt halsen kan forårsake kveling, og må derfor holdes unna verktøy og tilbehør.

CP789R-serien

CP789R-serien Bor

EU-SAMSVARERKLÆRING

Vi, Chicago Pneumatic tool Company, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA, erklær under eneansvar, at produktet som beskrives nedenfor er i samsvar med kravene i Kommisjonens direktiv av juni 1989, vedrørende harmonisering av medlemslandenes lover om maskinsikkerhet (89/392/EØF).

Maskinbenevnelse CP789R-serien Bor

Maskintype Motordrevet verktøy utstyrt med 10 mm (3/8 tomme) og 13 mm (1/2 tomme) borepatron for bruk med forskjellige borekroner for boring av hull 0. Ingen annen bruk er tillatt.

Seriernr. Verktøy med nr. 98273A eller høyere

Tekniske data

10 mm (3/8 tomme) & 13 mm (1/2 tomme) borepatron

Fri hastighet 500 o/min. (CP789R)

Fri hastighet 2600 o/min. (CP789R-26)

Fri hastighet 4200 o/min. (CP789R-42)

Lufttrykk 6,2 bar (90 psi)

Luftforbruk 30 kv. fot/min.

Anvendte nasjonale standarder ISO 8662-1, Pneurop 8N-1

Utsteders navn og tilittel W. A. LeNeveu, President, Chicago Pneumatic Tool Company

Utsteders signaturt

Sted og dato for utstedelse Rock Hill, SC 29730 USA, 30. September 1998

BEGRENSET GARANTI FRA PRODUSENTEN

Begrenset garanti: "Produktene" fra Chicago Pneumatic Tool Company ("CP") garanteres å være fri for mangler i materialer og utførelse i ett år fra kjøpsdato. Denne garantien omfatter selvsagt ikke produkter som har blitt utsatt for misbruk, feil bruk eller modifisering, eller som har blitt reparert av andre enn CP eller CP's autoriserte vedlikeholdsrepresentanter. Dersom et produkt fra CP er funnet å være mangelfullt i materialer eller utførelse innen ett år fra kjøpsdato, skal det returneres til et av CPs fabrikk-vedlikeholdsentre eller til et autorisert vedlikeholdscenter for CP-verktøy, med forhåndsbetalt frakt, ditt navn og adresse vedlagt, tilstrekkelig bevis for kjøpsdato, og en kort beskrivelse av feilen. CP reparerer eller erstatter etter eget skjønn defekte produkter kostnadsfritt. Reparasjoner og erstattede deler garanteres som beskrevet ovenfor i resten av den opprinnelige garantiperioden. Under denne garantien er CPs ansvar og din godtgjørelse kun begrenset til reparasjon eller erstattning av det defekte produktet. (Den ovennevnte garantien gjelder i stedet for alle andre garantier eller vilkår, det være seg uttrykte eller underforståtte, inkludert alle garantier eller vilkår angående salgbart eller hensiktsmessigheit for et bestemt formål. CP skal ikke holdes ansvarlig for tilfeldige, indirekte eller bestrekte skader, eller andre skader, kostnader eller utgifter, det være seg direkte eller indirekte, med unntak av det ansvar som er spesifisert ovenfor.)

© Copyright 2004, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

All rettigheter er reserved. All ulovlig bruk eller kopiering av innholdet eller deler av det er forbudt. Dette gjelder særlig varemærker, modellbetegnelser, delnummer og tegninger.

Bruk bare godkjente deler. Alle skader eller funksjonsfeil som skyldes bruk av deler som ikke er godkjent, dekkes ikke av garanti-eller produktansvaret.

SIKKERHETSANVISNINGER

Farer forbundet med opphenging av borekronen

- ▲ Borekronen kan plutselig henge seg opp og føre til at arbeidsoppgaven eller boret begynner å rotere, og dette kan forårsake arm- og skulderskader.
- ▲ Det er høy nok vridningsmoment til å forårsake fall.
- ▲ Bruk alltid skarpe borekroner.
- ▲ Idet du borer igjennom flaten, skal du minske trykket.
- ▲ ANSI anbefaler bruk av støttehåndtak på bor som har kapasitet til chucker som er større enn 3/8 tomme eller 10 mm.
- ▲ Brukere og vedlikeholdspersonale må være i fysisk stand til å behandle størrelsen, vekten og styrken av dette verktøyet.

Farer på arbeidsplassen

- ▲ Å skli/snuble/falle er en hyppig årsak til alvorlig skade eller død. Vær oppmerksom på overflødige deler av slangen på bakken der man går eller arbeider.
- ▲ Behold god kroppsbalanse og sikkert fotfeste.
- ▲ Høye lydnivåer kan forårsake permanent hørselstap. Bruk hørselsvern som anbefalt av din arbeidsgiver eller av OSHA-regulativ (se 29 CFR, del 1910).
- ▲ Gjentatte arbeidsbevegelser, ubehagelige stillinger og utsettelse for vibrering kan være skadelig for hender og armer. Hvis det oppstår nummenhet, prikkning, smerte eller fargefart i huden, skal du slutte å bruke verktøyet og kontakte lege.
- ▲ Unngå å puste inn støv og å håndtere helsekadelige avfallsprodukter fra arbeidsprosessen. Bruk støvavslag og pustestutyr når du arbeider med materialer som avgir luftbårne partikler.
- ▲ Gå varsomt fram i uvante omgivelser. Brukere og vedlikeholdspersonale må være i fysisk stand til å behandle størrelsen, vekten og styrken av verktøyet.
- ▲ Dette verktøyet er ikke laget for bruk i eksplosive atmosfærer, og er ikke isolert for kontakt med elektriske strømkilder.
- ▲ Enkelte typer støv som frigjøres ved sandblåsing, saging, sliping, boring og andre byggeaktiviteter inneholder kjemikalier som den amerikanske staten California regner som kreftfremkallende, som også til fosterskader og på andre måter skadelig for forplantningsprosessen. Dette er noen eksempler på slike kjemikalier:
 - Bly fra blyholdig maling
 - Blokker av krystallin silika, cement og andre murprodukter
 - Arsenikk og krom fra kjemisk behandlet gummi

Den helsefarene som utgår fra slike produkter varierer, avhengig av hvor ofte du utfører denne type arbeid. Du kan redusere eksponeringen for disse kjemikaliene ved å sørge for god ventilasjon på arbeidsplassen og bruke godkjent personlig verneutstyr, som f.eks. pustemasker som er beregnet på å filtrere ut mikroskopiske partikler.

- ▲ Kun til profesjonell bruk.



GEBRUIKSAANWIJZING

Luchttoevoer vereisten

- Sluit het gereedschap aan op schone, droge lucht met een druk van 6,2 bar (90 psig). Een hogere druk verkort de levensduur van het gereedschap aanzienlijk.
- Sluit het gereedschap aan op de luchttuin m.b.v de pijp, slang en fittingmaten die in het diagram op pagina 12 zijn weergegeven.

Smering

Gebruik een luchtleiding-smeerinrichting met SAE#10-olie, afgesteld op twee (2) druppels per minuut. Als geen gebruik kan worden gemaakt van een luchtleiding-smeerinrichting, voegt u een maal per dag luchtmotorolie aan de inlaat toe.

Verklaring m.b.t. geluid en trillingen*

- Geluidsniveau 99 dB(A) in overeenstemming met Pneurop 8N-1. Voor geluidsvermogen, 10 dB(A) bijvoegen. (CP789R)
- Trillingswaarde 2,5 m/s², volgens ISO 8662-1. (CP789R)
- Geluidsniveau 101 dB(A) in overeenstemming met Pneurop 8N-1. Voor geluidsvermogen, 10 dB(A) bijvoegen. (CP789R-26)
- Trillingswaarde 2,5 m/s², volgens ISO 8662-1. (CP789R-26)
- Geluidsniveau 104 dB(A) in overeenstemming met Pneurop 8N-1. Voor geluidsvermogen, 10 dB(A) bijvoegen. (CP789R-42)
- Trillingswaarde 2,5 m/s², volgens ISO 8662-1. (CP789R-42)

Onderhoud

- Demonteer en controleer de onderdelen elke drie (3) maanden wanneer de machine dagelijks wordt gebruikt. Vervang beschadigde of versleten onderdelen.
- Bijzonder slijtage-gevoelige onderdelen staan onderstreept in de onderdelenlijst.

*Deze opgegeven waarden zijn verkregen uit laboratoriumtests overeenkomstig de opgegeven normen en zijn niet voldoende voor gebruik in risicobeoordeling. Op individuele werkplekken gemeten waarden kunnen hoger zijn dan de opgegeven waarden. De feitelijke blootstellingswaarden en het door een individuele gebruiker ervaren risico van letsel zijn uniek en hangen af van de manier waarop de gebruiker werkt, het ontwerp van het werkstuk en het werkstation alsook van de blootstellingstijd en de fysieke conditie van de gebruiker. Wij, Chicago Pneumatic, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van de opgegeven waarden, in plaats van waarden die de feitelijke blootstelling weergeven, bij een individuele risicobeoordeling op een werkpleksituatie waarover wij geen controle hebben.



WAARSCHUWING

Om de kans op verwondingen zo klein mogelijk te maken, dient iedereen die dit gereedschap gebruikt, installeert, repareert, onderhoudt, onderdelen ervan vervangt of in de buurt ervan werkt deze instructies goed te lezen.

Chicago Pneumatic wil graag gereedschappen maken waarmee u veilig en efficiënt kunt werken. De belangrijkste bijdrage aan de veiligheid van dit en elk ander stuk gereedschap levert u zelf. Uw voorzichtigheid en gezond verstand vormen de beste bescherming tegen verwondingen. We kunnen hier niet op alle mogelijke gevaren ingaan, maar hebben geprobeerd de belangrijkste op een rijtje te zetten.

Raadpleeg voor meer informatie over veiligheid:

- ▲ Uw werkgever, vakbond en/of beroepsvereniging.
- ▲ In de Verenigde Staten: het Ministerie van Arbeid (OSHA); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ▲ "Veiligheidsvoorschriften Voor Draagbaar Pneumatisch Gereedschap" (B186.1) verkrijgbaar bij: www.ansi.org
- ▲ "Veiligheidseisen Voor Niet-elektrisch Handgereedschap" verkrijgbaar bij: de Europese Commissie voor Normalisatie, www.cenorm.be

Gevaren In Verband Met Luchttoevoer En Aansluitingen

- ▲ Lucht onder druk kan ernstige verwondingen veroorzaken.
- ▲ Sluit de luchttoevoer altijd af, laat de samengeperste lucht ontsnappen en ontkoppel het gereedschap van de luchttoevoer wanneer u het gereedschap niet gebruikt, alvoren onderdelen te verwisselen of reparatiwerkzaamheden te verrichten.
- ▲ Richt nooit lucht op uzelf of anderen.
- ▲ Losgeslagen slangen kunnen ernstige verwondingen veroorzaken. Controleer altijd of de slangen en fittingen niet beschadigd zijn en goed vastzitten.
- ▲ Gebruik geen snelkoppelingen bij dit gereedschap. Raadpleeg de instructies voor de juiste aansluiting.
- ▲ Bij het gebruik van universele draakoppelingen dienen borgpennen te worden geïnstalleerd.
- ▲ De maximum luchtdruk van 6,2 bar (90 psi) of zoals die is aangegeven op het gereedschap mag niet worden overschreden.

Gevaren In Verband Met Wegschietende Delen

- ▲ Draag altijd slagbestendige oog- en gezichtsbescherming wanneer u werkt met, in de buurt bent van of betrokken bent bij reparatie, onderhoud of verwisseling van onderdelen van het gereedschap.
- ▲ Zorg dat iedereen in uw omgeving slagbestendige oog- en gezichtsbescherming draagt.
- ▲ Zelfs kleine wegschietende delen kunnen de ogen beschadigen en blindheid veroorzaken.

Gevaren Van Verstrikt Raken

- ▲ Blijf uit de buurt van de ronddraaiende aandrijving.
- ▲ Draag geen sieraden of ruimvallende kleding.
- ▲ Vermijd direct contact met hulpstukken en spaanders en werkstuk tijdens en na gebruik om snij- en brandwonden te voorkomen.
- ▲ Wissel de druk op de boor af om lange boorkrullen te voorkomen.
- ▲ Haren die verstrikt raken in het gereedschap of de hulpstukken kunnen worden uitgerukt.

EG OVEREENKOMSTIGHEIDSVERKLARING

Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA, verklaart hierbij dat het produkt waarpop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met de in juni 1989 door de Raad van de Europese Gemeenschap bepaalde richtlijnen met betrekking tot de in de Lidstaten gehanteerde wetgeving aangaande machines (89/392/EEG).

Produktnaam boor Serie CP789R

Machine-type Aangedreven gereedschap voorzien van een 10 mm (3/8 in.) & 13 mm (1/2 in.) boorkop voor gebruik met verschillende boorbits voor het boren van gaten - Ander gebruik niet toegestaan.

Serienummer Gereedschappen met nr. 98273A of hoger

Technische Gegevens

Boorkop 10 mm (3/8 in.) & 13 mm (1/2 in.)
Vrijloopsnelheid 500 RPM (CP789R)
Vrijloopsnelheid 2600 RPM (CP789R-26)
Vrijloopsnelheid 4200 RPM (CP789R-42)
Werkdruk 6,2 bar (90 psi)

Luchtverbruik 30 cfm

Toegepaste Nationale Standaard ISO 8662-1, Pneurop 8N-1

Naam en Functie Ondergetekende W. A. LeNeveu, President, Chicago Pneumatic Tool Company

Handtekening

Plaats en Datum Rock Hill, SC 29730 USA, 30 September 1998

BEPERKTE GARANTIE VAN DE FABRIKANT

Beperkte Garantie: De "Producten" van de Chicago Pneumatic Tool Company ("CP") zijn gegarandeerd vrij van fouten in materiaal en afwerking tot een jaar na aankoop. Deze Garantie geldt alleen voor Producten die nieuw zijn gekocht bij CP of geautoriseerde dealers. Deze Garantie is niet van toepassing op producten die verkeerd dan wel oneigenlijk zijn gebruikt of zijn gewijzigd, of zijn gerepareerd door anderen dan CP of geautoriseerde servicediensten. Als een Product van CP binnen een jaar na aankoop gebreken vertoont in materiaal of afwerking, kunt u het inleveren bij een CP-Bedrijfservicedienst of erkende servicedienst van CP-gereedschappen, met vooruitbetaling van transportkosten, onder vermelding van uw naam en adres, bewijs van aankoop met aankoopdatum en een korte beschrijving van het mankement. CP zal, naar eigen goeddunken, defecte Producten kosteloos repareren of vervangen. Reparaties of vervangingen zijn als hierboven beschreven gegarandeerd voor de rest van de oorspronkelijke garantieverperiode. De enige aansprakelijkheid van CP en uw rechten op grond van deze Garantie zijn beperkt tot reparatie of vervanging van het defecte Product. (Er Worden Geen Andere Garanties Bedoeld Of Geimpliceerd En CP Is Niet Aansprakelijk Voor Incidentele, Indirecte Of Speciale Schade, Of Enige Andere Schade, Kosten Of Uitgaven, En Vergoedt Alleen De Kosten Of Uitgaven Voor Reparatie Of Vervanging Zolang Hierboven Beschreven.)

© Copyright 2004, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

Alle rechte voorbehouden. Het zonder toestemming gebruiken of kopiëren van de inhoud of delen daarvan is verboden. Dit is in het bijzonder van toepassing op handelsmerken, modelaanduidingen, onderdeelnummers en tekeningen.

Gebruik alleen goedgekeurde onderdelen. Schade of defecten die veroorzaakt zijn door het gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen vallen niet onder garantie of aansprakelijkheid met betrekking tot het produkt.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- ▲ Kledingstukken om de nek die verstrikken raken in het gereedschap of de hulpstukken kunnen verstikking tot gevolg hebben.

Gevaren Van Vastlopende Bits

- ▲ De boorbit kan plotseling vastlopen en daardoor het rondraaien van het gereedschap of het werkstuk tot gevolg hebben. Dit kan resulteren in arm- en schouderletsels.
- ▲ Er wordt voldoende torsie opgewekt om een val te veroorzaken.
- ▲ Gebruik altijd scherpe bits.
- ▲ Verminder de neerwaartse druk op het moment van doorbraak.
- ▲ ANSI beveelt het gebruik van steunhandgrepen aan op boren met een boorbus met een grotere capaciteit dan 10 mm of 3/8 inch.
- ▲ Werknemers en onderhoudspersoneel dienen lichamelijk in staat te zijn met de omvang, het gewicht en het vermogen van dit gereedschap om te gaan.

Gevaren Tijdens Het Werken

- ▲ Uitglijden, struikelen en vallen veroorzaken ernstige verwondingen of zelfs de dood. Let op losliggende leidingen op het werk- of loopoppervlak.
- ▲ Zorg ervoor dat u stevig staat.
- ▲ Blootstelling aan hoge geluidsniveaus kan blijvend gehoorverlies opleveren. Gebruik de gehoorbescherming voorgeschreven door uw werkgever of de OSHA (zie 29 CFR deel 1910).
- ▲ Vaak herhaalde bewegingen, onnatuurlijke posities en blootstelling aan trillingen kunnen beschadiging van handen en armen veroorzaken. Als gevoelloosheid, tinteling, pijn of wit worden van de huid optreedt, dient u het gebruik van het gereedschap te staken en een arts te raadplegen.
- ▲ Vermijd het inademen van stof of het aanraken van afvalstoffen die schadelijk voor uw gezondheid kunnen zijn. Maak gebruik van ontstoffing en draag ademhalingsbescherming wanneer u met materiaal werkt dat deeltjes in de lucht verspreidt.
- ▲ Wees voorzichtig in een onbekende omgeving. Wees bedacht op mogelijke gevaren als gevolg van uw werkzaamheden, zoals het boren in elektriciteits- of andere leidingen.
- ▲ Dit gereedschap mag niet worden gebruikt in een omgeving met ontstollingsgevaar; het is niet geïsoleerd tegen contact met elektrische energiebronnen.
- ▲ Soms bevat stof dat bij machinaal schuren, zagen, slijpen, boren en andere bouwactiviteiten ontstaat, chemicaliën waarvan aan de staat Californië bekend is dat dit kanker en aangeboren afwijkingen van andere risico's m.b.t. de voortplanting veroorzaakt. Enkele voorbeelden van deze chemicaliën zijn:

- Lood uit loodhoudende verf
- Kristallijne silicaten, cement en andere metselproducten
- En arsenen en chroom uit chemisch behandeld rubber

Uw risico door blootstelling hieraan varieert al naargelang hoe vaak u dit soort werk doet. Verminder blootstelling aan deze chemicaliën: werk in een goed geventileerde ruimte en werk met goedgekeurde veiligheidsuitrusting zoals stofmaskers die speciaal ontworpen zijn om microscopische deeltjes uit te filteren.

- ▲ Uitsluitend voor professioneel gebruik.

BRUGSANVISNING

Krav til luftforsyning

- Tilfør værkøjet 6,2 bar (90 psi) ren, tør luft. Et højere tryk vil stærkt reducere værkøjets levetid.
- Tilslut værkøjet til lufttilførsel ved at bruge rør-, slange- og fittingstørrelser der vises i figuren på side 12.

Smøring

Brug trykluftsmøring med SAE 10 olie, justeret til to dråber pr. minut. Kan trykluftsmøring ikke benyttes, tilføres luftindtaget trykluftmotorolie en gang dagligt.

Støj- og vibrationsdeklaration*

- Lydtryksniveau 99 dB(A) i henhold til Pneurop 8N-1. For lydstyrkeniveauet tillægges 10 dB(A). (CP789HR)
Vibrationsniveau 2,5 m/s², i henhold til ISO 8662-1. (CP789HR)
- Lydtryksniveau 101 dB(A) i henhold til Pneurop 8N-1. For lydstyrkeniveauet tillægges 10 dB(A). (CP789R-26)
Vibrationsniveau 2,5 m/s², i henhold til ISO 8662-1. (CP789R-26)
- Lydtryksniveau 104 dB(A) i henhold til Pneurop 8N-1. For lydstyrkeniveauet tillægges 10 dB(A). (CP789R-42)
Vibrationsniveau 2,5 m/s², i henhold til ISO 8662-1. (CP789R-42)

Vedligeholdelse

- Adskil og inspicér trykluftmotoren hver tredje måned, hvis værkøjet benyttes dagligt. Udskift slidte og beskadigede dele.
- Reservedele med stor slitage er understreget i reservedelslisten.

* De ovenstående værdier blev opnået under laboratorieforsøg i overensstemmelse med de ovenstående standarder og er ikke tilstrækkeligt grundlag til vurdering af risiko forbundet med brug af udstyret. Værdier målt på det individuelle arbejdsmiljø kan være højere end de ovennævnte værdier. Den faktiske udsettelse for skadelig støj eller vibration og den risiko, der opleves af bruger, er enestående afhængige af den måde, individet arbejder på, og hvordan arbejdsmiljøet er anlagt, såvel som udsettelsens varighed og brugerens fysiske kondition. Vi, Chicago Pneumatic, kan ikke påtage os noget ansvar for anvendelse af de ovenstående værdier i stedet for anvendelse af værdier, der er opnået i den faktiske arbejdssituation, som grundlag for vurdering af risiko forbundet med brug i en arbejdssituation, vi ikke har nogen kontrol over.



ADVARSEL

For at reducere risikoen for personskade skal enhver, der bruger, installerer, reparerer, vedligeholder, skifter tilbehør på eller arbejder nær dette værkøj, læse disse instrukser grundigt, før sådant arbejde udføres.

Det er Chicago Pneumatics mål at producere værkøj, der giver et sikkert og effektivt arbejdsmiljø. Den vigtigste sikkerhedsforanstaltning for dette og alt andet værkøj er DIG. Din omhu og sunde formuft er den bedste beskyttelse mod personskade. Alle mulige faremomenter kan ikke dækkes her, men vi har forsøgt at fremhæve nogle af de vigtigste.

Konsultér følgende for at få yderligere information om sikkerhed:

- ⚠ Din arbejdsgiver, fagforening og/eller handelsforening.
- ⚠ Det amerikanske arbejdsministerium (US Department of Labor [OSHA]); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ⚠ Sikkerhedsregulativer for transportabelt trykluftværktøj ("Safety Code For Portable Air Tools" [B186.1]), der kan fås hos: www.ansi.org
- ⚠ Sikkerhedskrav til ikke-elektriske håndmaskiner ("Safety Requirement For Hand-Held Non-Electric Power Tools"), der kan fås fra: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Faremometer: Trykluft Og Tilslutning

- ⚠ Luft under tryk kan forårsage alvorlig personskade.
- ⚠ Sluk altid for lufttilførslen, tag trykket af slangen, og afmonter værkøjet, når det ikke benyttes, og der skiftes tilbehør og foretages reparation.
- ⚠ Ret aldrig luftstrømmen direkte mod dig selv eller andre.
- ⚠ Piskende slanger kan forårsage alvorlig personskade. Se altid efter beskadigede og løse slanger og fittings.
- ⚠ Brug aldrig snapkoblinger på værkøjet. Se instruktionerne vedr. korrekt montering.
- ⚠ Når der benyttes universaltvistkoblinger, skal der monteres låsepinde.
- ⚠ Lufttrykket må aldrig overstige 6,2 bar (90 psi), eller som angivet på værkøjets informationsplade.

Faremometer: Udslyngede Genstande

- ⚠ Brug altid slagfast øjen- og ansigtsbeskyttelse under eller nær arbejde, reparation eller vedligeholdelse af værkøjet eller udskiftning af tilbehør på værkøjet.
- ⚠ Sørg for, at alle andre i området bærer slagfast øjen- og ansigtsbeskyttelse.
- ⚠ Selv små udslyngede genstande kan skade øjne og forårsage blindhed.

Faremometer: Bevægelige Dele

- ⚠ Hold afstand til roterende bør og spåner.
- ⚠ Bær ikke smykker eller løs beklædning.
- ⚠ Man kan skære sig eller blive brændt, hvis man kommer i kontakt med bør, spåner eller borestedet.
- ⚠ Benyt afbrudt boretryk til at undgå lange spåner.
- ⚠ Man kan blive skalperet, hvis hår ikke holdes borte fra værkøj og tilbehør.
- ⚠ Man kan blive kvalt, hvis halstørklæder ikke holdes borte fra værkøj og

CP789R-Serie

CP789R-Serie Boremaskine

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730, USA, erklærer under egenansvar, at produktet, der beskrives nedenfor, er i overensstemmelse med kravene i Kommissionens direktiv af juni 1989 vedrørende harmonisering af medlemslandenes love om maskinsikkerhed (89/392/EOF).

Maskinbetegnelse CP789R-Serie Boremaskine

Maskintype Trykluftværktøj med 10 mm (3/8") og 13 mm (1/2") borepatron til forskellige bor til boring af huller - Ingen anden brug er tilladt

Serienr. Værktøj med nr. 98273A og højere

Tekniske specifikationer

10 mm (3/8") og 13 mm (1/2") borepatron
Hastighed u/belastning 500 omdr./min. (CP789HR)
Hastighed u/belastning 2600 omdr./min. (CP789R-26)
Hastighed u/belastning 4200 omdr./min. (CP789R-42)
Lufttryk 6,2 bar (90 psi)
Luftforbrug 30 kubikfod/min.

Anvendte internationale standarder ISO 8662-1, Pneurop 8N-1

Udsteders navn og stilling W. A. LeNeveu, President, Chicago Pneumatic Tool Company

Udsteders underskrift 

Sted og dato for udstedelse Rock Hill, SC 29730, USA, 30. september 1998

FABRIKANTENS BEGRÆNSEDE GARANTI

Begrænset garanti: "Produkterne" fra Chicago Pneumatic Tool Company ("CP") garanteres fri for fejl i materialer og udførelse i et år fra købsdatoen. Denne garanti er kun gældende for produkter, der er købt nye fra CP eller dets autoriserede forhandlere. Denne garanti er naturligvis ikke gældende for produkter, der er blevet mishandlet, misbrugt, modifieret eller repareret af andre end CP eller dets autoriserede servicerepresentanter. Hvis et CP-produkt findes defekt i materialer eller udførelse, inden for et år efter købsdatoen, returneres det til et CP-fabriksservicecenter eller et autoriseret servicecenter for CP-værktøj, med forsendelsesomkostningerne forudbetalt, samt Deres navn og adresse, behørig kvittering for købsdatoen og en kort beskrivelse af defekten. CP vil efter eget skøn reparere eller ombytte defekte produkter uden beregning. Reparationer og ombytninger er omfattet af ovenfor anførte garanti for den resterende oprindelige garantiperiode. CP's eneste forpligtelse og Deres eneste retsmiddel under denne garanti begrænses til reparation eller ombytning af det defekte produkt. (Denne ovenstående garanti træder i stedet for alle andre garantier eller betingelser, uddytrte og underforståede, inklusive enhver garanti eller betingelse for salgbarhed eller egnethed i bestemte formål. CP skal ikke holde ansvarlig for hændelige, følge- eller specielle skader, eller enhver anden skade, omkostning eller udgift, såvel direkte som indirekte, uddover hvad der specifikt er angivet i det ovenstående.)

© Copyright 2004, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet eller en del deraf må ikke anvendes eller kopieres uden tilladelse. Dette gælder i særledesledet væremærker, modelbetegnelser, delnumre og tegninger.

Brug kun originale dele. Beskadigelse eller svigt som følge af brug af uoriginale dele er ikke dækket af garantien eller produktansvaret.

SIKKERHEDSINSTRUKSER

tilbehør.

Faremometer Ved Bor, Der Sætter Sig Fast

- ⚠ Boret kan uden varsel sætte sig fast og forårsage, at borematerialer eller værkøjet roterer og derved forårsage skader på arme og skulder.
- ⚠ Vridningsmomentet er stort nok til at forårsage, at man falder.
- ⚠ Brug kun skarpe bør.
- ⚠ Reducer det nedadgående boretryk, når der bores igennem.
- ⚠ ANSI anbefaler brug af støttehåndtag på boremaskiner med borepatroner, der er større end 10 mm (3/8 in.).
- ⚠ Brugere og vedligeholdsespersonel skal være fysisk i stand til at håndtere dette værkøjets omfang, vægt og kraft.

Faremometer: På Arbejdspladsen

- ⚠ En hovedsag til alvorlig og livsfarlig personskade er glidning, snublen og fald. Vær opmærksom på slanger efterladt på gulvet.
- ⚠ Hold altid kroppen i balance og en god fodstøtte.
- ⚠ Høje lydniveauer kan forårsage permanent tab af hørelse. Brug hørevarn som foreskrevet af arbejdsgiver eller OSHA-regulativer (se 29 CFR part 1910).
- ⚠ Gentagne arbejdsbevægelser, forkerte stillinger og udsættelse for vibrationer kan være skadeligt for hænder og arme. Hvis der opstår følelsesløshed, snurren eller smerten, eller huden bliver hvid, stoppes værkøjet med det samme, og lægehjælp søges.
- ⚠ Undgå inhalering af støv eller håndtering af affald fra de arbejdsprocesser, som kan være skadelige for dit helbred. Brug et udsugningsanlæg og bruge beskyttende respirationsudstyr, når du arbejder med materialer, der frembringer luftbårne partikler.
- ⚠ Gå frem med forsigtighed i ukendte omgivelser. Skjulte farer kan eksistere, såsom boring ind i elektriske eller andre typer ledninger.
- ⚠ Dette værkøj er ikke beregnet til brug i eksplosionsfarlig luft og er ikke isoleret til kontakt med elektriske strømkilder.
- ⚠ En del støv, som frembringes ved pudsnings, savning, slibning, boring og andre byggeaktiviteter indeholder kemikalier, hvorom delstaten Californien ved, at de forårsager kræft, fødselsmisundannelser og anden reproduktiv skade. Nogle eksempler på sådanne kemikalier er:
 - Bly fra blyholdig malin
 - Silikatkrystalholdige mursten, cement og andre murværksprodukter
 - Arsenik og krom fra kemisk behandlet gummi.

Din risiko ved udsættelse for disse stoffer varierer, afhængigt af hvor ofte du udfører denne slags arbejde. For at mindske din udsættelse for disse kemikalier kan du gøre følgende: Arbejd i et godt ventilert område og bruge godkendt sikkerhedsudstyr såsom en respirator, der er specielt godkendt til at bortfiltrere mikroskopiske partikler.

- ⚠ Kun til professionel brug.



OHJEKIRJA

Ilmansaantivaatimukset

1. Työkalu tarvitsee 6,2 bar (90 psi) puhdasta, kuivaa ilmaa. Tätä korkeampi paine vähentää tuntuvasti laitteen käyttökäätä.
2. Liitä työväline paineilmajohtoon sivulla 12 olevassa kaaviossa näytettyjä putketuksi ja liitinkokoja käyttään.

Voitelu

Käytä paineelman voitelulaitetta ja SAE 10-öljyä, sääädä voitelu kahteen tippaan minuutissa. Jos voitelulaitetta ei ole, laita ilma-aukkoon kompressoröljyä kerran päivässä.

Mely ja tärinäseloste*

1. Äänen painetaso 99 dB(A) Pneurop 8N-1 mukaisesti. Äänitehoa varten lisää 10 dB(A). (CP789HR)
Tärinä 2,5 m/s². Testi: ISO 8662-1. (CP789HR)
2. Äänen painetaso 101 dB(A) Pneurop 8N-1 mukaisesti. Äänitehoa varten lisää 10 dB(A). (CP789R-26)
Tärinä 2,5 m/s². Testi: ISO 8662-1. (CP789R-26)
3. Äänen painetaso 104 dB(A) Pneurop 8N-1 mukaisesti. Äänitehoa varten lisää 10 dB(A). (CP789R-42)
Tärinä 2,5 m/s². Testi: ISO 8662-1. (CP789R-42)

Huolto

1. Pura ja tarkasta ilmamoottori kolmen (3) kuukauden välein, jos työvälitynä käytetään pääittäin. Vaihda kuluneet ja vaurioituneet osat uusiin.
2. Kulumiselle erityisen alittit osat on alleviavattu osaluettelossa.

*Tässä ilmoitetut arvot on saatu mainituttiin normien mukaisissa laboratorioteisteissä. Ne eivät riitä riskien määrittelämiseen. Yksittäisissä työpisteissä mitattut arvot voivat olla selvosteissa mainittuja arvoja suuremmat. Todelliset alitusarvot ja yksilöön kohdistuvat haitalliset vaikutukset ovat yksilöllisiä. Ne riippuvat työskentelytavasta, työstötävälläkästä kappaleesta, työaseman rakenteesta, alitusasemasta ja käytäjän terveydentilaista. Sen vuoksi Chicago Pneumatic ei voi olla vastuussa tässä ilmoitettujen arvojen käytöstä (todellisten alitusarvojen sijasta) työpisteessä vallitsevan yksilöllisen riskin määrittamiseen ja sitä aiheuttavista seurauksista, olosuhteissa, joihin emme voi millään tavalla vaikuttaa.



VAROITUS

Ennen työkalun käyttöä, asennusta, korjausta, huoltoa, tarvikkeiden vaihtoa tai työkalun lähistöllä työskentelyä on tapaturmiin välttämiseksi perheyttävä näihin ohjeisiin.

Chicago Pneumaticin tavoitteena on valmistaa työkaluja, jotka edistävät työskentelyä turvallisuuksia ja tehokkuutta. SINÄ olet ratkaisevin tekijä näiden asioiden kannalta. Harjoittamasi huolellisuus ja varovaisuus ovat paras tae tapaturmia vastaan. Kaikkia mahdollisia vaaratekijöitä ei voida käsittellä tässä ohjeessa, joka painottaa tärkeimpää turvatoimia.

Lisätietoja turvallisudesta saat seuraavista lähteistä:

- ▲ Alan ammattiilistoja ja/tai yhdystykestä.
- ▲ Yhdysvaltain työministeriöstä (U.S. Department of Labor; OSHA); www.osha.gov; Council of the European Communities europe.osha.eu.int
- ▲ "Safety Code For Portable Air Tools" (B186.1) saatavilla seuraavasta osoitteesta: www.ansi.org
- ▲ "Safety Requirement For Hand-Held Non-Electric Power Tools" saatavilla seuraavasta osoitteesta: European Committee for Standardization, www.cenorm.be

Paineilmaan Ja Läittöihin Liittyvät Vaarat

- ▲ Paineilma voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.
- ▲ Katkaise paineilma, vapauta letkun ilmanpaine ja irrota työväline paineilmasta, kun työväline ei ole käytössä sekä ennen tarvikkeiden vaihtoa tai korjauskien tekemistä.
- ▲ Älä koskaan suuntaa paineilmaa itseäsi tai muita kohti.
- ▲ Sätkivät letkut voivat aiheuttaa vakavia tapaturmia. Tarkasta aina letkut ja liittimet vaurioiden tai löysien liittäntöjen varalta.
- ▲ Älä käytä työvälineessä pikaliittimiä. Lue asennusohjeet oikean asennuksen varmistamiseksi.
- ▲ Älä käytä yleiskierrelittimiä ilman lukkotappeja.
- ▲ Ilmanpaine ei saa ylittää 6,2 bar (90 psi) tai työkalun nimilaatassa ilmoitettua painetta.

Sinkoilevien Kappaleiden Aiheuttama Vaara

- ▲ Käytä aina iskuntorjuvia silmä- ja kasvosuojaaimia työkalun käyttö-, korjaus- tai huoltoalueen läheisyydessä, sekä vaaroisen vaihdon yhteydessä.
- ▲ Varmista myös, että muilla työskentelyalueen läheisyydessä olevilla henkilöillä on asianmukaiset iskuntorjuvat silmä- ja kasvosuojaimet.
- ▲ Pienetkin kappaleet saattavat singahtaa vahingoittaa silmiä ja johtaa sokeutumiseen.

Sotkeutumisvaara

- ▲ Pysy loitolla pyörivästä koneesta.
- ▲ Älä käytä koruja tai löysää vaatetusta.
- ▲ Varo koskettamasta poran terää, lastuja tai työpintaa - seurauksena voi olla tapaturma tai palovamma.
- ▲ Vaihtele painallusvoimaa välittäväksi pitkät, terävät porausjätteet.
- ▲ Hiusten sotkeutuminen työvälineeseen tai sen osiin voi johtaa päänanhan iroamiseen.

Sarja CP789R

tuuman pora Sarja CP789R

EU-YHDENMUKAISUUSTODISTUS

Chicago Pneumatic Tool Company, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA, vakuuttaa ainoina vastuunhaltijana, että tämän todistuksen kattama tuote täyttää kaikki Euroopan yhteisön kesäkuussa 1989 annetun jäsen maiden koneturvallisuuutta koskevia lakiä tukitsevan direktiivin (89/392/ETY) sisältämät määrykset.

Koneen nimi tuuman pora Sarja CP789R

Konetyppi 10 mm (3/8 tuumaa) ja 13 mm (1/2 tuumaa) poran istukalla varustettu kone, jolla porataan reikiä erilaisten poranterien kanssa - Mikään muu käyttö ei ole sallittua

Sarjanro Koneet, joiden nro on 98273A tai suurempi

Tekniset tiedot

10 mm (3/8 tuumaa) & 13 mm (1/2 tuumaa) poran istukka

Vapaa kierrosnopeus 500 r/min (CP789HR)

Vapaa kierrosnopeus 2600 r/min (CP789R-26)

Vapaa kierrosnopeus 4200 r/min (CP789R-42)

Ilmanpaine 6,2 bar (90 psi)

Ilmankulutus 30 kuutiojalkaa/min.

Sovelletut kansalliset standardit ISO 8662-1, Pneurop 8N-1

Nimi ja arvo W. A. LeNeveu, Pääjohtaja, Chicago Pneumatic Tool Company

Allekirjoitust

Aika ja paikka Rock Hill, SC 29730 USA, 30. syyskuu 1998

TAKUUEHDOT

Rajoitettu takuu: Chicago Pneumatic Tool Companyn ("CP") "tutuille" annetaan valmistusmateriaalia ja työnlaitua koskeva yhden vuoden takuu alkien ostopäivämäärästä. Takuu kattaa ainoastaan CP:tä tai sen valtuutetun edustajalta utentua osoitetut tuotteet. Takuu raukeaa, jos muu kuin CP:n tai sen valtuutettu huoltoedustaja on vahingoittanut, vääriinkäytänyt, muunnellut tai korjannut tuotetta. Jos CP:n valmistama tuote osoitetaan materiaalialtaan tai työnlaittaan yksilökseli vuoden kuluvessa ostopäivästä, toimita tuote kulijetuskulut ennalla maksettuina CP:n tehdashallitokseen tai CP-tarvikkeiden valtuutetulle huoltoedustajalle. Liihă oheen nimesi, osoitteesi, todistus ostopäivämäärästä ja lyhyt kuvaus viasta. CP korja tai vaihtaa viallisien tuotteen ilmaiseksi valintansa mukaan. Korjausket ja vaihto kattaa alkuperäisen takuuajan loppuun saakka edellä mainitun ehdon. CP:n vastuu ja ostajan korvauskes tähän takuuun puiteissa viallisin tuotteen korjaukseen tai vaihtoon. (Tämä takuu korvaa kaikki muut suorat tai epäsuorat rauheet tai ehdot, mukaan lukien kaupaksiävyyttä tai tiettyyn tarkoituksineen soveltuuva koskevat rauheet ja ehdot. CP ei vastaa satunnaisista, välttämistä tai muista erityisistä vahingoista tai muista suorista tai epäsuorista vahingoista, kustannuksista tai kulutusta muutoin kuin näissä takuehdosissa ilmoitussa tavalla. Kukaan, mukaan lukien CP:n edustaja tai sen palvelussa oleva henkilö, ei ole vialtuutettu lisäämään tai muuttamaan tämän rajoitetun takuun ehtoja milloin tahansa.)

© Copyright 2004, Chicago Pneumatic, 1800 Overview Drive, Rock Hill, SC 29730 USA

Kaikki oikeudet pidätetään. Sisälön tai sen osien luvaton käyttö tai kopioointi on kielletty. Tämä koskee erityisesti tavaramerkkejä, mallimerkkejä, osanumeroja ja piirustuksia.

Käytä ainoastaan alkuperäisistä osista. Takuu tai tuotevastuu ei kata muiden kuin alkuperäisten osien käytöstä aiheutettuna vähinkoja tai vika.

TURVAOHJEET

- ▲ Solmion tai huivin takertuminen työvälimeeseen tai sen osiin aiheuttaa tukeutumisvaaran.

Poranterän Aiheuttama Vaara



- ▲ Poranterä voi äkillisesti jumiutua ja pyöräyttää työkohdetta tai poraa aiheuttaen käsivarsi- ja olkapääätapaturmia.
- ▲ Vääntömomentti on niin voimakas, että se voi kaataa ihmisen.
- ▲ Käytä aina riittävän terävää poranteriä.
- ▲ Vähennä painallusvoimaa läpäisyhetkellä.
- ▲ ANSI suosittelee tukikahvan käyttöä porissa, joiden istukka on suurempi kuin 10 mm (3/8 tuumaa).
- ▲ Työkalun käyttäjien ja huoltohenkilöiden on fyysisesti kyettävä nostamaan ja käsittelemään tätä työvälintä.

Työalueeseen Liittyvä Vaaratekijät

- ▲ Liukastuminen, kompaustuminen tai kaatuminen voi johtaa vakavaan tapaturmaan tai kuolemaan. Varo lattialla tai työalustalla olevia letkuja.
- ▲ Korkean aänitaso voi aiheuttaa pysyvän kuulovamman. Käytä työnantajan tai paikallisten määryksten suosittelemia kuulosuojaaimia.
- ▲ Työskentele tukevassa asennossa.
- ▲ Toistuvat liikkeet, hankala työasento ja tärinä voivat vahingoittaa käsisiä tai käsivarsia. Jos havaitset pututusta, ihon kipristelyä tai valkenemista, keskeytä työkalun käyttö ja ota yhteys lääkärin.
- ▲ Vältä pölyn joutumista hengitysteihin. Vältä käsittelemästä työn jätteitä, jotka voivat olla vaarallisia terveydelle. Käytä pölynimulaiteita ja hengityksensuojaaimia, kun työskentelet materiaalien kanssa, jotka synnyttävät ilmassa leijuvia hiukkasia.
- ▲ Noudata erityistä varovaisuutta vieraassa työympäristössä. Ole varullasi työhön liittyvien vaaratekijöiden varalta.
- ▲ Tätä työvälintä ei saa käyttää alueella, jossa vallitsee räjähdyksvaara, eikä se ole eristetty sähkötapaturmien varalta.
- ▲ Jotkin koneellisissa rakennustöissä kuten esim. hionnassa, sahauksessa, murskauksessa ja porauksessa syntyytä pölyt sisältävät kemikaaleja, joiden Kalifornian osavaltiossa on havaittu aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä vikoja tai muita lisääntymishaittoja. Esimerkkejä tällaisista kemikaaleista:
 - liijyppohjaisten maalien liyji
 - kidesilikaatit ja sementti ja muut muuraustuotteet
 - arsenikit ja kromi kemiallisesti käsitledystä kumista.
- ▲ Altistumisen riski näille kemikaaleille riippuu siitä, kuinka usein teet tämänkaltaista työtä. Vähennä altistumisen riskiä seuraavasti: työskentele hyvin tuuletetulla alueella ja käytä hyväksyttyjä turvallisuuksiläineitä, kuten pölynaamaria, joka suodattaa mikroskooppiset hiukkaset.
- ▲ Vain ammattikäytöön.

CP789R Series

Air Drill

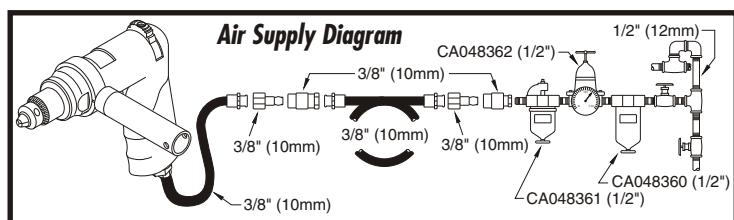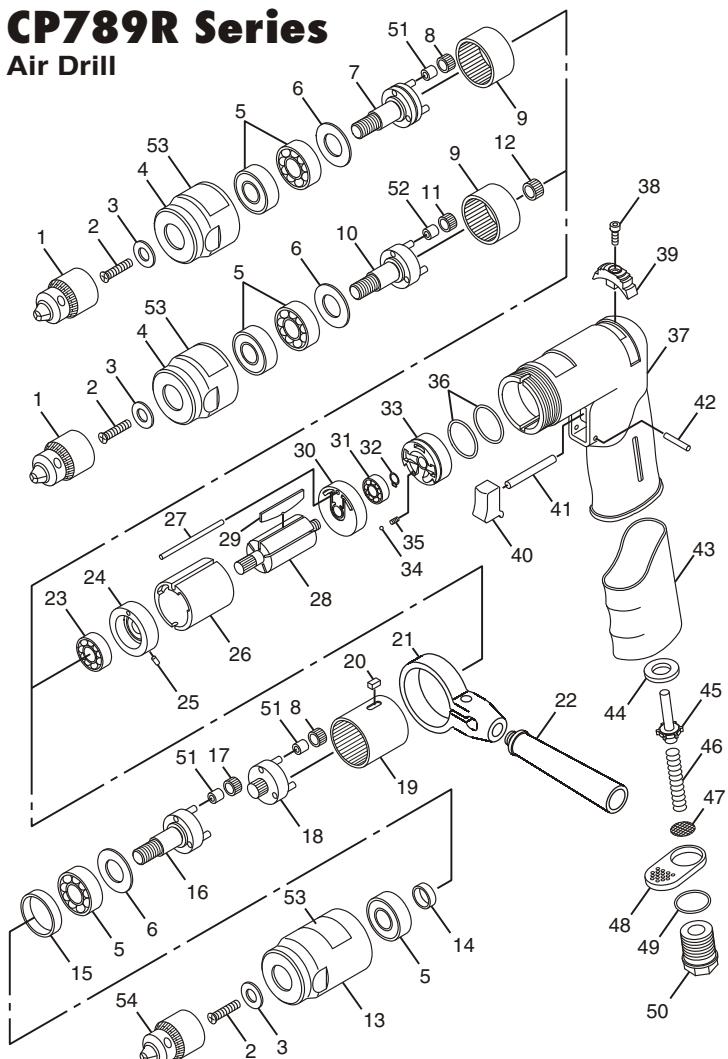

Index No.

Part No.

Description

No. Req'd.

1	C140187	Chuck 3/8" (Includes Key)	1
2	CA146086	Screw-Chuck RH Thread	1
	CA157803	Torx Screw LH Thread 789HR (Model B)	
3	CA146088	Spacer-Chuck	1
4	CA155982	Housing-Gear (2600, 4200)	1
5	S014490	Bearing-Ball	2
6	CA146091	Washer	1
7	CA155983	Shaft-Spindle (2600)	1
8	CA156616	Gear-Idler (500, 2600)	3
9	CA155520	Gear-Internal (2600, 4200)	1
10	CA155984	Shaft-Spindle (4200)	1
11	CA156615	Gear-Idler (4200)	3
12	CA156618	Gear-Slipon (4200)	1
13	CA155978	Housing-Gear (500)	1
14	CA146117	Collar-Inner (500)	1
15	CA146116	Collar-Outer (500)	1
16	CA155979	Shaft-Spindle (500)(Model B)	1
17	CA156617	Gear-Idler (500)	3
18	CA155981	Carrier (500)	1
19	CA155987	Gear-Internal (500)	1
20	CA156611	Key	1
21	CA146179	Ring-Clamp (500)	1
22	C136901	Handle-Support (500)	1
23	C087834	Bearing-Ball	1
24	CA155517	Plate-Front	1
25	KF125279	Pin-Roll 2.5 x 5 mm	1
26	CA146098	Liner	1
27	KF131295	Pin-Liner Dowel	1
28	CA155980	Rotor	1
29	CA145709	Blade Set-Rotor (5)	1
30	CA155518	Plate-Rear	1
31	CA155004	Bearing-Ball	1
32	KF137287	Ring-Retaining	1
33	CA155516	Valve-Reverse	1
34	S000821	Ball-Steel .125	1
35	CA156610	Spring-Compression	1
36	CA154998	O-Ring	2
37	CA155514	Housing-Motor	1
38	CA156612	Screw	1
39	CA155515	Button-Reverse	1
40	CA147017	Trigger	1
41	CA144831	Pin-Throttle	1
42	KF137213	Pin-Roll 2.5 - 20 mm	1
43	CA155521	Cover-Grip	1
44	C139037	Seat-Throttle	1
45	CA142460	Valve-Throttle	1
46	CA156613	Spring-Compression	1
47	CA059037	Strainer-Air	1
48	CA155522	Deflector	1
49	C052142	O-Ring (018)	1
50	C139035	Bushing-Inlet	1
51	KF125239	Bearing-Needle 4 mm (500, 2600)	3
52	CA156619	Bearing-Needle 3 mm (4200)	3
53	CA156018	Label-Warning	1
54	C142407	Chuck 1/2" (Includes Key 55)	1
55	C142385	Key-Chuck (not shown)	1

FOR DETAILED INFORMATION ABOUT CHICAGO PNEUMATIC AIR TOOLS AND EQUIPMENT CONTACT:

HEADQUARTERS LOCATION UNITED STATES

Chicago Pneumatic Tool Company
Automotive Division
1800 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730
Telephone: 1-803-817-7000
1-800-367-2442 (USA only)
Fax: 1-800-228-9096

AUSTRALIA

Atlas Copco Tools Australia
3 Bessemer Street
Blacktown • Australia
Telephone: 02-621-9482
Fax: 02-671-5915

BELGIQUE

Chicago Pneumatic Rep. Office
Avenue Sluysmans 10-4030
Liege • Belgium
Tel/Fax: 04-343 8150

BRASIL

Chicago Pneumatic Brasil
Av. Mascote 159 V. Sta. Catarina
04363-000
Sao Paulo/SP • Brasil
Telephone: (011) 562-7314
Fax: (011) 563-9208

CANADA

Chicago Pneumatic Tool Co.
Automotive Division
1800 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730
Telephone: 1-803-817-7000
Fax: 1-800-228-9096

CENTRAL AMERICA

Contact Chicago Pneumatic/USA
for names of CP Authorized
Distributors in this area

FRANCE

Espace Lumière
Bâtiment S
57, Boulevard de la République
78403 Chatou Cédex. France
Telephone: (0) 1 30 09 60 00
Fax: (0) 1 30 71 96 70

GERMANY

Desoutter GMBH
Vehicle Service
Edmund-Seng-strasse 3-5
D-63477 Maintal, Germany
Telephone: 49-0611-270120/22
Fax: 49-0611-270140

INDIA

Chicago Pneumatic Sales
Chemtex House, First Floor
Main Street
Hiranandani Gardens
Powai, Mumbai 400076, India
Telephone: (22)25704907
(22)25708984
Fax: (22)25705042

ITALY

Desoutter Italiana S.R.L.
Viale Della Repubblica, 65
20035 Lissone (Milano)

MEXICO

Chicago Pneumatic Tool
Company Mexico
San Francisco #223
Valle Dorado, Tlalnepantla
C.P. 54020 • Mexico
Telephone: 525-378-0754
Fax: 525-378-0753

SOUTH AFRICA

Chicago Pneumatic Tool
Company, S.A.
20 Anvil Road
PO Box 105
Isando 1600, Transvaal
South Africa
Telephone: 011-9746761
Fax: 011-974-2324

SOUTH AMERICA

Contact Chicago Pneumatic/USA
for names of CP Authorized
Distributors in this area

SOUTHEAST ASIA

Chicago Pneumatic Tool
Company Regional Office
P.O. Box 1516
Unit 2103 - Citimark
28 Yuen Shun Circuit
Shatin
New Territories, Hong Kong
Telephone: (852) 3570963
Fax: 852-763-1875

SPAIN

Desoutter S.A.
C. Serrano, 120
28006 Madrid, Spain
Telephone: 91 590 31 52
Fax: 91 590 31 61

SWEDEN

Chicago Pneumatic
Distributor Markets
Sickla Industriväg 7
S-131 34 Nacka • Sweden
Telephone: 46 8743 9329
Fax: 46-8743 9427

UNITED KINGDOM

Chicago Pneumatic
Tool Company, Ltd.
P.O. Box 241
Eaton Road
Hemel Hempstead, Herts HP2 7DR
England
Domestic: 01442-847703/06
Export: 01442-232420/17
Fax: 01442-284773

Visit our website:
<http://www.cp.com>



PRINTED IN USA
KEK/04-06