

ÚDRŽBA

POZOR:

*Vždy se ujistěte, že stroj je vypnutý a odpojený ze zásuvky, než budete provádět kontrolu nebo údržbu.

Orovnávání diamantového kotouče

Jestliže se řezací výkon diamantového kotouče začíná zmenšovat, použijte starý odložený brusný kotouč stolní brusky nebo betonový blok a diamantový kotouč orovnejte. Kotouč stolní brusky nebo betonový blok pevně utáhněte a zařízněte do něho.

Výměna uhlíkových kartáčů (obr. 8 a 9)

Pokud je izolační hrot v uhlíkovém kartáci vystaven kontaktu s komutátorem, automaticky vypne motor. Když k tomu dojde, oba uhlíkové kartáče je třeba vyměnit. Udržujte uhlíkové kartáče v čistotě a volné v svých držácech. Oba uhlíkové kartáče se musí vyměnit současně. Používejte pouze naprostě stejně uhlíkové kartáče.

Nadzvedněte lehce oběma rukama konec protiprachového krytu tak, aby se objevil kryt držáku kartáče.

Použijte šroubovák na sejmoutí krytu držáku kartáčů. Vyměňte opotřebované uhlíkové kartáče, nasadte nové a zajistěte kryty držáku kartáčů.

Za účelem udržování bezpečnosti a spolehlivosti výrobku musí být opravy, jakákoliv údržba nebo servizování prováděna autorizovaným servisním střediskem Makita a musí se vždy používat náhradní díly Makita.

HLUK A VIBRACE

ENG005-1

Typické vážené hladiny hluku A jsou:

hladina zvukového tlaku: 103 dB (A)
hladina síly zvuku: 116 dB (A)

Užívejte ochranu sluchu.

Typická vážená střední kvadratická hodnota akcelerace není vyšší než 2,5 m/s².

EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ENH001-1

Prohlašujeme na svou výhradní zodpovědnost, že tento výrobek je ve shodě s následujícími normami nebo normalizovanými dokumenty.

HD400, EN50144, EN55014, EN61000,
v souladu s direktivami EC, 73/23/EEC, 89/336/EEC a 98/37/EC.

Yasuhiko Kanzaki CE2003



Ředitel


MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, Anglie




Úhlová řezačka


Návod k obsluze

4112HS

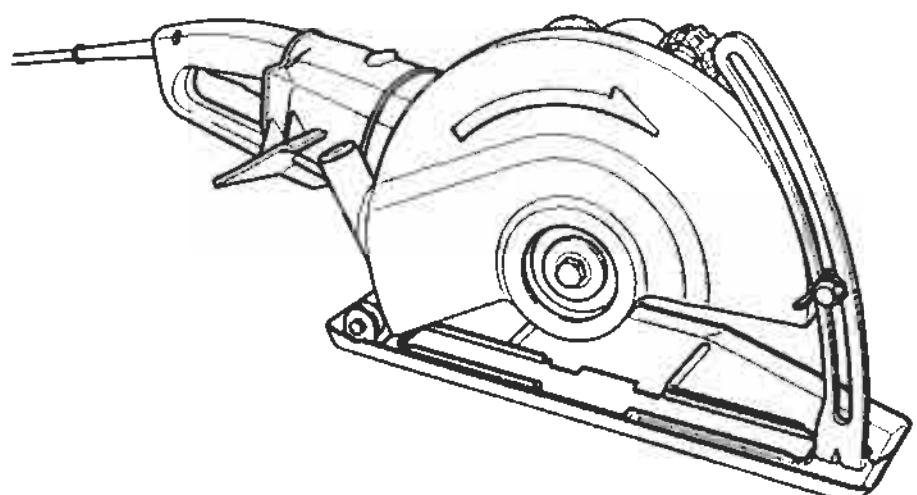


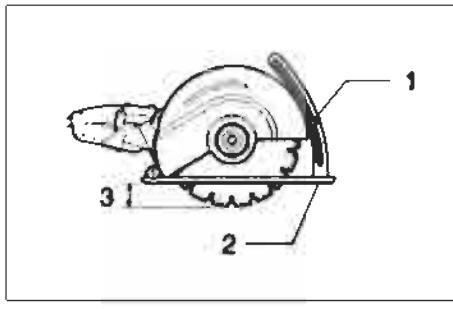


1

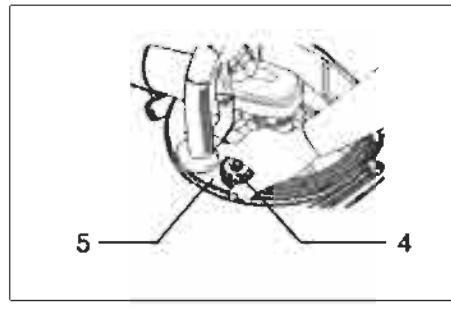


2

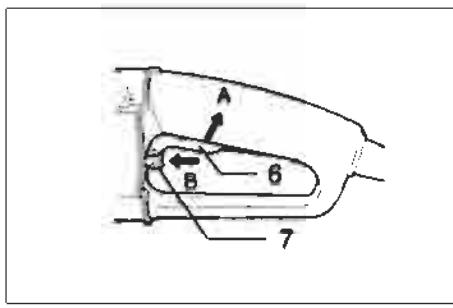


3

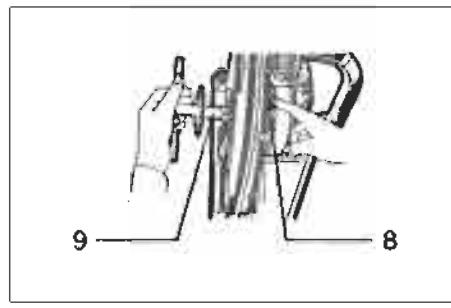


4

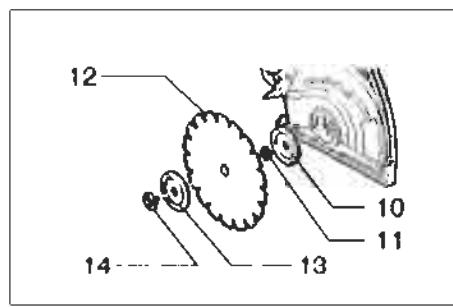


5

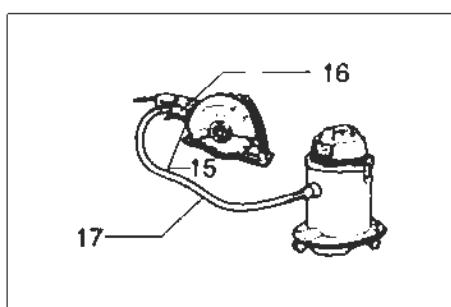

6

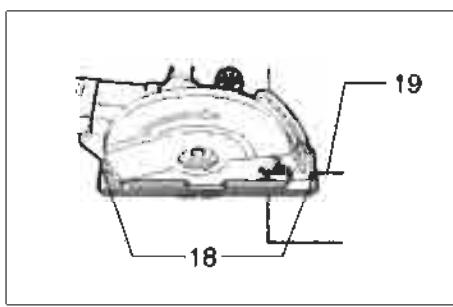

7

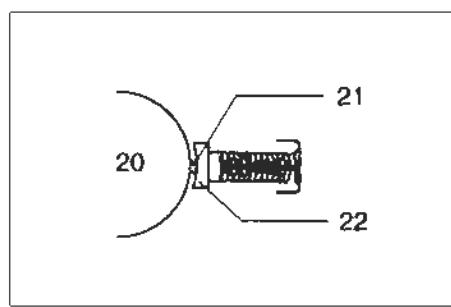

8

stiskněte za spoušť spínače. (směr A). Pro zastavení spoušť pustěte. Pro spuštění nástroje jednoduše zatáhněte spoušť. (směr A). Pro zastavení spoušť uvolněte. Pro stálý provoz stiskněte spoušť (směr A) a potom zatlačte na zárateční páčku (směr B). Pro zastavení stroje v záratečné poloze úplně stiskněte spoušť spínače (směr A) a potom ji uvolněte.

MONTÁŽ

POZOR:

* Vždy se ujistěte, že stroj je vypnut a odpojen ze zásuvky, než budete na stroji provádět jakoukoliv práci.

Instalace nebo sejmání kotouče (obr. 4 a 5)

Pro sejmání kotouče stlačte pojistku hřídele tak, aby byl hřídel zařetován, potom povolte šestistranný šroub ve směru otěžení hodinových ručiček pomocí nástrčného klíče.

Při instalaci kotouče umístěte přírubu její částečně zvednutou stranou směrem ke kotouči. Potom navlékněte distanční kroužek, na vřetenou (hřídel) nasadte kotouč a další přírubu s částečně zvednutou stranou směrem ke kotouči. Utáhněte řádně šestistranný šroub ve směru proti otěžení hodinových ručiček, jinak by provoz byl nebezpečný.

POZOR:

* Používejte při instalaci nebo snímání kotouče pouze klíč značky Makita.

Připojení na vysavač (obr.6)

Pokud si přejete provádět čisté práci, připojte na stroj vysavač. Připojte hadici vysavače na prachovou trysku pomocí kloubové spojky (příslušenství).

PROVOZ

POZOR:

Při řezání materiálu stroj přitahuje směrem k sobě.

* Stroj používejte pouze pro řezání v přímé linii. Řezání křivek může způsobit praskliny z puníku nebo rozlámání diamantového kotouče a abrazivní zastavení kotouče s následkem úrazu osob v bezprostředním okolí.

* Po práci vždy stroj vypněte a počkejte, dokud se kotouč úplně nezastaví, než stroj uložíte.

* Při řezání betonových bloků, dlaždic nebo zdíva nedělejte řez hlubší než 60 mm. Pokud potřebujete řezat materiál od 60 mm do 100 mm, udělejte více než dva zářezy. Hloubka nejúčinnějšího řezu je asi 40 mm.

Stroj pevně držte v obou rukou. Nejprve kotouč udržujte mimo kontakt s řezaným materiálem. Potom stroj zapněte a počkejte, dokud kotouč nenabere plné otáčky. Řez se provádí tahem směrem k vám (nikoliv tlačením směrem od vás). Sličujte rysku na základně s linií řezu, když provádíte řez.

Vypněte stroj v té poloze, ve které se nachází, když dokončíte řez. Zvedněte stroj, jakmile se kotouč zastaví. (obr. 7).

10. Zkontrolujte, zda je materiál řádně upnut.

11. Stroj pevně uchopte.

12. Ruce musí být mimo dosah otáčejících se částí.

13. Ujistěte se, že kotouč se nedotýká materiálu před zapnutím spínače.

14. Nepoužívejte řezací kotouč k broušení stran.

15. Pozor na odletující jiskry. Držte stroj tak, aby jiskry odletovaly směrem od vás a jiných osob, či hořlavých materiálů.

16. Věnujte pozornost tomu, že kotouč se po vypnutí nástroje stále ještě otáčí.

17. Nedotýkejte se díla bezprostředně po práci; může být velmi horký a můžete si spálit pokožku.

18. Stroj vedeť tak, aby šňůra vždy zůstávala během provozu za strojem.

19. Ještělze pracoviště je extrémně horké a vlhké nebo silně znečištěné vodivým prachem, použijte zkratový jistič (30 mA), abyste zajistili bezpečnost pracovníka.

20. Nepoužívejte stroj na žádných materiálech obsahujících azbest.

21. Nepoužívejte vodu nebo řezací mazivo.

22. Zajistěte, aby větrací otvory byly v prašných podmínkách udržovány v čistotě. Kdyby bylo nutné prach vyčistit, nejdříve odpojte stroj od prívodu elektřiny (nepoužívejte kovové předměty) a vyvarujte se poškození vnitřních částí stroje.

23. Řezací kotouče nesmí být vystaveny jakémukoliv postrannímu tlaku.
DBEJTE TĚCHTO POKYNŮ.

FUNKČNÍ POPIS

POZOR:

*Vždy se ujistěte, že stroj je vypnut a odpojen ze zásuvky, než budete provádět seřizování nebo kontrolu stroje.

Sefztení hloubky řezu (obr.1)

Povoľte křídlový šroub na vodiči hloubky a pohněte základnou nahoru nebo dolů. Jakmile dostanete požadovanou hloubku řezu, zajistěte základnu utažením křídlového šroubu.

Zajistění bezpečnostního krytu kotouče (obr. 2)

POZOR:

*Bezpečnostní kryt kotouče musí být na nástroji nastaven tak, že uzavřená část krytu vždy směruje k pracovníkovi.

Kryt může být přestaven o 80° potom, co povolíte stavěcí matici. Nastavte na požadovaný úhel, potom zajistěte stavěcí matici.

Funkce spínače (obr.3)

POZOR:

*Před zapojením stroje do zásuvky vždy zkontrolujte, že spoušť spínače dobře zapíná a že se vraci do polohy „vypnuto“, když ji pustíte.

Stroj s aretačním spínačem


Pro spuštění nástroje jednoduše stiskněte spoušť. (Směr A). Pro zastavení spoušť uvolněte. Pro stálý provoz stiskněte za spoušť (směr A) a potom zatlačte na aretační páčku (směr B). Pro zastavení stroje v aretačované poloze plně stiskněte spoušť spínače (směr A) a potom ji uvolněte.

Nástroj s bezpečnostní páčkou

Aby se zabránilo náhodnému stisknutí spoušť, je zabudována bezpečnostní páčka. Pro spuštění stroje zatlačte na bezpečnostní páčku (směr B) a potom zatáhněte za spoušť spínače. (směr A). Pro zastavení spoušť uvolněte.

Stroj s aretační a bezpečnostní páčkou

Aby se zabránilo náhodnému stisknutí spoušť, je zabudována bezpečnostní páčka. Pro spuštění stroje stiskněte bezpečnostní páčku (směr B) a potom

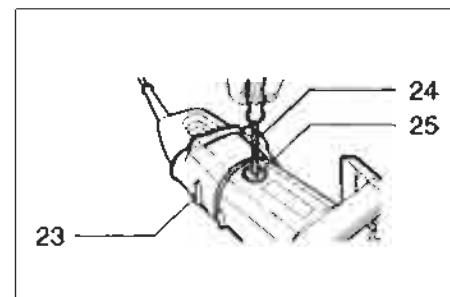

9

Symboly

U stroje jsou používány následující symboly. Před používáním se bezpodmínečně seznámte s jejich významem.



Přečtěte si návod



Dvojitá bezpečnostní izolace

Vysvětlivky k celkovému pohledu

1 Křídlový šroub	10 Příruba	19 Řezací linie
2 Základna	11 Distanční kroužek	20 Komutátor
3 Řezací hloubka	12 Kotouč	21 Izolační hrot
4 Stavěcí matice	13 Příruba	22 Uhlikový kartáč
5 Kryt kotouče	14 Šestíhranný šroub	23 Prachový kryt
6 Spoušť spínače	15 Prachová tryska	24 Šroubovák
7 Pojistná páčka	16 Kloubová spojka	25 Kryt držáku kartáče
8 Pojistka hřidele	17 Hadice	
9 Nástrčný klíč	18 Ryska	

SPECIFIKACE

Model	4112HS
Průměr kotouče	305 mm
Maximální řezací kapacita	100 mm
Otačky bez zátěže (min ⁻¹)	5 000
Celková délka	648 mm
Čistá váha	10,3 kg
Bezpečnostní třída	II / II

Určení

Stroj je určen k řezání záfezů v betonových zdech či v armovaných materiálech, nebo betonových drenážních kanálů pomocí diamantového kotouče, ale bez použití vody.

Napájení

Stroj musí být připojen pouze k napájecímu zdroji o stejném napětí, jaké je vyznačeno na výrobním štítku, a může fungovat pouze na napájení jednofázovým střídavým proudem. Stroj je v souladu s evropskou normou dvojitě izolován, a proto je možné ho zapojovat také do zásuvek bez uzemňovacího vodiče.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pozor!

Používáte-li elektrické stroje, je vždy nutno dodržovat bezpečnostní opatření včetně následujících, aby se snížilo nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob.

Přečtěte si všechny tyto pokyny, dříve než s tímto výrobkem zkusíte pracovat, a tyto pokyny dodržujte.

Pro bezpečný provoz:

1.Udržujte pracovní prostor v čistotě

Pracovní místa nebo pracovní stoly plné nepořádku přitahují nehody.

2.Myslete na životní prostředí v pracovním prostoru

Nenechávejte elektrické stroje na dešti. Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých nebo mokrých místech. Dbejte na dobré osvětlení pracovního prostoru. Nepoužívejte elektrické stroje tam, kde jsou přítomny hořlavé kapaliny nebo plyny.

3.Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Předcházejte tělesnému kontaktu s uzemněnými plochami (například trubkami, radiátory, sporáky, chladničkami).

4.Držte mimo dosah dětí

Nenechávejte příchozí dotýkat se stroje nebo prodlužovací šňůry. Všichni příchozí se musí zdržovat mimo pracovní prostor.

5.Skladování strojů mimo provoz

Pokud jsou mimo provoz, musí se stroje skladovat na suchém místě, být umístěny vysoko nebo na uzamčeném místě a mimo dosah dětí.

6.Nezvyšujte výkon stroje

Udělá svou práci lépe a bezpečněji s tím výkonem, ke kterému byl určen.

7.Používejte správný stroj

Nesnažte se, aby malé stroje nebo příslušenství vykonávaly funkci velkokapacitního stroje. Nepoužívejte stroje pro jiné účely, než pro které byly původně určeny; například nepoužívejte kotoučovou pilu pro odřezávání větví stromů nebo rezání klád.

8.Vhodně se oblekujte

Nenoste volný oděv nebo šperky. Mohou se zachytit v pohybujících se částech. Pro práci venku se doporučují pryžové rukavice a bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou. Na dlouhé vlasy noste ochrannou pokrývku.

9.Používejte bezpečnostní brýle a ochranu sluchu

kontrolujte a pokud jsou poškozené, vyměňte je. Rukojeti udržujte suché, čisté a neušpiněné od oleje a maziva.

15.Odpojte stroje

Pokud stroje nepoužíváte, před servisem a při výměně příslušenství, jako jsou např. břity, hroty a nože.

16.Odstraňte seřizovací klíče

Zvykněte si zkonto rovat a dohlédnout na to, aby seřizovací klíče byly před zapnutím stroje odstraněny.

17.Vyhýbejte se neúmyslnému startu

Nepřenášejte stroj s prstem na spoušti. Přesvědčte se, že spínač je vypnut, když nástroj připojujete do zásuvky.

18.Použití venkovních prodlužovacích šňůr

19.Pokud se stroj používá venku, používejte pouze k tomu určené venkovní prodlužovací šňůry, které jsou takto označeny.

20.Zkontrolujte poškozené části

Před dalším používáním stroje je nutné pečlivě zkonto rovat kryt nebo jinou část, která je poškozená, a rozhodnout, zda bude řádně fungovat a vykonávat určenou práci. Zkontrolujte silicování pohybujících se částí, spoje pohybujících se částí, poškození částí, montáž a jakékoli jiné podmínky, které mohou působit jeho provoz. Kryt nebo jiná část, která je poškozená, se musí řádně opravit nebo nahradit v autorizovaném servisním středisku, pokud na jiném místě tohoto návodu není uvedeno jinak. Vadné spínače nechte vyměnit v autorizovaném servisním středisku.

Nepoužívejte stroj, jestliže ho spínač nezapíná a nevypíná.

21.Upozornění

Používání jakéhokoliv jiného příslušenství než doporučeného v tomto návodu nebo v katalogu může představovat nebezpečí úrazu osob.

22.Stroj nechte opravovat odborníkem

Tento elektrický spotřebič je v souladu s příslušnými bezpečnostními pravidly. Oprava elektrických spotřebičů může být prováděna pouze odborníky, jinak může být pro uživatele nebezpečná.

DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1.Vždy používejte ochranu očí a sluchu. Jiné prostředky osobní ochrany, jako je proti prachová maska, rukavice, přilba a zástěra by se měly používat.

2.Vždy se učestňte činnosti ve vedení za zásahu než na své vlastní budouc.